FORIS.TV

取扱説明書

重要


お買い上げありがとうございます。 使用する前に取扱説明書をよく読み 正しくお使いください。 取扱説明書は大切に保管してください。



VT32XD1 VT23XD1 デジタルチューナー搭載 カラー液晶テレビ



付属品の確認

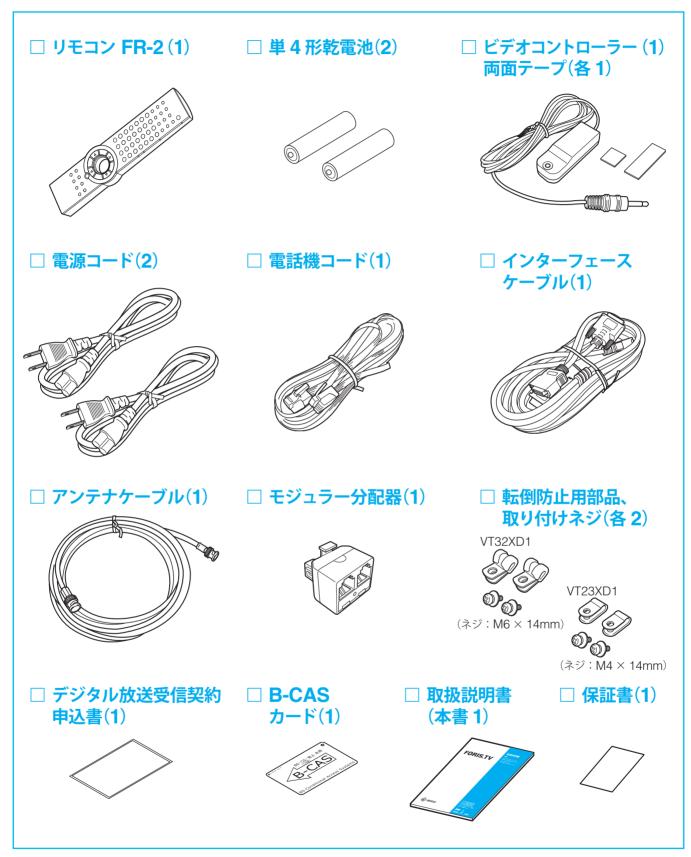

Copyright© 2004 株式会社ナナオ All rights reserved.

- 1. 本書の著作権は株式会社ナナオに帰属します。本書の一部あるいは全部を株式会社ナナオからの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
- 4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益などの請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 5. 乱丁本、落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。

本機の特長

FORIS.TV VT32XD1、VT23XD1 には、 次のような特長があります。

著作権、商標について

- 営利目的、または公衆に視聴されることを目的として、 画面の大きさを変える(例えば、送信されてくる映像の 縦横比を変える)などの特殊機能を使用すると、著作権 法で保護される著作権を侵害する恐れがあります。
- 本製品は、米国特許およびその他の知的財産権によって 保護される著作権保護技術を採用しています。この著作 権保護技術の使用にはマクロヴィジョン社の許諾が必要 であり、マクロヴィジョン社の許諾がない限り、家庭用 およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。 本製品の分解や改造は固く禁じられています。
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、「SDメモリカード」、「マルチメディアカード」、「メモリースティック」に記録された画像などは、著作権法で許容された範囲内でので使用に限られますので、ご注意くだす。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組については、録画をすることはできません。また、著作権保護のため一回だけ録画を許された番組(コピーワンスプログラム)については、録画した番組をさらにコピーすることはできません。
- 本製品は BBE Sound, Inc. からの実施権に基づき製造 されています。
- 本製品は BBE Sound, Inc. の所有する米国特許第 4638258 号、第 5510752 号および第 5736897 号を 使用しています。
- BBE および BBE のシンボルは、BBE Sound, Inc. の 登録商標です。
- i.LINK および i は、ソニー株式会社の商標です。
- SD ロゴは商標です。
- 「マルチメディアカード」: MultiMediaCard は、独 Infineon Technologies AG の商標であり、MMCA (MultiMediaCard Association) にライセンスされて います。
- 「メモリースティック」および、●は、ソニー株式会社の 商標です。
- VESA は、Video Electronics Standards Association の登録商標です。
- FORIS、FORIS.TV、EIZO および EIZO ロゴは株式会 対ナナオの登録商標です。

高画質・高音質を「EIZO V.S. Technology」により実現

(「EIZO V.S. Technology」とは、EIZO が取り組む画質と音質づくりのマインドであり、EIZO ならではの高精度システムの総称です)

地上デジタル放送をはじめ、PC 環境まで考慮したマルチソース 対応型

地上デジタル放送対応アンテナや BS・110 度 CS デジタル放送対応アンテナを使用することにより、デジタル放送をお楽しみいただけます。また、コンピュータを接続して、コンピュータ用のモニターとしても利用することができます。

高性能液晶パネルの採用

• VT32XD1

WXGA(1280 × 768)対応、輝度(600cd/m²)、視野角(上下・左右 170°)、低色度変位の液晶パネル (IPS モード) を採用し、広い視野と高 いコントラストを実現しています。

• VT23XD1

WXGA(1280 × 768)対応、輝度(450cd/m²)、視野角(上下・左右 160°)、動画応答性能の高い OCB 液晶パネルを採用しています。

高速応答ナチュラルオーバードライブ回路を搭載(VT32XD1)

液晶パネルの応答速度性能を最大限に引き出し、動画をくっきりと表示させるオーバードライブ補正に独自の回路技術を採用し、動画に対する応答速度とナチュラルな映像表示を両立しています。

独立専用回路を採用し、画質へのこだわりに応える入力を装備

コンポーネント入力(Y、Pb/Cb、Pr/Cr)および RGB 入力では、各色の明度ごとに彩度と色相を調整することができるプロカラー調整機能を搭載しています。

大容量スピーカーボックスを内蔵

充分な容積を確保したエンクロージャー設計により、画像やシーンに合わせた聞き取りやすく自然な音を再現します。

• VT32XD1

2Way& バスレフ型スピーカーシステムを採用しています。

• VT23XD1

8cm フルレンジ & バスレフ型スピーカーシステムを採用しています。

5 バンドイコライザーで、好みに応じた音質設定が可能

「しっかりとした重厚な音」「明瞭でクリア感のある音」などの好みに応じて、それぞれの音質設定が可能な5バンドイコライザーを搭載しています。

BBE High Definition Sound (ハイデフィニションサウンド)を採用

BBE High Definition Sound は、人の声や楽音を原音に極めて近いリアルな音で再現します。

光デジタル音声出力端子を装備

お手持ちの MPEG-2 AAC デコーダー内蔵アンプやステレオ装置に接続することにより、迫力のある音声が楽しめます。

待機(スタンバイ)電力 0.1 W以下を実現

待機時における消費電力を 0.1 W以下に抑えた節電対応の新電源回路を搭載しています。(デジタル放送の番組情報を受信したり、録画予約などの機能が実行されていないとき)

各種メモリカードに対応

デジタルカメラで撮影し、「SD メモリカード」「メモリースティック」「マルチメディアカード」に記憶した画像をテレビ画面でご覧になれます。

アンテナ、AV 機器やコンピュータなどとの接続に配慮したセパレートタイプ

モニター部とレシーバー部を切り離して、モニター背面への接続を最小限にとどめ、外部との接続をレシーバー部に集約させることにより、接続のしやすさやすっきりとした設置を可能にしました。

もくじ

付属品の確認	i
本機の特長	ii
安全のために 使用上の注意	Viii
必ずお読みください ―――――	xiii
デジタル放送について 本機で楽しめるデジタル放送 デジタル放送の特徴 地上デジタル放送とは 各部の名前と役割 ***	XV XV XVi
こんなことができます	xxi
第1章 接続	
モニター部を接続する	2
アンテナを接続する VHF/UHF アンテナを接続する BS・110 度 CS デジタル用アンテナを接続する 電話回線を接続する	4 6
ネットワークに接続する ――――	
B-CAS カードを装着する	
いろいろな機器を接続する	
アナログビデオデッキを接続する ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	12
電源を接続する ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	20
リモコンに乾雷池を入れる―――――	21

^{第2章} テレビを見る準備

電源を入れる/切る	 24
電源を入れる	
電源を切る	24
アンテナの設定をする	25
地上デジタル用アンテナの方向調整をする―――――	25
BS・110 度 CS デジタル用アンテナの方向調整をする ————	
はじめての設定をする	 28
地上放送チャンネル設定	
郵便番号の設定	
電話回線設定 ————————————————————————————————————	
簡易確認テスト	33
クイックメニューとメニューについて	 35
クイックメニュー	
メニュー	36
Mr. o. ÷	
第3章	
テレビを見る	
ナドバナ / 沼 / ツ	00
放送を選ぶー	
放送の種類(地上アナログ、BS、110 度 CS、地上デジタル)を選ぶ ―― 放送メディア(テレビ放送、ラジオ放送、データ放送)を選ぶ ―――――	
チャンネルを選ぶ ―――――	
リモコンボタンで選ぶ	
順送りで選ぶ	
お気に入りチャンネルを選ぶーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
が チャンネル一覧で選ぶ	
番組を選ぶ〔デジタル放送のみ〕 ―――――	
番組表で選ぶ〈番組表〉	
番組みで選ぶ \番組衣/ 番組チェックで選ぶ \番組チェック >	
ジャンルで検索して選ぶ	48
データ放送を見る〔デジタル放送のみ〕 ―――――	
アータ放送について	
データ放送を操作する	50 52
デジタル放送の番組内の信号を切り換える〔デジタル放送のみ〕 -	
・	
デジタル放送の字幕を見る〔デジタル放送のみ〕 ―――――	
字幕を見る	 60
ペイ・パー・ビュー番組を見る〔デジタル放送のみ〕 ――――	 62
ペイ・パー・ビュー番組のサービス	
ペイ・パー・ビュー番組を購入する ――――	
購入した番組を確認する	
購入情報を送信する ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
お知らせを見る〔デジタル放送のみ〕	 67

もくじ(つづき)

^{第4章} **便利な機能**

いろいろな表示のしかた	 70
画面を静止する〈静止〉―――――	
画面を消して音声だけを聞く〈消画〉 ――――	70
2 画面表示にする〈2 画面〉	 71
放送や映像入力の情報を見る〈画面表示〉―――――	73
画面を調整 / 設定する	 74
画面サイズを選ぶ〈画面サイズ〉 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	 74
画面の明るさを自動的に調整する	76
画質を選ぶ〈映像〉	76
音声を調整 / 設定する	 77
副ヘッドフォンの音量を調節する――――	
ステレオ / モノラルを切り換える ――――	
音声多重放送の音声を切り換える ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
音声を消す〈消音〉	 78
音質を選ぶ〈音声〉	 78
接続した機器の映像を見る――――	 79
映像入力を切り換える ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	79
デジタルカメラで撮った画像を見る	80
本機で使えるメモリカードと再生できる画像ファイル ――――	80
画像を見る	
画像が見られないときは	83
「メモリースティック」について	84
i.LINK 接続している機器を操作する――――	86
i.LINK について	86
基本の操作	
D-VHS ビデオを操作する	89
HDD (ハードディスク)ビデオレコーダーを操作する	90
デジタルチューナーを操作する	——— 95
省電力機能を使う	98
自動的に電源を切る〈オフタイマー〉	 98

^{第5章} **予約と録画**

録画予約と視聴予約	102
録画予約と視聴予約について――――	102
番組を指定して予約する	103
日時を指定して予約する	106
予約の確認と取り消し ――――	110
予約についての注意	
今見ている番組を録画する―――――	
発録画について	
一発録画のしかた	
一発録画についての注意	119
第6章	
調整と設定	
設定メニューのメニュー一覧	122
設定メニューの基本操作 ―――――	124
映像設定 ————————————————————————————————————	126
音声設定	132
プロカラー調整	136
視聴設定	137
データ放送	142
その他	
初期設定	
チャンネル設定	
地上アナログ放送を自動設定する	162
地上デジタル放送を自動設定する	163
チャンネルを手動で設定する――――	167
データ放送用メモリの割り当て ――――	 174
電話回線と通信接続の設定	175
電話回線設定 ————————————————————————————————————	175
通信接続設定	180
ソフトウェアのバージョンアップ	191
現在の本機のソフトウェアバージョンを確認する ――――	
自動ダウンロードを設定する―――――	192
任意ダウンロードを予約する――――	

もくじ(つづき)


付録

文字入力のしかた	196
文字を入力する ――――	
文字入力画面での操作	
トラブル時の対処	201
メッセージ一覧	208
アイコン一覧	213
地上アナログ放送の自動設定一覧表 ―――――	214
地上デジタル放送の放送(予定)一覧表 ――――	225
クリーニングについて	228
仕様一覧	229
用語集	233
索引	234
保証書とアフターサービスについて	237

解説目次

転倒防止の処置	- 2
リモコンの受信範囲 ―――――	21
音量の調節	24
地上デジタル放送の枝番	41
番組についての説明を見る ―――――	49
電話回線の接続を切断するには ―――――	66
ビデオデッキ側の録画操作	
(ビデオコントローラーを使った録画ができない場合) ———	115

使用上の注意

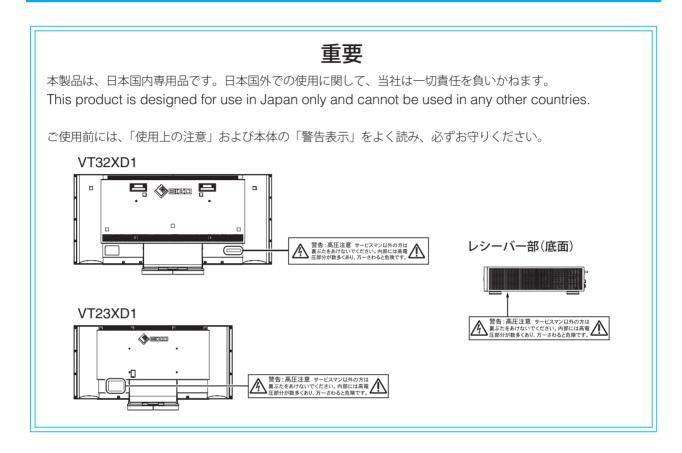

絵表示について

本書では次のような絵表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が死亡または重傷を負う 可能性がある内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いを すると、人が傷害を負う可能性があ る内容、および物的損害のみ発生す る可能性がある内容を示しています。







禁止の行為を示すものです。たとえば いは「分解禁止」を示しています。





行為を強制したり指示したりするものです。たとえばしては「電源プラグを抜くこと」を示しています。



安全のために(つづき)

⚠ 警告

万一、異常現象(煙、異音、においなど)が発生 した場合は、すぐに製品の電源を切り、電源プラ グを抜いて、販売店またはエイゾーサポートに連 絡する

そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。



修理は販売店またはエイゾーサポートに依頼する

お客様による修理は火災や感電、故障の 原因となりますので、絶対におやめくだ さい。



異物を入れない、液体の入ったもの(花瓶など) や濡れたものを置かない

本製品内部に金属、燃えやすいものや液体が入ると火災や感電、故障の原因となります。

万一、本製品内部に異物を落としたり、液体をこぼしたり した場合は、すぐに電源プラグを抜いて、販売店またはエ イゾーサポートにご連絡ください。







プラスチック袋は子供の手の届かない場所に保 管する

包装用のプラスチック袋をかぶったりすると窒息の原 因となります。



裏ぶたを開けない、製品を改造しない

本製品内部には、高電圧や高温になる部分があり、感電、やけどの原因となります。また、改造は火災、感電の原因となります。



丈夫で安定した場所に置く

不安定な場所に置くと、転倒することがあり、けがの原因 となります。

キャスター付きのテレビ台に置く場合は、キャスターが動かないよう固定してください。

万一、倒れた場合は、電源プラグを抜いて、販売店または エイゾーサポートにご連絡ください。そのまま使用すると 火災、感電の原因となります。



次のような場所には置かない

火災や感電、故障の原因となります。

- 一屋外
- 車両・船舶などへの搭載
- 湿気やほこりの多い場所
- 水滴のかかる場所(浴室、水場など)
- 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器 具、加湿器の近く



モニター部の転倒防止の処置をする

地震など非常時の安全確保と事故(火災、 感電、けが)を防止するためです。 (処置方法については、2ページをご覧 ください)



付属の電源コードを 100VAC 電源に接続して使用


付属の電源コードは日本国内 100VAC 専用品です。



誤った接続をすると火災や感電の原因と なります。

電源コードを抜くときは、プラグ部分を持つ

コード部分を引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原 因となります。

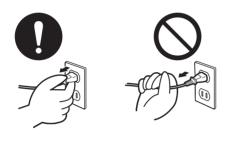

次のような誤った電源接続をしない

誤った接続は火災、感電、故障の原因となります。

- 取扱説明書で指定された電源電圧以外への接続
- タコ足配線



ごみ廃棄場で処分されるごみの中に本製品を捨て ない

モニター部に使用の蛍光管(バックライト) の中には水銀が含まれているため、廃棄は 地方自治体の規則に従ってください。



アンテナ工事は販売店またはエイゾーサポートに 相談する

アンテナ工事には、技術と経験が必要です。 送配電線の近くに設置すると、アンテナが 倒れた場合、感電の原因となります。



モニター部を壁に取り付ける場合は、販売店また はエイゾーサポートに相談する

取り付けには、専門的な技術が必要です。 確実に取り付けられていないと、落下し てけがの原因となります。



壁掛け金具は当社別売り品をご利用ください。

- FWM-A01 (VT32XD1用)
- FWM-A02 (VT23XD1 用)

電源コードを傷つけない

電源コードに重いものをのせる、引っ張る、束ねて結ぶな どをしないでください。電源コードが破損(芯線の露出、 断線など) し、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、電源プラグやコード、アンテ ナ線、電話機コードには触れない





液晶パネルが破損した場合、破損部分に直接素手 で触れない

もし触れてしまった場合には、手をよく 洗ってください。

万一、漏れ出た液晶が誤って口や目に 入った場合には、すぐに口や目をよく洗 い、医師の診断を受けてください。その まま放置した場合、中毒を起こす恐れが あります。



リモコン用乾電池の取り扱いに注意する

誤った使用は破裂や液漏れの原因となり ます。



- 分解や加熱をしたり、濡らしたりしない
- 乾電池の取りつけ、交換は正しく行う
- 交換は、2本とも新しい同じ種類(単4形) を使う
- プラス(+)とマイナス(-)の向き を正しく入れる
- 被覆にキズの入った乾電池は使用しない
- 廃棄時は地域指定の「乾電池回収箱」 などへ入れる



安全のために(つづき)

運搬のときは、接続コードを外す

コードを引っ掛け、けがの原因となります。




本製品を移動させるときは、持ちかたに注意する

落としたりするとけがや故障の原因となります。

- VT32XD1


取っ手と画面下部を下図のように 2 人で持つ



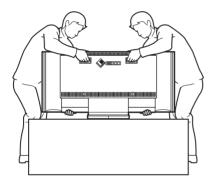

- VT23XD1


パネル面を傷つけないように背面から 画面下部を持つ

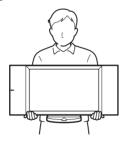

通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部が高温になり、火災や感電、故障の原因となります。

- 通風孔をカーテンなどでふさがない
- 通風孔の上や周囲にものを置かない
- 風通しの悪い、狭いところに置かない
- 周囲の壁から 10cm 以上の間隔をあけて設置する
- レシーバー部と他の機器を重ねて置かない

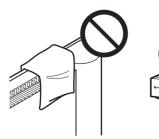



電源プラグの周囲にものを置かない / 製品は電源コンセントの近くに設置する

火災や感電防止のため、異常が起きたときすぐ電源プラグ を抜けるようにしておいてください。



製品の上に乗らない、重いものを置かない

転倒することがあり、けがの原因となります。



テレビ台を使用するときは、モニター部がはみ出たり、片寄った載せかたをしない

倒れたり、破損したり、引っ掛けたりして、けがの原因となります。



濡れた手で電源プラグに触れない

感電の原因となります。



モジュラー分配器、電話機コードを分解、改造したり、端子に触れたりしない

電話回線には直流電圧がかかっています。ダイヤル時などには強い電流が流れ、 感電の原因となります



電話回線への接続は正しく行う

火災や故障の原因となります。



ヘッドフォンを使用するときは音量を上げすぎない。

聴力に悪い影響を与える原因となります。



長時間使用しない場合には、安全および省エネルギーのため、本体の電源を切った後、電源プラグも抜く



,

ほこり、水、油などが付着すると火災の 原因となります。


電源プラグ周辺は定期的に掃除する



クリーニングの際は電源プラグを抜く

プラグを差したままで行うと感電の原因 となります。



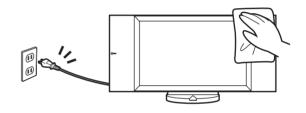

液晶パネルについて

- 画面上に欠点、発光している少数のドットが見られることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、製品本体の欠陥ではありません。
- ■液晶パネルに使用される蛍光管(バックライト)には寿命があります。寿命の目安は約 60,000 時間(標準設定状態の場合)です。画面が暗くなったり、ちらついたり、点灯しなくなったときには、販売店またはエイゾーサポートにお問い合わせください。
- ■液晶パネル面やパネルの外枠は強く押さないでください。強く押すと、干渉縞が発生するなど表示異常を起こすことがありますので取り扱いにご注意ください。また、液晶パネル面に圧力を加えたままにしておきますと、液晶の劣化や、パネルの破損などにつながる恐れがあります。
- ■液晶パネルを固いものや先の尖ったもの(ペン先、ピンセット)などで押したり、こすったりしないようにしてください。傷がつく恐れがあります。
- ■本製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に露が生じることがあります(結露)。結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお待ちください。そのまま使用すると、故障の原因となることがあります。

正しく快適にお使いいただくために

- ■アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することをおすすめします。特に、ばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなった場合は、販売店にご相談ください。
- 画面を見るときは、画面の高さの 5 ~ 7 倍程度離れてご覧ください。
- ■本機の近くで電磁波を発生するような機器 (携帯電話など)を使用しないでください。機器相互間での 干渉により、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

必ずお読みください

本機の使用についてのお願い

番組情報取得などのため、常時レシーバー部の電源を待機状態(電源ボタンで電源を切っただけの状態)にしておいてください

デジタル放送では、番組表やジャンル検索、予約などに使用する情報(番組名や放送時間など)が放送電波といっしょに送られており、本機では、それらの情報を電源待機時に取得します。(電源プラグを抜いている場合には、番組情報は一切取得できません)

番組情報の取得ができていないと、番組表が正しく表示されないといったことが起きますので、 常時電源を待機状態にしておくことをおすすめします。

- ❖ 電源が入っている(デジタル放送を視聴している)ときにも番組情報の取得は行われますが、そのときご覧になっている放送以外の放送の番組情報を取得できない場合があります。(デジタル放送の種類や、そのときの本機の状態によって、取得できる内容は異なります)
- ◆ 長期間本機をご使用にならない場合には、安全のため電源を切って電源コードも抜くようにして ください。

ユーザー登録をしてください

本機のソフトウェアをバージョンアップする際の情報をお送りするなどの目的で、ユーザー登録をお願いしています。付属の保証書に添付の「ユーザー登録カード」をご覧の上、ユーザー登録をしてください。

ソフトウェアのバージョンアップについて

本機のご購入後にも、より快適にお使いいただくために、本機内部のソフトウェアをバージョンアップする場合があります。

本機はデジタル放送の電波を利用して自動でソフトウェアをバージョンアップするダウンロード機能に対応しています。お買い上げ時は、本機がダウンロードを自動で行う設定になっているため、お客様が操作や設定をすることなく、常に最新のソフトウェアでお楽しみいただけます。自動でダウンロードを行いたくない場合は、設定メニューの[自動ダウンロード]を[ダウンロードしない]に変更してください。この場合、自動ダウンロードについての情報があるときは、「本機に関するお知らせ」でお知らせします。

ソフトウェアのバージョンアップや自動ダウンロードについては、191ページをご覧ください。

お問い合わせ先について

受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。

この取扱説明書について

- 本書に記載されている画面は、実際の表示と文章表現などが異なる場合があります。
- 受信画面の例に使われている番組などの名称は、架空のものです。
- 本書に記載されている機能の中には、放送サービス側でそれらを運用していないと使用できないものがあります。
- 本機の画面に表示されるアイコン(絵文字)については、「アイコン一覧」(213 ページ)をで覧ください。
- 本書では、次の略語を使用しています。

略語意味

デジタル放送: 地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送

地上A、地上アナログ: 地上アナログ放送地上D、地上デジタル: 地上デジタル放送BS: BS デジタル放送

110 度 CS、CS: 110 度 CS デジタル放送

メモリカード: 「SD メモリカード」、「マルチメディアカード」、「メモリースティック」

MMC: 「マルチメディアカード」

デジタル放送について

本機で楽しめるデジタル放送

本機は、次の3種類のデジタル放送を受信することができます。

地上デジタル放送

UHF 帯の地上波を使用したデジタル放送です。

詳しくは、「地上デジタル放送とは」(次ページ)をご覧ください。

BS デジタル放送

放送衛星(BS = Broadcasting Satellite)を利用したデジタル放送です。NHK の放送と民間放送局が行っている無料放送、受信契約が必要な有料放送があります。

110 度 CS デジタル放送

通信衛星(CS = Communication Satellite)を利用したデジタル放送です。この通信衛星は、BS デジタル放送用の衛星と同じ方角に位置しており、BS デジタル放送用のアンテナと方向角度が同じになるため、アンテナを共用することができます。映画やスポーツ、音楽などの専門チャンネルがあり、ほとんどは受信契約が必要な有料放送です。

デジタル放送の特徴

デジタル放送では、映像や音声をデジタル化することで、大量の情報を扱うことができ、高画質、高音質、多チャンネルのテレビ放送が行われています。また、アナログ放送にはない、デジタルラジオ放送や、データ放送が楽しめます。

テレビ放送(地上 D、BS、110 度 CS)

番組表を表示して番組を探したり、録画予約をするなどの機能を利用することができます。

デジタル放送には、4種類の放送フォーマットがあります。(())内は有効走査線(映像信号が載っている走査線)数です)

- ・1125i(1080i)、750p(720p): 高画質のデジタルハイビジョン放送 [HD]
- ・525p(480i)、525i(480i): 従来の BS 放送と同程度の画質の標準テレビ放送 [SD] 本機では、デジタル処理により、すべてのフォーマットを液晶パネルの画素数に合わせて表示します。

ラジオ放送(BS、110 度 CS のみ)

デジタル音声により、クリアなラジオ放送を楽しむことができます。静止画や動画を見ること のできる放送もあります。

データ放送(地上 D、BS、110 度 CS)

データ放送には、次の2種類があります。

・番組連動データ放送: テレビ放送やラジオ放送の番組に関連したデータ放送です。番組を視

聴しながら情報をチェックしたり、番組のアンケートやクイズに答え

たりといったことができます。

・独立データ放送: テレビ放送やラジオ放送の番組とは無関係なデータ放送です。天気予


報や交通情報などの放送があります。

地上デジタル放送とは

地上デジタル放送は、2003 年 12 月から関東、中京、近畿の一部で放送が開始されました。 その他の地域でも、2006 年末までに放送が開始される予定です。受信可能エリアも順次拡大される予定です。

地上アナログ放送は 2011 年 7 月に、BS アナログ放送は 2011 年までに終了することが、国の施策として決定されています。

アナログ放送からデジタル放送への移行スケジュール

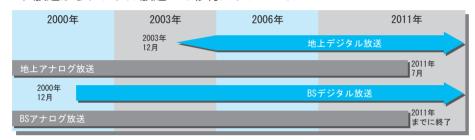

地上デジタル放送の特長

従来のアナログ放送にくらべて、次のような長所があります。

- ・デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送・多チャンネル放送
- ・CD 並みの高音質放送(MPEG-2 AAC 方式)
- ・ゴーストの影響を受けにくいため、画像が鮮明
- ・データ放送や双方向通信サービス
- ・移動体受信・部分受信サービス 車や電車などで移動しながら受信できる「移動体受信サービス」や、携帯電話などで受信で きる「部分受信サービス」が予定されています。
- ❖ 本機では、移動体受信サービスは受信できますが、部分受信サービスは受信できません。

BS デジタルや 110 度 CS デジタル放送との違い


BS デジタルや 110 度 CS デジタル放送は衛星を使った放送であるため、日本中どこでも同じ番組を視聴することになりますが、地上デジタル放送は各地域の放送局から送信されるため、地域に密着した番組も提供される予定です。

地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル放送に対応した UHF アンテナが必要です。(5ページ) (他に、混合器や分配器が必要な場合もあります)

各部の名前と役割


モニタ一部

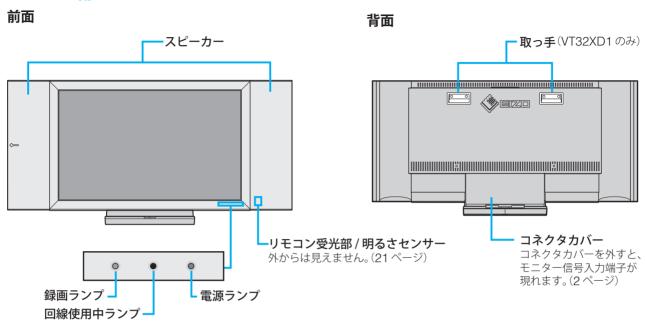

本機の状態とランプの状態

本機の状態	録画ランプ	回線使用中ランプ	電源ランプ
電源が入った通常の 状態	録画中:青点灯	回線使用中:緑点灯	青点灯
	録画予約待機:赤点灯	日孫使用中・秋点月	月
消画中	録画中:青点灯	回線使用中:緑点灯	紫点灯
	録画予約待機:赤点灯	日禄使用中・禄黒月	
待機状態	録画中:青点灯	回線使用中:緑点灯	赤点灯
	録画予約待機:赤点灯	四極使用中・極点列	小黑灯


上面

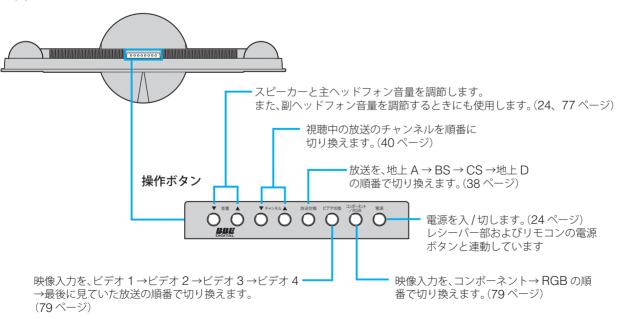

レシーバー部

前面

カバーを閉じた状態

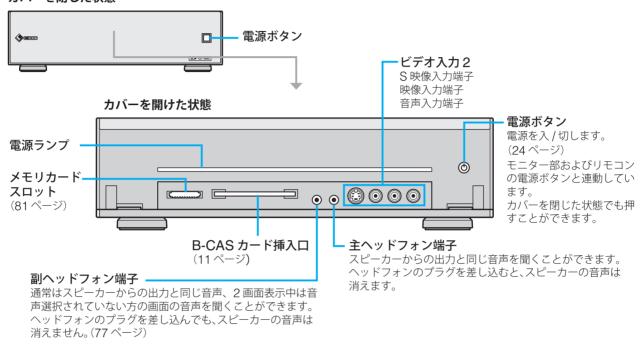


本機の状態と電源ランプの状態

本機の状態	電源ランプ		
電源が入った通常の状態	青点灯**		
消画中	青点灯**		
待機状態	消灯		

※ 設定メニューの[その他]の[省電力設定]で、[レシーバー電源ランプ]を [オフ]にしていると、通常の状態や消画中でも、レシーバー部の電源ランプは点灯しません。


背面

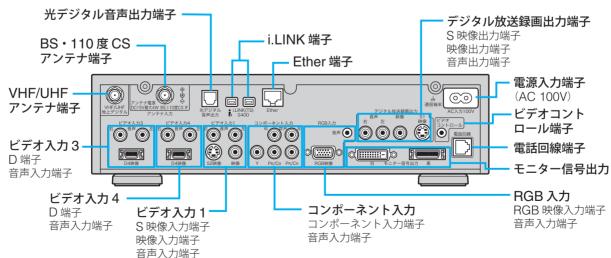


❖ 外部機器を接続する際には、接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

各部の名前と役割(つづき)

リモコン

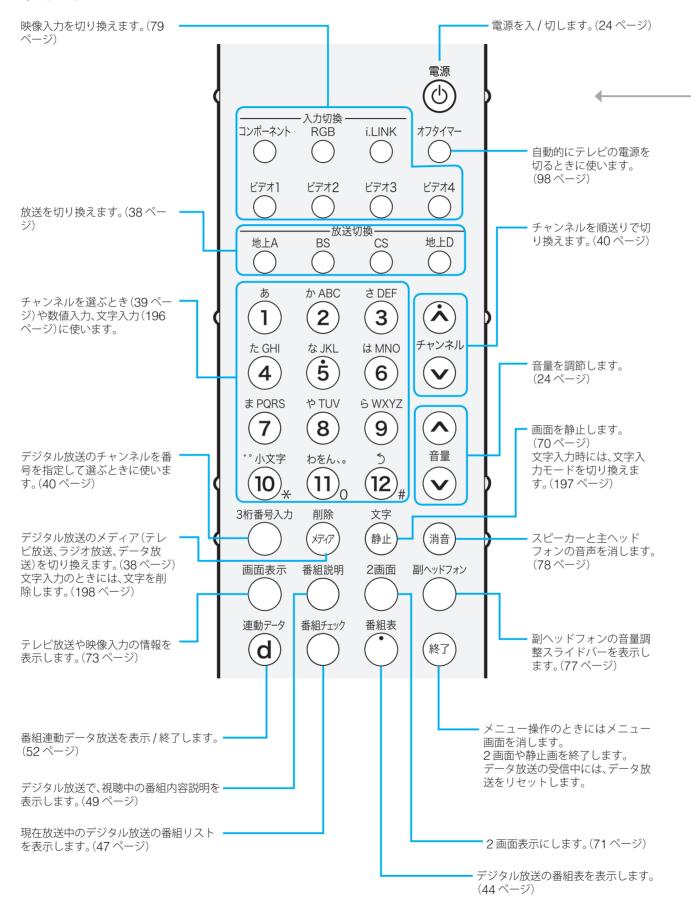

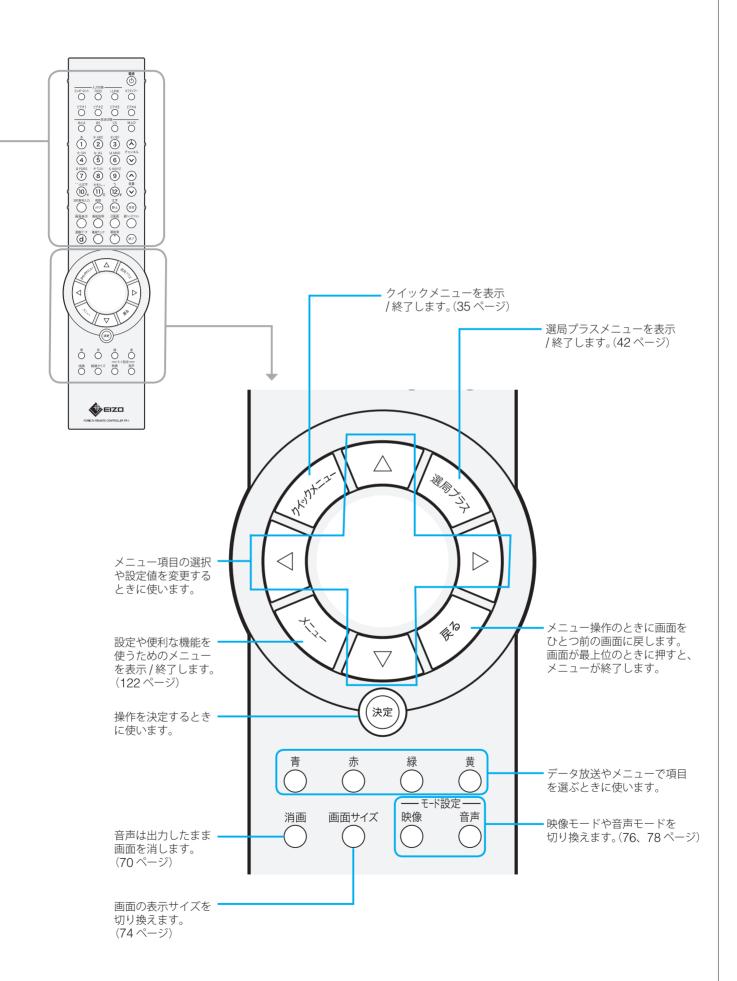

こんなことができます

番組表を表示して、デジタル放送の番組を選ぶことができます。

テレビ画面に、デジタル放送の番組表を表示させ、番組を選ぶことができます。 番組表には、最大7日先までの番組を表示させることができます。

操作について → 44ページ

デジタル放送の番組をジャンルで検索することができます。

映画やスポーツ、ニュース、ドラマなどのジャンルを指定することで、デジタル放送の番組を 検索して選ぶことができます。

最大7日先までの番組をジャンルで検索することができます。

操作について → 48ページ

メモリカードに記録しているデジタルカメラの画像を見ることができます。

本機のメモリカードスロットにメモリカードを挿入することで、テレビ画面にデジタルカメラの画像を表示させることができます。

本機では、「SDメモリカード」、「MMC(マルチメディアカード)」、「メモリースティック」を使うことができます。

操作について → 80ページ

デジタル放送のさまざまなサービスを楽しむことができます。

デジタル放送で行われているデータ放送やペイ・パー・ビュー番組を視聴することができます。 また、デジタル放送の信号と一緒に送られてくる「放送局からのお知らせ」を見ることができ ます。

データ放送 **→** 50 ページ

ペイ・パー・ビュー番組 → 62ページ

「放送局からのお知らせ」 → 67ページ

i.LINK に対応した録画機器を本機で操作することができます。

i.LINK ケーブルで本機に接続した録画機器(D-VHS ビデオ、HDD(ハードディスク)レコーダー)を本機で操作して、録画されている番組を再生したり別の録画機器にコピーしたりすることができます。

接続について > 14~16ページ

操作について → 86ページ

デジタル放送の番組を予約して視聴や録画することができます。

番組表やジャンル検索結果などで指定して、デジタル放送番組の視聴や録画を予約することができます。

また、日付と時間を指定することで予約することもできます。

操作について → 102ページ

本機の操作で、デジタル放送の番組を録画することができます。

今見ているデジタル放送の番組を簡単な操作で録画機器に録画させることができます。

接続について → 12、14ページ 操作について → 116ページ

画面や音声をお好みに合わせて選択・調整することができます。

画面を静止したり 2 画面表示したり、また、画面サイズを変えたりして、映像を楽しむことができます。

また、画質や音質を、お好みに合わせて調整することができます。

画面表示の選択 → 70ページ

画質の調整 → 76ページ

音質の調整 → 78ページ

本機をコンピュータのモニターとして使うことができます。

本機にコンピュータを直接接続してコンピュータ用のモニターとして利用することができます。 また、コンピュータ用の画質調整メニューも用意しており、細かな調整が可能です。

接続について → 19ページ

画質の調整 → 130 ページ

音質の調整 → 134ページ

さまざまな省電力機能が用意されています。

自動的に本機の電源を切る「オフタイマー」機能、一定時間信号の入力や操作のない場合に電源を切る「電源オフ」機能、デジタル放送のラジオ放送や本機に接続した DVD プレーヤーでオーディオ CD を聞く場合などに画面表示のみを消す「消画」機能を使うことができます。

「オフタイマー」機能、「電源オフ」機能 → 98ページ

「消画」機能 → 70ページ


第 1 章 **接続**


モニター部を接続する	—2
アンテナを接続する	— 4
電話回線を接続する	 8
ネットワークに接続する	10
B-CAS カードを装着する ――	- 11
いろいろな機器を接続する	12
電源を接続する	20
リモコンに乾雷池を入れる―――	- 21

モニター部を接続する

コネクタカバーを外すと、モニター信号入力端子が現れます。 コネクタカバーは、図の矢印部分を内側に押すようにして取り外してください。



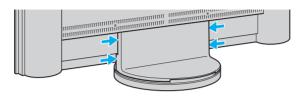


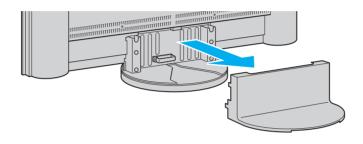

コネクタカバーは、電源コードの接続(20ページ)が終わった後、取り外したときと逆の手順で取り付けてください


注意

- 機器の接続は、必ず電源コードを外した状態で行ってください。
- ◆ モニター部のケーブル類の接続が終わったら、ケーブルホルダーにケーブルを通してください。

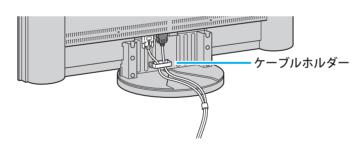

解説:転倒防止の処置


●モニター背面の2箇所の穴に、付属の取り付け ネジを使って転倒防止用部品を固定して、ワイヤー(直径3.5mm以下)などを通す

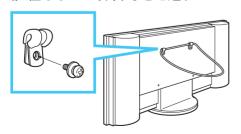

②壁面や柱にフックなどを取り付け、 ワイヤーをしっかりと固定する




◆ ワイヤーやフックは付属しておりません。別途で用意ください。

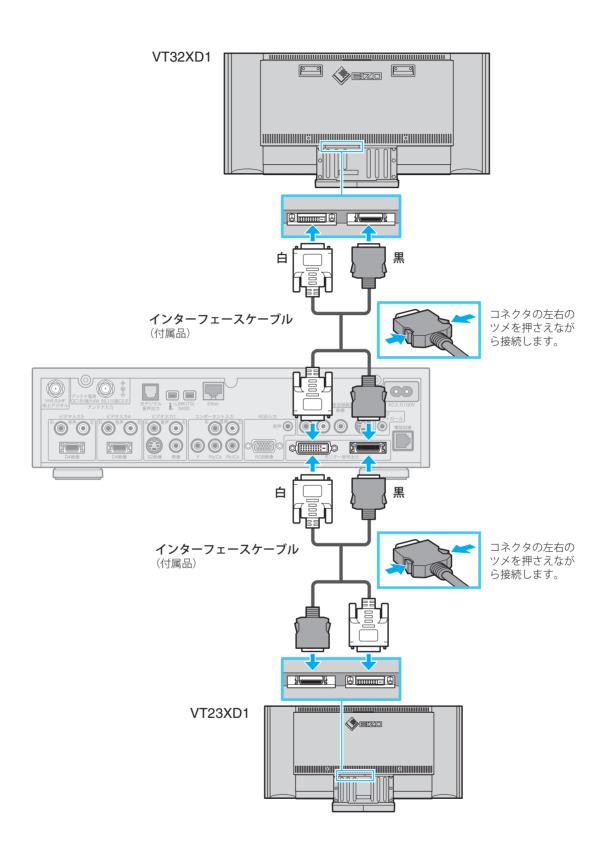


- ◆ モニター部の信号入力端子は、レシーバー部と接続するための専用端子です。他の機器(コンピュータや DVD など)を接続しないでください。
- ◆ モニター部分を回転させてお使いになることができます。回転可能な角度については、231 ページをご覧ください。

アンテナを接続する

VHF/UHF アンテナを接続する

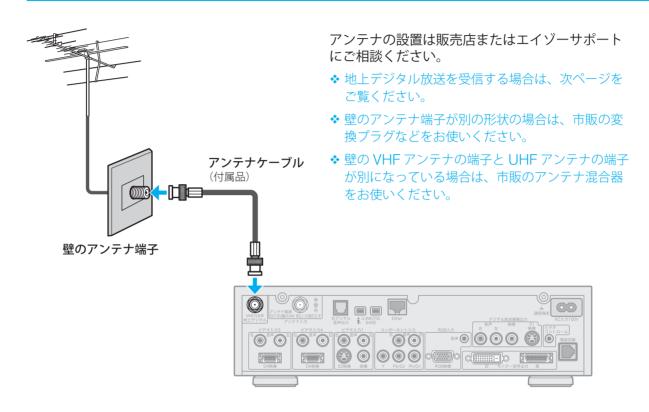

❖ マンションなどの共聴システムで、壁のアンテナ端子ひとつで地上放送と BS・110 度 CS デジタル放送を受信するようになっている場合は、市販の分波器を使用して VHF/UHF アンテナ端子と BS・110 度 CS アンテナ端子の両方に接続してください。

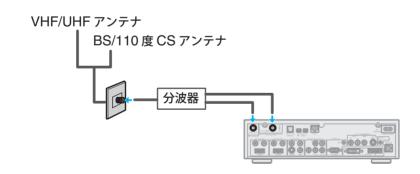

地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル放送は、UHFアンテナを使って受信します。現在使用しているアンテナに応じて、次のようにアンテナを設置してください。

・VHF アンテナのみ設置されている場合

地上デジタル放送に対応した UHF アンテナ(次項)の設置が必要です。 UHF アンテナを設置した後は、VHF と UHF のアンテナを市販の混合器に接続し、混合器 とレシーバー部の VHF/UHF アンテナ端子を付属のアンテナケーブルで接続してください。

・UHF アンテナが設置されている場合


そのまま地上デジタル放送を受信できる場合がありますが、次のような場合は、アンテナの 調整や新たなアンテナの設置が必要です。

- UHF アンテナが地上デジタル放送に対応していない場合 地上デジタル放送に対応した UHF アンテナ(次項)が必要です。
- 地上アナログ放送と地上デジタル放送の電波の来る方向が違う場合 新たに地上デジタル放送用のアンテナを設置してください。 新たなアンテナを設置した後は、それぞれのアンテナを市販の混合器に接続し、混合器と レシーバー部の VHF/UHF アンテナ端子を付属のアンテナケーブルで接続してください。

地上デジタル放送を受信するためのアンテナについて

地上デジタル放送に使われる UHF 帯の周波数帯域は、右図のように L 帯、M 帯、H 帯に分かれています。また、現在市販されている UHF アンテナには、LM 帯域用、MH 帯域用、全帯域用の3種類があります。

地上デジタル放送にどの周波数が使われているかは、お住まいの地域によって異なります。地上デジタル放送を受信するには、その地域で使用されている周波数に対応したアンテナ(または全帯域用のアンテナ)が必要です。

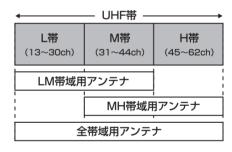

アナログ放送が終了する 2011 年まで地上アナログ放送も受信する場合は、UHF 全帯域用アンテナへの変更をおすすめします。


❖ 地上デジタル放送は、お住まいのマンションや地域によっては、共聴システム(VHF 帯または UHF 帯)やケーブルテレビ(CATV)で伝送される場合があります。詳しくは、共聴システム管 理者(マンション管理者や管理組合など)やケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

注意


• 混合器、分波器、分岐器、ブースターなどは、地上デジタル放送のチャンネルに対応したものを使用し、空いている端子は、妨害波の飛び込みなどを防ぐために終端抵抗器(75 Ω)で終端してください。

アンテナを接続する(つづき)

BS・110 度 CS デジタル用アンテナを接続する

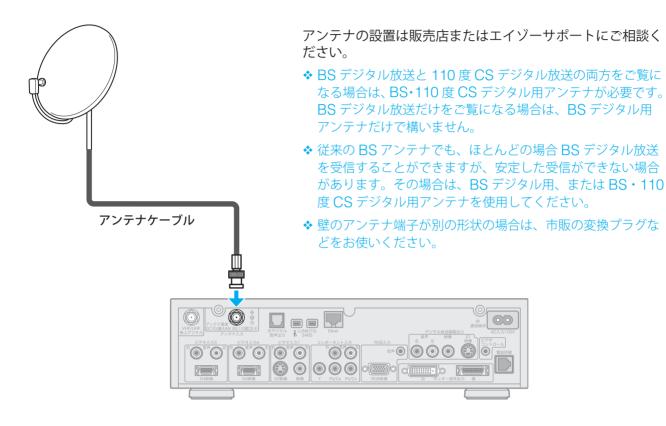

❖ マンションなどの共聴システムで、壁のアンテナ端子ひとつで地上放送と BS・110 度 CS デジタル放送を受信するようになっている場合は、市販の分波器を使用して VHF/UHF アンテナ端子と BS・110 度 CS アンテナ端子の両方に接続してください。

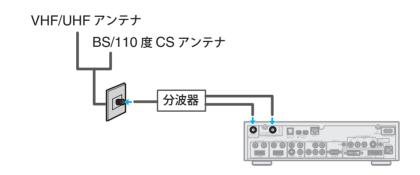

アンテナ電源について

戸建住宅で BS・110 度 CS デジタル用アンテナを設置された場合は、本機からアンテナのコンバーターに電源を供給する必要があります。設定メニューの [BS・110 度 CS アンテナ電源供給] (150ページ) で設定します。(お買い上げ時は [供給する] に設定されています) マンションなど、集合住宅の共聴システムで、すでに別の機器からアンテナ電源が供給されている場合は、本機から供給する必要はありません。その場合は、[BS・110 度 CS アンテナ電源供給] 設定で [供給しない] に設定してください。

❖ 電源コードのプラグを電源コンセントから抜いているときは、アンテナ電源は供給されません。 BS チューナー内蔵ビデオデッキ単独で録画するような場合は、本機以外からの電源供給が必要です。

マンションなどの共同受信の場合

お住まいのマンションの共同受信設備で BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が受信できるかどうかについては、マンションの管理会社や管理組合にご確認ください。

注意

- BS・CS 分配器やブースターなどをお使いになる場合は、110 度 CS デジタル放送(周波数 2150MHz 以上)に対応したものを使用してください。
- ❖ スカイパーフェク TV!用のアンテナでは、110 度 CS デジタル放送は受信できません。

電話回線を接続する

電話回線は、ペイ・パー・ビュー番組の購入(62ページ)や双方向通信サービス(50ページ)を利用する場合に使用します。また、B-CASカードに記録された情報を送信するためにも必要となりますので、必ず接続してください。


注意

電話回線への接続は正しく行う

火災や故障の原因となります

モジュラーコンセントに接続する場合

❖ 壁のモジュラーコンセントが別の形状の場合は、 市販の変換プラグなどをお使いください。

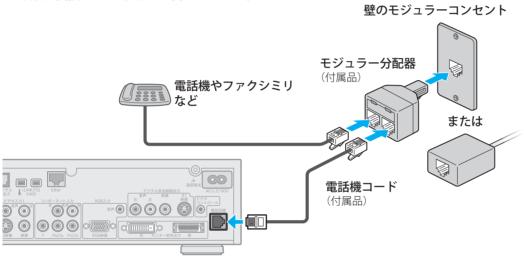

注意


- 電話機コードは、Ether 端子にはつながないでください。Ether 端子が壊れる場合があります。
- 電話機コードを抜き差しするときは、本機と接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ◆ 本機がセンターと通信しているときは、電話機やファクシミリは使用できません。
- ❖ 本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、PHS には接続できません。
- ❖ 構内交換機 (PBX) には、使用できないものがあります。
- ❖ ホームテレホンを接続する場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。
- ❖ ダイヤル式電話機をお使いの場合は、本機が放送局と通信を行っているときに、電話機の呼出音が鳴る場合があります。呼出音が鳴らないようにするには、電話回線との接続に、付属のモジュラー分配器ではなく、市販の電話回線切換器を使用してください。
- ❖ 電話機コードは、冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くには近づけないでください。ノイズ が混入して誤動作することがあります。

その他の接続の場合

ADSL の場合

電話回線に ADSL モデムが接続されている場合は、ADSL 用 スプリッター(市販品)を使用し、ADSL 用スプリッターの 壁のモジュラーコンセント 電話機用接続端子にモジュラー分配器(付属)をつないで、 本機を接続してください。詳しくは、スプリッターの取扱説 ADSL モデム用 明書をご覧ください。 接続端子 パソコン ADSL モデム ADSL 用 電話機や スプリッター ファクシミリなど (市販品) 電話機用端子 00 モジュラー分配器 (付属品) 電話機コード (付属品)


ISDN 回線の場合

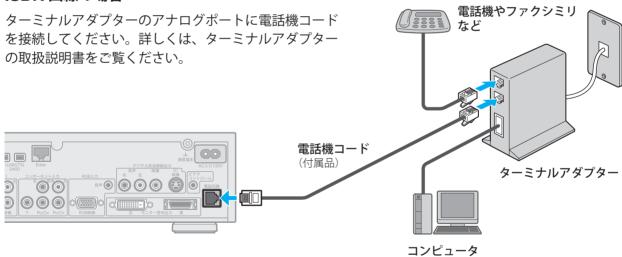

コンピュータをモジュラーコンセントに接続している場合

モジュラー分配器(付属)を使用して、本機を接続してください。

❖ 同じ電話回線に、電話機やコンピュータ、ファクシミリなどを一緒に接続すると、接続した機器の影響で電話機の呼出音が鳴ったり、正しく通信できなかったりすることがあります。このような場合は、モジュラー分配器ではなく、市販の電話回線切換器(2口)などを使用して、電話回線に接続してください。

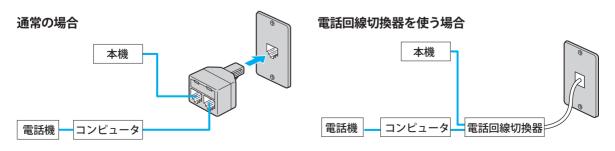


ネットワークに接続する

ネットワーク接続を使用すると、電話回線によるダイヤルアップ接続よりも快適に地上デジタル放送の双方向通信サービス(50ページ)を利用することができます。


ここでは、ネットワーク接続ができる環境であることを前提に、ADSL モデムに本機を接続する例を説明します。接続については、ADSL モデムやルーターの取扱説明書もご覧ください。

- ❖ ネットワーク接続ができる環境をお持ちでない場合、導入や契約については ADSL などの回線事業者にご相談ください。
- ❖ 本機では、ADSL モデムやルーターの設定はできません。ADSL モデムやルーターによっては、 コンピュータでの設定が必要な場合があります。
- ❖ ケーブルテレビインターネットのケーブルモデムへの接続については、ご利用のケーブルテレビ 会社にご相談ください。

ルーター機能のない ADSL モデムに接続する場合

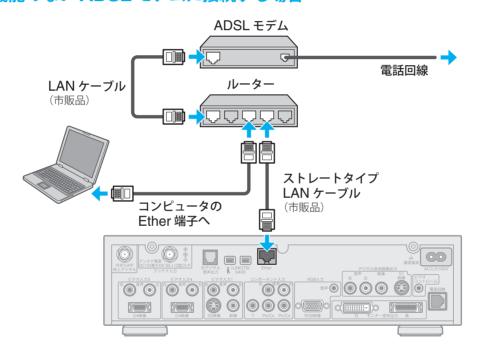

ルーター機能内蔵の ADSL モデムに接続する場合

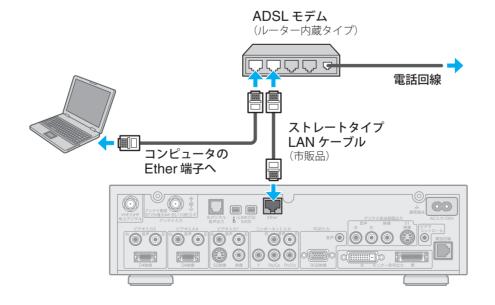


B-CAS カードを装着する

付属の B-CAS (ビーキャス) カードについて

B-CAS カードをレシーバー部に挿入しないと、デジタル放送の視聴はできません。デジタル放送をご覧になる前に、必ず挿入してください。B-CAS カードは常に挿入しておいてください。また、B-CAS カードの登録は必ず行ってください。詳しくは、B-CAS カードが貼ってある台紙の説明をご覧ください。


❖ カードを紛失した場合や盗難にあった場合、また、破損したり汚れたりした場合には、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにご連絡ください。連絡先は、B-CAS カードが貼ってある台紙に記載されています。

1 レシーバー部前面のカバーを開ける

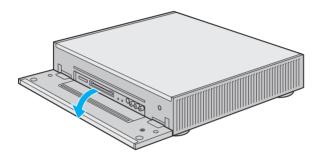

2 B-CAS カードを、矢印が印刷されている面を上にして、矢印の向きに B-CAS カード 挿入口に差し込む

B-CAS カードは、奥までしっかり差し込んでください。

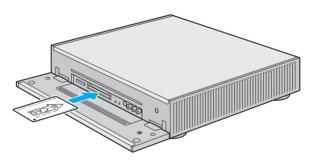


CS 放送など、契約の必要なチャンネルの受信契約をする際には、加入申込書に B-CAS カードの説明紙についている「加入申込書用バーコードシール」を貼るか、B-CAS カードの登録番号を記入する必要があります。

◆ B-CAS カードの登録番号は、B-CAS カードを取り出さなくてもテレビ画面に表示することができます。詳しくは、146ページをご覧ください。


いろいろな機器を接続する

アナログビデオデッキを接続する

❖ ビデオ入力 1 の他に、レシーバー部前面のビデオ入力 2 を使うこともできます。

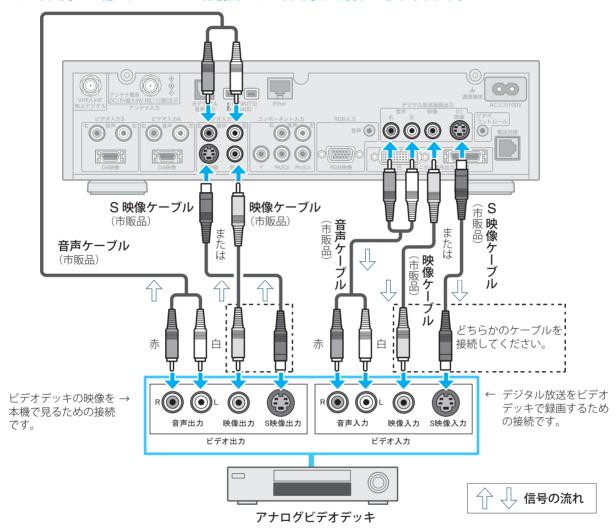

- ◆ S 映像入力端子と映像入力端子は同時に接続せず、どちらか一方を接続してください。S 映像入力端子に接続すると、映像入力端子より高画質な映像を楽しめます。(接続機器に S 映像出力端子がある場合)
- ❖ 設定メニューの [デジタル放送録画出力] (146ページ) を [設定する] にしているときは、アナログ方式の録画予約や一発録画中以外は映像信号が出力されません。ただし、音声信号は出力されます。
- ❖ 地上アナログ放送を録画する場合は、 市販の分配器を使用して、アナログビ デオデッキとレシーバー部の両方にア ンテナを接続し、録画の操作はビデオ デッキ側で行ってください。

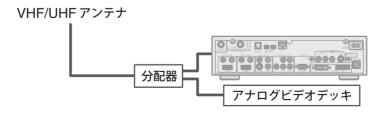


ビデオコントローラーを接続する

i.LINK 端子を持たないアナログビデオデッキで、デジタル放送の録画予約(102ページ)や一発録画(116ページ)をするには、ビデオコントローラーの接続が必要です。 ビデオコントローラーを使うことにより、本機からビデオデッキを操作してデジタル放送を録画することができるようになります。

❖ ビデオコントローラーを接続した後、設定メニューの[初期設定]の[外部機器設定]にある[ビデオ設定](156ページ)で、ビデオデッキの設定をしてください。

[ビデオ設定]で設定できないビデオデッキは、ビデオコントローラーを使って録画することができません。この場合は、ビデオデッキ側での録画操作が必要になります。(115ページ)

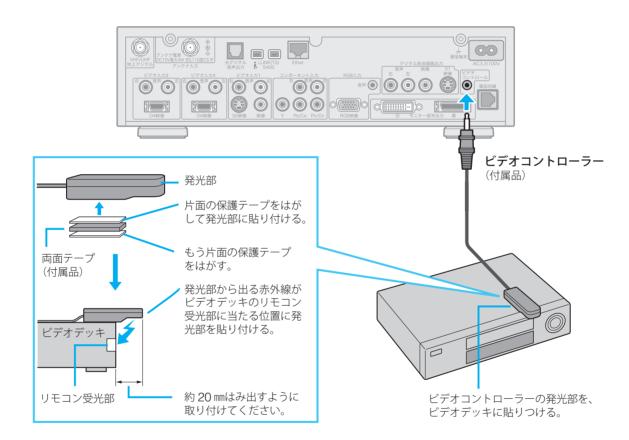

- ❖ ビデオコントローラーの発光部とビデオデッキのリモコン受光部との距離は、50 cm以内になるようにしてください。
- ❖ ビデオデッキのリモコン受光部をよく確かめ、ビデオコントローラーを多少動かしても十分ビデオデッキが動作する位置に設置してください。

注意


• ビデオデッキをガラスとびらのあるテレビ台に設置している場合は、ビデオコントローラーが ガラスにぶつからないようにしてください。

いろいろな機器を接続する(つづき)

i.LINK 端子付きのデジタルレコーダーを接続する

i.LINK ケーブルを使って D-VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーを接続すると、次の機能を使うことができます。

- ・テレビ画面に D-VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーの操作パネルを表示させて、機器を操作する (86 ページ)
- ・デジタル放送を録画予約(デジタル録画)する(102ページ)
- ・ 今見ているデジタル放送をデジタル録画する(一発録画)(116ページ)

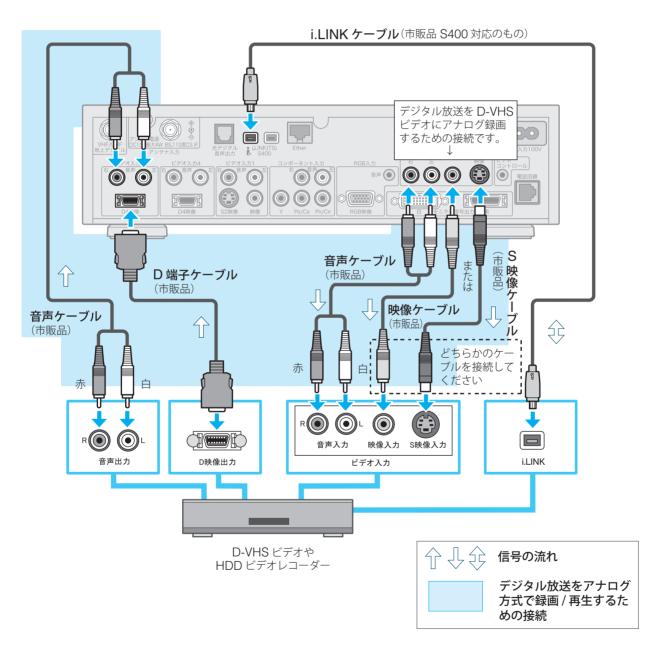

- ❖ i.LINK ケーブルは、必ず「S400」対応のものを使用してください。
- ❖ デジタル放送のデジタル録画 / 再生は、i.LINK ケーブルの接続だけで視聴できます。
- ❖ i.LINK 機器を接続したときは、必要に応じて設定メニューの[初期設定]の[外部機器設定]に ある[i.LINK 設定](152 ページ)をしてください。

◆ D-VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーに D 端子がない場合は、S 映像ケーブルまたは映像ケーブルを使って、D-VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーの映像出力と本機のビデオ入力 1 を接続してください。接続のしかたは、12 ページをご覧ください。

注意


• デジタルビデオカメラなどの DV 機器は、記録する映像フォーマットが異なるため、i.LINK ケーブルで接続しても、本機とデータをやりとりすることはできません。

HDD ビデオレコーダーの接続のしかた

i.LINK ケーブルで HDD ビデオレコーダーを接続する場合は、次のように接続してください。 これ以外の方法で接続すると、正常に動作しない場合があります。

HDD ビデオレコーダーで録画をする場合

i.LINK ケーブルで接続するのは、本機と HDD ビデオレコーダー (1台) のみにしてください。 録画時の転送速度は、S100(固定)になります。

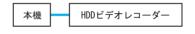

HDD ビデオレコーダーから D-VHS ビデオにコピーを行う場合(93 ページ)

右図のように i.LINK ケーブルで接続してください。




i.LINK 機器の接続のしかた

i.LINK ケーブルで直接つないだ機器だけでなく、i.LINK 機器を介して i.LINK ケーブルでつないだ機器も操作できます。

ただし、接続する機器によっては、操作のしかたが異なったり、操作できない場合があります。

i.LINK 機器は、右図のように i.LINK ケーブルを使用してデイジーチェーン(直列つなぎ)でつなぎます。この場合、最大 15 台の機器を接続できます。

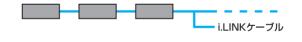

i.LINK 端子を3つ以上持つ機器の場合は、右図のように分岐してつなぐこともできます。この場合、最大62台の機器を接続できます。



注意

右図のようなループ(輪)状には つながないでください。



いろいろな機器を接続する(つづき)

i.LINK 端子付きのデジタルチューナーを接続する

デジタルチューナーを接続する場合は、市販の分配器を使用して、デジタルチューナーとレシーバー部の両方にアンテナを接続してください。

❖ BS・110 度 CS デジタル放送を受信する場合は、周波数 2150MHz に対応した「全方向電流通過型分配器」を使用してください。


VHF/UHF アンテナ BS/110 度 CS アンテナ i.LINK ケーブル(市販品 S400 対応のもの) 00 D 端子ケーブル 音声ケーブル 分配器 (市販品) 分配器 R 音声出力 D映像出力 i.LINK デジタルチューナー (地上デジタル、BS デジタル、

- ❖ i.LINK ケーブルは、必ず「S400」対応のものを使用してください。
- ❖ デジタル放送専用チューナーは、i.LINK ケーブルの接続だけで視聴できます。 デジタルチューナーに i.LINK 端子がない場合は、D 端子 / 音声ケーブルを使って、デジタルチューナーのD端子出力と本機のビデオ入力 3 を接続してください。 また、デジタルチューナーに D 端子がない場合は、S 映像または映像 / 音声ケーブルを使って、デジタルチューナーの映像出力と本機のビデオ入力 1 を接続してください。接続のしかたは、12ページをご覧ください。

110度 CS デジタル放送)

❖ i.LINK 機器を接続したときは、必要に応じて設定メニューの [初期設定] の [外部機器設定] にある [i.LINK 設定] (152ページ) をしてください。


DVD プレーヤーを接続する

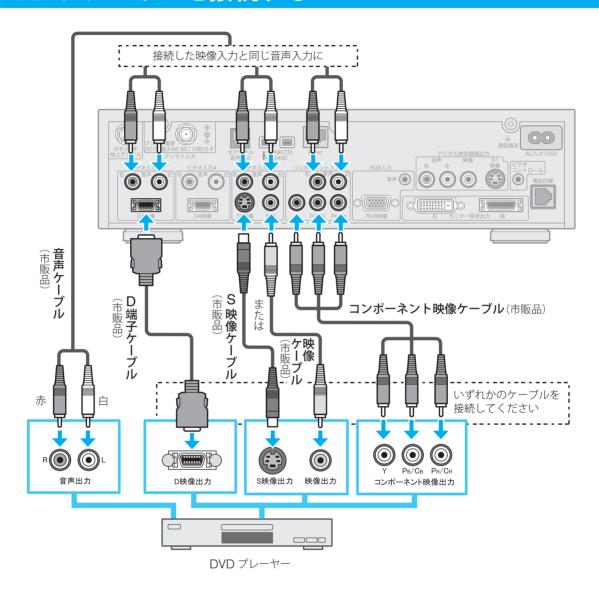

◆ D端子またはコンポーネント入力端子に接続すると、より高画質の映像を楽しめます。

いろいろな機器を接続する(つづき)

光デジタル対応オーディオ機器を接続する

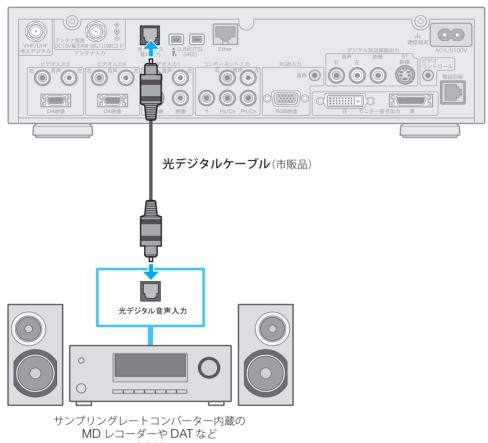

または MPEG-2 AAC デコーダー

接続したオーディオ機器に応じて、設定メニューの[音声設定]の[光デジタル音声出力]設 定(132ページ)を次のように設定してください。

- ・MPFG-2 AAC デコーダーの場合 [AAC 優先] または [サラウンド AAC 優先] にすることをおすすめします。
- ・MPEG-2 AAC デコーダー以外のオーディオ機器(MD レコーダーや DAT)の場合 [PCM 固定] にしてください。

- サンプリングレートコンバーターを内蔵していない MD レコーダーには、デジタル信号のまま での録音はできません。
- [光デジタル音声出力] (132 ページ) の設定が [AAC 優先] や [サラウンド AAC 優先] で、 MPEG-2 AAC 音声の場合は、データ放送の一部の音声(効果音など)が出力されない場合が あります。
- ❖ 本機が出力する光デジタル音声出力のサンプリング周波数は、PCM の場合、48kHz または 32kHz です。
- ❖ MPEG-2 AAC 音声の場合は、本機では主音声・副音声の切り換えはできません。MPEG-2 AAC デコーダー側で切り換えてください。
- ◆ 音量はオーディオ機器側で調節してください。(本機の音量は「O」にしてください)

コンピュータを接続する


本機は、コンピュータのモニターとして使用することができます。

別のモニターから本機に置き換える場合、必ず本機と接続する前に、コンピュータの画面設定(解像度、周波数)を本機で表示できる設定(下表参照)に変更しておいてください。

本機が対応している入力信号

解像度	垂直周波数
640 × 480	60Hz / 72Hz / 75Hz
720 × 400	70Hz
800 × 600	56Hz / 60Hz / 72Hz / 75Hz
1024 × 768	60Hz / 70Hz / 75Hz
1280 × 768	60Hz

- ❖ 上表以外の解像度および周波数の信号を入力した場合、正常に表示できない場合があります。
- ❖ 対応するタイミングは、ノンインターレースのみです。インターレースの信号は、正しく表示できません。
- ❖ 本機が対応している入力信号タイミングは、VESA Standard Timing です。ただし、1280 × 768 は、 VESA Coordinated Video Timings Standard Proposal (CVT) となります。
- ❖ 接続するコンピュータにより表示位置などがずれた場合は、画面調整が必要になる場合があります。(その場合は、設定メニューの [映像] メニューにある [自動画面調整] (130ページ) を行ってください)

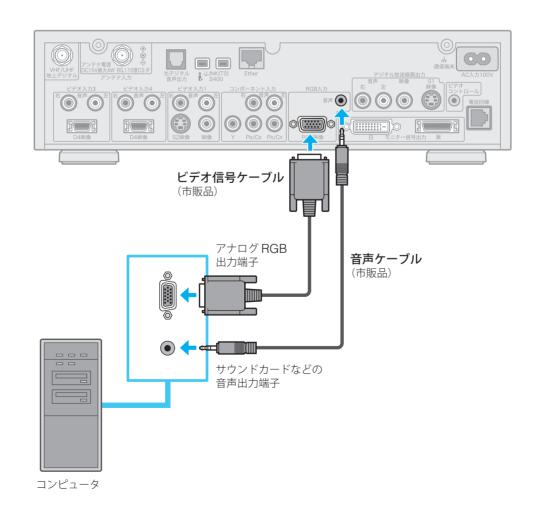


電源を接続する

注意

• 電源コードは、必ずすべての機器の接続が終わった後で接続してください。

電源コードは、イラスト中の番号順に接続してください。

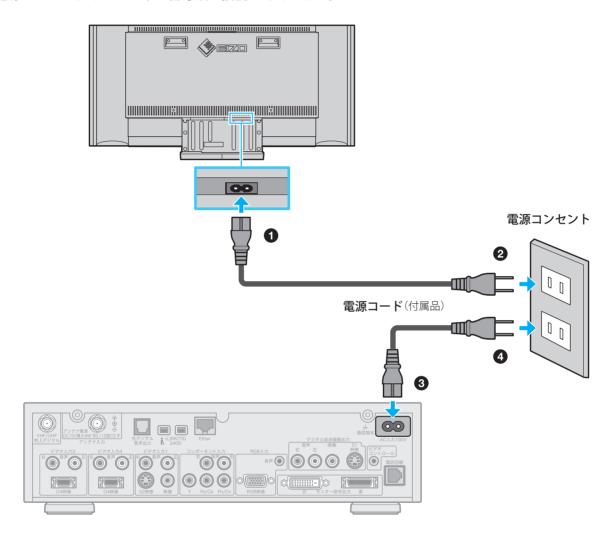




付属の電源コードを 100VAC 電源に接続して使用してください。 付属の電源コードは日本国内 100VAC 専用品です。 誤った接続をすると火災や感電の原因となります。




リモコンに乾電池を入れる


1 リモコンの底面を上にし、カバーを上にス ライドさせてロックを外し、手前に開く

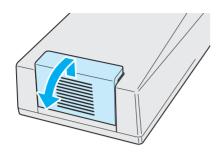


2 単4形乾電池を入れる

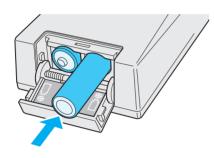

- ❖ 乾電池を入れる向きに注意してください。
- **3** カバーを閉じ、下にスライドさせてロック する

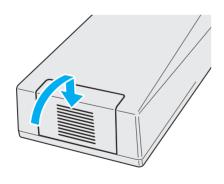

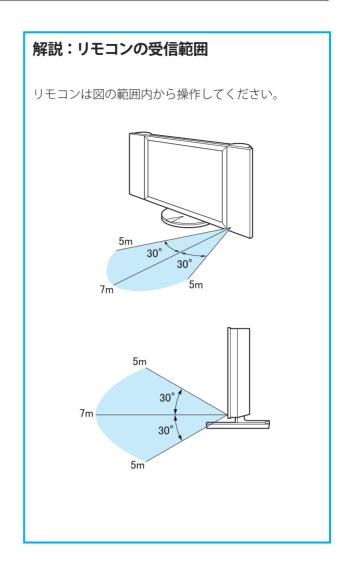

^{第2章} テレビを見る 準備

電源を入れる / 切る	24
アンテナの設定をする	25
はじめての設定をする	28
クイックメニューとメニューに — ついて	35

電源を入れる/切る

電源を入れる

リモコンの (またはモニター部の) / レシーバー部の () を押す

電源が入り、モニター部とレシーバー部の電源ランプが青く点灯して、映像が表示されます。

❖ 映像が表示されるまでにしばらく時間がかかることがあります。

はじめて電源を入れたときは、地上アナログ放送が 表示されます。

2回目からは、前回電源を切ったときの放送または映像入力(79ページ)の画面が表示されます。


電源を切る

リモコンの (またはモニター部の / レシーバー部の () を押す

電源が切れ、待機状態になります。

注意

• 長時間本機をご使用にならないときは、安全の ため電源を切って電源コードも抜くようにして ください。

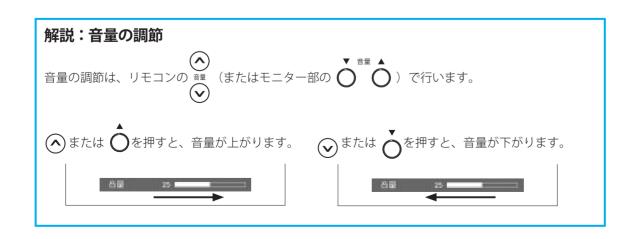

アンテナの設定をする

地上デジタル用アンテナの 方向調整をする

戸建住宅で地上デジタル用アンテナを設置された 場合の方向調整について説明します。

マンションなど共同受信の場合は、この操作は必要ありません。

❖ アンテナの方向調整は、販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。



1 を押す

メニューが表示されます。


2 (金) を押す で[設定メニュー]を選び、



3 ② ○ で [初期設定] を選び、△ ✓ ▼ で [受信設定] を選んで ※ を押す



4 ② で [地上 D アンテナレベル] を選び、 (決定) を押す

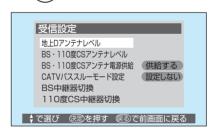

次のページにつづく≫

アンテナの設定をする(つづき)

5 ② Pを押して[伝送チャンネル*]で視聴するチャンネルを一つ選ぶ

(※伝送チャンネル:放送周波数(チャンネル)) ボタンを押すごとに、次のように切り変わります。

VHF1~VHF12

UHF13~UHF62

CATV13~CATV63



6 アンテナをゆっくりと動かして、レベル数値が最大になるようにする

アンテナレベルが大きくなると **孝** が表示され、 小さくなると **¾** が表示されます。



7 アンテナを固定する

アンテナを固定した後は、レベル数値を確認してください。レベル数値が下がっている場合は、手順6に戻って再度調整してください。

久 速定を押す

9 ※ジを押す 通常画面に戻ります。

BS・110 度 CS デジタル用 アンテナの方向調整をする

戸建住宅で BS・110 度 CS デジタル用アンテナ を設置された場合の方向調整について説明します。 マンションなど共同受信の場合は、この操作は必要ありません。

❖ アンテナの方向調整は、販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。



1 を押す


メニューが表示されます。

2 ♠ ♥ ♥ ♥ で[設定メニュー]を選び、 (決定)を押す





4 (文) で[BS・110 度 CS アンテナレベル] を選び、(決定) を押す

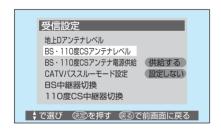

5 じまたは で を押して、 受信する放送を選ぶ

例:BS を選んだ場合



6 チャンネルを選ぶ

無料のチャンネルまたは契約しているチャンネルを選んでください。

7 アンテナをゆっくりと動かして、レベル数値が最大になるようにする

アンテナレベルが大きくなると **孝** が表示され、 小さくなると **¾** が表示されます。



❖ 画面に「アンテナ線がショートしています」というメッセージが表示された場合は、本機の電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、ショートの原因を取り除いてから、もう一度電源を入れ、手順1からやり直してください。

Q アンテナを固定する

アンテナを固定した後は、レベル数値を確認してください。レベル数値が下がっている場合は、 手順7に戻って再度調整してください。

9 使定を押す

1 (巻) を押す

通常画面に戻ります。

はじめての設定をする

テレビを見るために必要な設定をまとめて行います。次の順序で項目を設定し、チャンネルや データ放送の設定をお住まいの地域の放送に合わせます。

地上放送チャンネル設定 → 郵便番号の設定 → 電話回線の設定 → 簡易確認テスト

注意

- すでに本機をお使いになっていて、はじめての設定をやり直す場合は、それまでの設定が消去されますのでご注意ください。消去される内容については、147ページをご覧ください。
- 電波が弱い場合には、チャンネルの設定はできても、正常に受信できない場合があります。

地上放送チャンネル設定

地上アナログ放送と地上デジタル放送のチャンネル、データ放送の地域を同時に設定します。

- ❖ 自動設定された内容の確認や変更は、「チャンネル 設定」の「手動設定」(167ページ)で行ってくだ さい。
- ❖ 地上デジタル放送のチャンネルに変更があった場合は、[チャンネル設定]の[再スキャン](164ページ)で地上デジタル放送のチャンネル設定のみを変更することができます。

地上アナログ放送では、入力された地方、地域に 応じて、チャンネルがリモコンの数字ボタンに自 動的に割り当てられます。

自動設定される内容については、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(214ページ)をご覧ください。

地上デジタル放送では、入力された地方、地域の情報と、実際に受信できたチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定などに従ってチャンネルがリモコンの数字ボタンに割り当てられます。設定されるチャンネルの目安については、「地上デジタル放送の放送(予定)一覧表」(225ページ)をご覧ください。



1 きを押す


メニューが表示されます。

2 (D) で[設定メニュー]を選び、 (未定) を押す






⚠ 画面の説明を読み、 寒寒 を押す

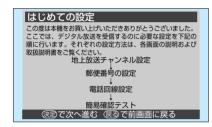

万 画面の説明を読み、(決定) を押す

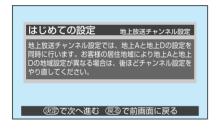


6 (でお住まいの地方を選び、



<ţ≻で選び 決定で次へ進む (戻るで前画面に戻る)


を押す

7 □ □ □ ○ でお住まいの都道府県を選び、 (***) を押す

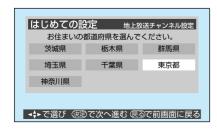


Q □ □ □ でお住まいの地域を選び、

(決定)を押す

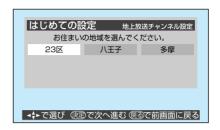


9 画面の説明を読み、
○ 下[はい]を選んで
(株定)を押す

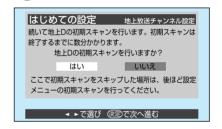


チャンネルのスキャンが始まります。

初期スキャンが終了すると、内容確認の画面が 表示されます。

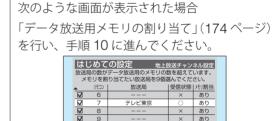

‡ で選び ③②で選択/取消 ▶で前画面に戻る

10 設定内容を確認する場合は[はい]、確認しない場合は[いいえ]を (□) で選び、 (※定) を押す

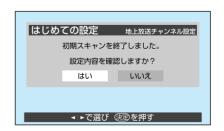

次のページにつづく≫

はじめての設定をする(つづき)

[はい] の場合は、設定内容が表示されます。

はじ	めての設定	地上放送チャンネル設定
_ IJ₹コン	チャンネル	放送局
7	テレビ	テレビ東京
8		
_ 9		
10		
11		
_ 12		
~	'	•
	→ ページ切換	(決定で次へ進む)

[いいえ] の場合は、「郵便番号の設定」に進みます。

11 内容を確認したら、寒寒を押す


「郵便番号の設定」に進みます。

郵便番号の設定

お住まいの地域に関するデータ放送(天気予報、 選挙速報など)の受信や、電話回線を利用した双 方向のデータ通信をするために必要な設定です。



数字ボタンの①~②と①。(0) でお住まいの 郵便番号を入力し、(深)を押します。

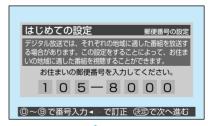

❖ 訂正する場合は、√」を押して間違えた数字を選び、 もう一度入力してください。

「電話回線設定」(次ページ) に進みます。


電話回線設定

電話回線を使って双方向サービスを利用するため に必要な設定です。

外線発信番号とダイヤル方式を設定します。




1 電話回線を設定する場合は[はい]、設定しない場合は[いいえ]を < ○ ○ ○ で選び、 ※ を押す

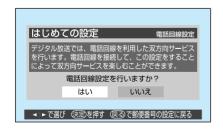

[はい] の場合は、手順2に進みます。


[いいえ] の場合は、「簡易確認テスト」(33ページ)に進みます。

2 外線発信が必要な場合は[はい]、不要な場合は[いいえ]を (□) で選び、(★定) を押す

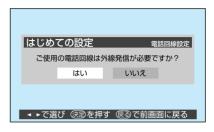

[はい] の場合は、手順3に進みます。 [いいえ] の場合は、手順4に進みます。

- ❖ 電話交換機をお使いで、0 や#などを押して から外部の電話番号を押す場合が外線発信で す。
- **3** 数字ボタンの①~⑨と①0、⑩_{*} (*)、②_#(#)で外線発信番号を入力し、 (*)を押す

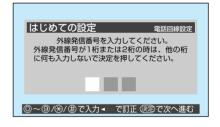


- ❖ 最大 3 桁の番号が設定できます。
- ◆ 1桁または2桁の番号を設定する場合は、左 詰めで入力し、右に空いた桁には何も入力し ないで、★定 を押してください。
- ❖ 訂正する場合は、(√)を押して間違えた数字を 選び、もう一度入力してください。
- ❖「110」や「118」、「119」の入力は受け付けません。

次のページにつづく≫


はじめての設定をする(つづき)

通常は [自動判定] を選んでください。

❖ ISDN 回線の場合は、[トーン] に設定してください。

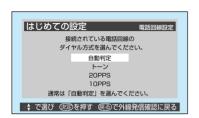


[自動判定] を選ぶと、次の画面が表示され、判定が始まります。

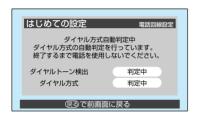

判定が終了すると、判定結果が表示されます。

❖ 3分以上たっても自動判定が終了しない場合は、 は、 ② を押して自動判定を中止し、電話 回線が正しく接続されているかどうか確認してください。(8ページ)

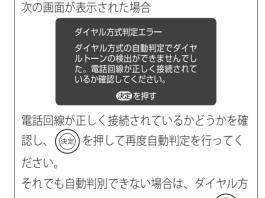

式 (トーン /20PPS/10PPS) を選んで((決定))

を押し、手順5に進んでください。

次の画面が表示された場合

ダイヤル方式判定エラー
外線発信番号の設定によりダイヤ
ル方式自制炉庁ができません。


(決定を押す

を押して手順4に戻り、ダイヤル方式
(トーン/20PPS/10PPS)を選んで(決定)を押し、手順5に進んでください。

・ダイヤル方式がわからない場合は、NTT 営業所または局番なしの116番にお問い合わせください。

5 判定結果を確認し、(決定)を押す

[はじめての設定] の設定内容が表示されます。

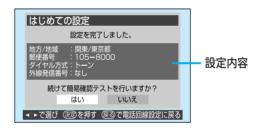

🕻 内容を確認する

確認が終わったら、「簡易確認テスト」(次ページ)に進みます。

設定内容を変更する場合は、 を押して変更したい設定の画面に戻り、設定し直してください。


簡易確認テスト

[はじめての設定] が終了すると、デジタル放送の 受信や電話回線を使った通信ができるかどうかを テストします。

テストする内容は次のとおりです。

- ・地上デジタル放送が受信できるかどうか(地上 D 受信テスト)
- BS デジタル放送と 110 度 CS デジタル放送が 受信できるかどうか(BS・110 度 CS 受信テスト)
- ・B-CAS カードが本機で使えるカードかどうか (カードテスト)
- ・電話回線が正しくつながっているかどうか(電 話回線テスト)



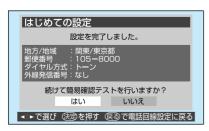

簡易確認テストが始まります。


- ❖ [いいえ] を選択すると、[はじめての設定] を終了します。
 ※7を押して、通常画面に戻ります。
- ❖ 簡易確認テストを中止する場合は、 押します。



受信テストについて

受信テストは、BS \rightarrow 110 度 CS \rightarrow 地上 D の順 に行われます。


地上デジタル放送の場合は、伝送チャンネルでとに受信テストをすることができます。 (す) で 伝送チャンネルを選ぶと、そのチャンネルの受信テストを行います。

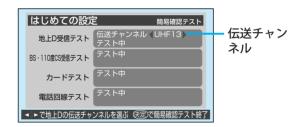

簡易確認テストが終了すると、結果が表示されます。

? 結果を確認する

テスト結果の意味については、次ページをご覧 ください。

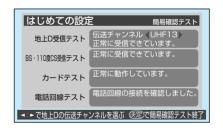

マ 使定を押す

[はじめての設定] は終了です。

/ 終了を押す

通常画面に戻ります。

はじめての設定をする(つづき)

■ テスト結果について

テスト項目	表示	意味や対処
地上 D 受信テスト	「正常に受信できています。」	地上デジタル放送が受信できています。
	「正しく受信できません。」	アンテナが正しく接続されているかどうか確認 してください。なお、放送の停止や放送の変更 などのために受信できなかった場合や、テスト したチャンネルがお住まい地域で放送されてい ない場合もあります。
BS・110 度 CS 受信テスト	「正常に受信できています。」	BS デジタル放送と 110 度 CS デジタル放送が 受信できています。
	「正しく受信できません。」 または 「BS(110度CS)は受信できます が 110度CS(BS)が受信できま せん。」	アンテナが正しく接続されているかどうか確認してください。また、[受信設定] (26ページ)で、アンテナの設定を確認してください。アンテナが 110度 CS デジタル放送に対応しているかどうか確認してください。
カードテスト	「正常に動作しています。」	B-CAS カードが正常に動作しています。
	「この B-CAS カードはご使用になれません。」	B-CAS カードを確かめてください。 B-CAS カスタマーセンターにお問い合わせく ださい。
	「B-CAS カードを正しく挿入して ください。」	B-CAS カードを挿入し直して、もう一度簡易 確認テストを行ってください
	「 この IC カードはご使用になれません。正しい B-CAS カードを挿入してください。」	B-CAS カードを挿入して、もう一度簡易確認 テストを行ってください
	「B-CASカードが故障しています。」	B-CAS カードを交換してください。 B-CAS カスタマーセンターにお問い合わせく ださい。
電話回線テスト	「電話回線の接続を確認しました。」	正しく接続されています。
	「ダイヤルトーンの検出ができませ んでした。」	電話回線が正しく接続されているかどうか確認してください。また、「電話回線設定」(31ページ)で、もう一度接続・設定の状態を確認してください。
	「電話回線の接続を確認できませんでした。」	ダイヤル方式の設定が間違っているか、ターミナルアダプター(9ページ)を使用していることが考えられます。
	「外線発信番号の設定により電話回 線テストができませんでした。」	[外線発信番号あり] に設定(175ページ)し、 さらに外線発信後の待ち時間を設定(176ページ)しています。この場合は、電話回線テスト はできません。電話回線が正しくつながっていることを確認するには [センター接続テスト] (178ページ) を行うことをおすすめします。 ただし、センター接続テストは電話料金がかかります。

クイックメニューとメニューについて

本機では、リモコンのボタンで直接機能を呼び出すだけでなく、クイックメニューやメニューを使って、本機の機能を使ったり本機の設定を変えたりすることができます。

注意

• クイックメニューは、映像入力(79ページ)がコンポーネント、RGB の場合には表示されません。また、メニューの表示は、映像入力によって異なります。(122ページ)

クイックメニュー

そのときに使うと便利な機能の一覧が表示されます。 そのときの本機の状態(見ている放送や映像入力)によって選べる機能が変わります。

1 🅜を押す

クイックメニューが表示されます。



? △ ▽ で項目名を選び、寒寒を押す

各機能の設定に進みます。

クイックメニューで選べる機能は、次のとおりです。詳しくは、各機能の説明ページをご覧ください。

クイックメニュー	サブメニュー	機能	参照先
一発録画	_	視聴中の番組を簡単操作で録画できます。	116ページ
音多切換	_	二重音声放送の音声を切り換えます。	77ページ
信号切換	映像切換 音声切換 データ切換	デジタル放送で、複数の信号が送られている 番組の映像や音声、データを切り換えます。	58ページ
	字幕切換 字幕アウトスクリーン	デジタル放送の字幕の表示や設定をします。	60ページ
	降雨対応放送切換	降雨対応放送に切り換えます。	212ページ
電話回線切断	_	電話回線の接続を切断します。	66ページ
データ放送の機能	ブックマーク	データ放送をリストに保存します。	53ページ
	登録発呼	双方向通信する際、送信する内容を保存して おき、後から送信します。	55 ページ


クイックメニューとメニューについて(つづき)

メニュー

デジタルカメラの画像やお知らせを見たり、本機の設定を変えたりするときに使います。(映像入力が、テレビ放送、ビデオ、i.LINKのとき)

- ❖ 映像入力がコンポーネント、RGB の場合については、122 ページをご覧ください。
- **を押す** メニューが表示されます。

各メニューの内容は次のとおりです。詳しくは、各メニューの説明ページをご覧ください。

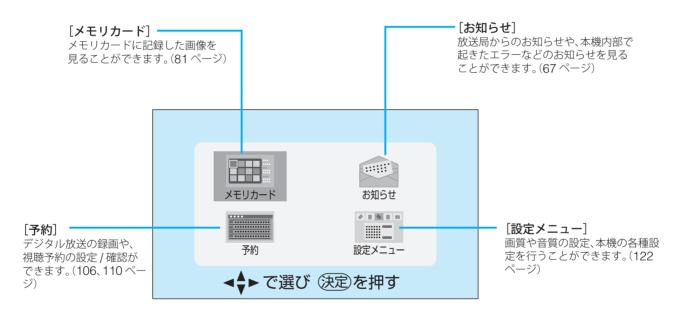

第3章 **テレビを見る**

放送を選ぶ───	38
チャンネルを選ぶ――――	39
番組を選ぶ―――――	44
データ放送を見る――――	50
デジタル放送の番組内の信号を一 切り換える	58
デジタル放送の字幕を見る―――	60
ペイ・パー・ビュー番組を見る一	62
お知らせを見る―――	67

放送を選ぶ

放送の種類(地上アナログ、BS、 110 度 CS、地上デジタル)を選ぶ

★ĿA 地上アナログ放送を見ることができます。



- ❖ 地上アナログ放送では、番組名は表示されません。
- BS デジタル放送を見ることができます。



 $\stackrel{\text{CS}}{\bigcirc}$ 110 度 CS デジタル放送を見ることができます。





モニター部の **○** を押したときは、次の順序で放送が変わります。



放送メディア(テレビ放送、ラジ オ放送、データ放送)を選ぶ

〔デジタル放送のみ〕

放送メディアについての詳しい説明は、「デジタル 放送の特徴」(xv ページ)をご覧ください。

- を押して放送メディアを選ぶ
 (ディア を押すたびに、放送メディアが次のように変わります。
 - ・ 地上デジタル放送の場合



・ BS デジタル、110 度 CS デジタル放送の場合



チャンネルを選ぶ

リモコンボタンで選ぶ

- **2** ① **から** ② **のいずれかを押す** あらかじめボタンに割り当てられているチャンネルに変わります。

注意

- 録画予約や一発録画の実行中は、チャンネルを 変えられない場合があります。
- ・地上アナログ放送の場合 お買い上げ時には、VHF 放送の 1 から 12 チャンネルが割り当てられています。
- ❖ チャンネルの割り当てを変更する場合や、ケーブルテレビなどお住まいの地域で受信できるチャンネルを割り当てる場合は、「チャンネル設定」の「手動設定」(167ページ)で設定してください。
- ・地上デジタル放送の場合 [はじめての設定] (28ページ) や [チャンネル 設定] (163ページ) で設定したチャンネルが割 り当てられています。

チャンネルの割り当ては、「チャンネル一覧」(43ページ)で確認できます。

❖ 地上デジタル放送で、放送局やチャンネルが新しくできた場合や、中継局が新設・変更された場合には、[チャンネル設定]の[再スキャン](164ページ)を行って追加・再設定してください。

注意

• [初期スキャン] (28、163 ページ) を行わないと、 地上デジタル放送の選局はできません。 BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送の 場合

お買い上げ時には、次のチャンネルが割り当てられています。

BS デジタル放送

ボタン	放送	チャンネル
1	NHK BS1	101
2	NHK BS2	102
3	NHK ハイビジョン	103
4	BS日テレ	
5	BS朝日	
6	BS-i	
7	BSジャパン	BS テレビの チャンネル
8	BS フジ	
9	WOWOW	
10	スターチャンネル	
(1)	_	_
(12)	_	_

110 度 CS デジタル放送

ボタン	放送	チャンネル
1	スカパー! 110 メイト	001
2	スカパー! 110 プロモ	100

他のボタンには、110 度 CS デジタル放送のチャンネルは設定されていません。

- ❖ チャンネルの割り当てを変更する場合は、「チャンネル設定」の「手動設定」(167ページ)で設定してください。
- ❖ デジタル放送では、数字ボタンにチャンネルでは なく放送局を割り当てることができます。その場 合は、ボタンを押すごとに、割り当てられている 放送局のチャンネルが順に切り換えられます。

例:BS デジタル放送の ⑨(WOWOW)の場合 ⑨ を押すごとに →191→192→193

- ❖ ペイ・パー・ビュー番組を選んだ場合は、購入しなければ視聴できません。ペイ・パー・ビュー番組については62ページをで覧ください。
- ❖ 地上デジタル放送で、「自動スキャン」(166ページ)が行われた場合や新しい放送の開始、放送の変更などがあった場合は、本機で受信できるチャンネルが自動的に変更されることがあります。 受信できるチャンネルは、「チャンネル一覧」(43ページ)で確認できます。

チャンネルを選ぶ(つづき)

順送りで選ぶ

- **2** デジタル放送で放送メディアを選ぶ場合は、 でのを押して選ぶ
- **3** (またはモニター部の ○)を押す
- ・地上アナログ放送の場合 リモコンのボタンに割り当てられているチャン ネルが、順番に表示されます。
- デジタル放送の場合受信可能なすべてのチャンネルが、順番に表示 されます。

注意

- 録画予約や一発録画の実行中は、チャンネルを 変えられないことがあります。
- ❖ 選ぶ必要のない番号は、スキップする(飛ばす) ように設定できます。(172ページ)
- ❖ デジタル放送で、一つの放送局が複数のチャンネルで同じ番組を放送しているときは、代表チャンネルだけが選べます。
- ❖ ペイ・パー・ビュー番組を選んだ場合は、購入しなければ視聴できません。ペイ・パー・ビュー番組については62ページをご覧ください。
- ❖ 110 度 CS デジタルの各放送メディア内では、放送の種類に区別なくチャンネルを選べます。
- ❖ 地上デジタル放送で、「自動スキャン」(166ページ)が行われた場合や新しい放送の開始、放送の変更などがあった場合は、本機で受信できるチャンネルが自動的に変更されることがあります。 受信できるチャンネルは、「チャンネル一覧」(43ページ)で確認できます。

3 桁番号指定で選ぶ

〔デジタル放送のみ〕

- **1** 放送切換ボタン ○ (またはモニター か送切換 が送切換)を押してデジタル放送を選ぶ
- **2** 3桁番号入力 を押す
- ? 続けて3桁チャンネル番号を押す

例:手順1でBSを選び、103 チャンネルを 選ぶ場合

3析番号入力 11103 と押します。



- ❖ 地上デジタル、110 度 CS デジタル放送の チャンネルも同じ手順で選べます。
- ❖ 存在しないチャンネルは選べません。

次のように放送一覧が表示された場合

地上デジタル放送の場合、同じ3桁チャンネル番号に、異なる放送局の放送がある場合があります。

その場合は、放送一覧が表示されます。



△ ▼ で見たい放送を選んで (を押して ください。(リモコンの数字ボタンで枝番の数字 (カッコ内の数字) を押しても選べます)

注意

• 録画予約や一発録画の実行中は、3 桁番号指定が できない場合があります。

- ❖ ペイ・パー・ビュー番組を選んだ場合は、購入しなければ視聴できません。ペイ・パー・ビュー番組については62ページをご覧ください。
- ❖ 地上デジタル放送で、「自動スキャン」(166ページ)が行われた場合や新しい放送の開始、放送の変更などがあった場合は、本機で受信できるチャンネルが自動的に変更されることがあります。 受信できるチャンネルは、「チャンネル一覧」(43ページ)で確認できます。

見たいチャンネルの 3 桁の番号がはっきりとわからないとき

次のように、(*)を使って選ぶことができます。 どのデジタル放送を選んでいる場合でも、同じ手順で選べます。

例 1:300 番台のチャンネルを見たいとき (下 2 桁がわからないとき)

3桁番号入力 3 10 と押します。

300番台で放送されている最も小さい番号のチャンネルが選局されます。

300番台に放送されているチャンネルがない場合は、400番以降の最も小さい番号のチャンネルが選局されます。

例 2:450 番台のチャンネルを見たいとき (下 1 桁がわからないとき)

3桁番号入力 4 5 10 と押します。

450番台で放送されている最も小さい番号のチャンネルが選局されます。

450番台に放送されているチャンネルがない場合は、460番以降の最も小さい番号のチャンネルが 選局されます。

本機の出荷後に、追加されたり変更された 110 度 CS デジタル放送のチャンネルを選ぶ場合

お買い上げ直後や、「設定の初期化」(160ページ)を行った後などには、3桁チャンネル番号の指定では、チャンネルを選べない場合があります。その場合は、110度 CS デジタル放送のチャンネル(どのチャンネルでも構いません)を選び、しばらくそのままにしてください。

チャンネルの情報が取得され、選局できるようになります。

解説:地上デジタル放送の枝番

枝番について

BS デジタル、110 度 CS デジタル放送は全国どこでも同じ放送を受信するため、チャンネルが重複することはありませんが、地上デジタル放送は地域の放送局から発信されるため、複数の地域の放送が受信できる場所では、3 桁チャンネル番号が重複する場合があります。

そこで、地上デジタル放送では、枝番と呼ばれる 1 桁の番号を 3 桁チャンネル番号の後に付けてチャンネルを区別し、選局できるようにしています。

❖ 枝番は「チャンネル一覧」(43ページ)で確認できます。ただし、通常選局する際には、枝番は表示されません。

順送りで選局するときのチャンネルの順番について

一つの放送局の放送のみを受信している場合は、3 桁チャンネル番号の順番になります。

複数の地域の放送を受信している場合は、3桁チャンネル番号の順番にならない場合があります。このときの順番は、放送運用規定の順番になります。



チャンネルを選ぶ(つづき)

お気に入りチャンネルを選ぶ

[デジタル放送のみ]

「お気に入り」チャンネルを登録して(最大 40 個)、 その中から選ぶことができます。

お気に入りチャンネルは、地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送を混合して登録できます。

登録や変更は、設定メニューの [視聴設定] の [お気に入り選局設定] (138ページ) で行います。お買い上げ時には、次のチャンネルが登録されています。

	1	2	3	4	5	6	7	8
Α	メディア サーブ	日本 BS 放送	メガポート 放送	日本データ 放送	DCI 放送	日本メディ アーク	ウェザー ニューズ	_
	(BS955ch)	(BS999ch)	(BS900ch)	(BS940ch)	(BS933ch)	(BS963ch)	(BS910ch)	
В	_	_	_	_	_	_	_	_
С	_	_	_	_	_	_	_	_
D	_	_	_	_	_	_	_	_
Е	_	_	_	_	_	_	_	_

1 を押す

選局プラスメニューが表示されます。

7 △ ✓ で[お気に入り]を選び、(津屋)を押す



お気に入りチャンネルリストが表示されます。

(ここでは、すでにお気に入りチャンネルを登録 している場合の例で説明します)

2 △ /▼ でグループを選ぶ



Д □ ○でチャンネルを選ぶ





5 きを押す

選んだチャンネルが表示されます。

注意

- i.LINK ケーブルで接続した機器の操作中、録画 予約や一発録画の実行中など、お気に入り選局 ができない場合があります。
- ❖ 地上デジタル放送で、チャンネル設定の初期化や 初期スキャン、再スキャン、自動スキャンなどを 行ってチャンネルがなくなったときは、「ーーー」 が表示されます。その場合は、チャンネルを登録 し直してください。
- ❖ ペイ・パー・ビュー番組を選んだ場合は、購入しなければ視聴できません。ペイ・パー・ビュー番組については62ページをご覧ください。
- ❖ 地上デジタル放送で、「自動スキャン」(166ページ)が行われた場合や新しい放送の開始、放送の変更などがあった場合は、本機で受信できるチャンネルが自動的に変更されることがあります。 受信できるチャンネルは、「チャンネル一覧」(43ページ)で確認できます。

チャンネル一覧で選ぶ

〔デジタル放送のみ〕

チャンネル一覧には、現在受信可能なチャンネルが表示されます。

- **1** 放送切換ボタン ○ (またはモニター かき切換 が)を押してデジタル放送を選ぶ
- **2 を押す** 選局プラスメニューが表示されます。
- 3 ② で で [チャンネル一覧] を選び、 (株定) を押す



手順1で選んだ放送のチャンネル一覧が表示されます。

デジタル放送によって、チャンネル一覧の表示 は異なります。

例:地上デジタル放送の場合



そのチャンネルを割り当てているリモコンの数字ボタンです。 複数のボタンに同じチャンネルが登録されている

複数のボタンに同じチャンネルが登録されているときは、一番小さい番号のボタンが表示されます。

例:BS デジタル放送の場合



放送メディアを切り換えるには、(ディア)を押します。

別のデジタル放送のチャンネル一覧に切り換えるには、放送切換ボタンを押します。

5 (決定)を押す

選んだチャンネルが表示されます。

◆ 地上デジタル放送では、すべてのチャンネルに枝番の表示があります。枝番の意味は、次のとおりです。

枝番	意味
(0)	お住まいの地域の放送
$(1) \sim (2)$	地域外の放送

枝番については、41ページの解説「地上デジタル 放送の枝番」をご覧ください。

❖ 臨時放送サービス、事前蓄積用データ放送サービス、蓄積専用データサービス、エンジニアリングサービス、部分受信サービスは、チャンネル一覧には表示されません。

番組表で選ぶ〈番組表〉

- ❖ 最新の情報を表示させるために、常時本機の電源 を待機状態にして、番組情報を取得することをお すすめします。詳しくは xiji ページをご覧ください。
- **2** ****を押す

手順1で選んだ放送の番組表が表示されます。

◆ 本機の電源を入れた直後や、デジタル放送を 切り換えた直後、地上デジタル放送のチャン ネルを切り換えた直後は、番組表の表示に時 間がかかる場合があります。 番組表の内容を更新するには、番組表の右下に「働情報取得」が表示されているときに、 を押します。詳しくは、46ページをご覧ください。

❖ 番組表の更新には、時間がかかる場合があります。「情報取得」が表示されていないときには更新の必要はありません。


3 □ でチャンネルを選び、 □ ▽ で番組を選ぶ

▼ を押し続けると、先の時間帯に進むことができます。戻るときは (△) を押します。

- ❖ 現在の日時よりも前の時間帯には戻れません。
- ◆ 3 桁番号指定(40ページ)でチャンネルを選ぶこともできます。

放送メディアを切り換えるには、(タテマア)を押します。

別のデジタル放送の番組表に切り換えるには、 放送切換ボタンを押します。

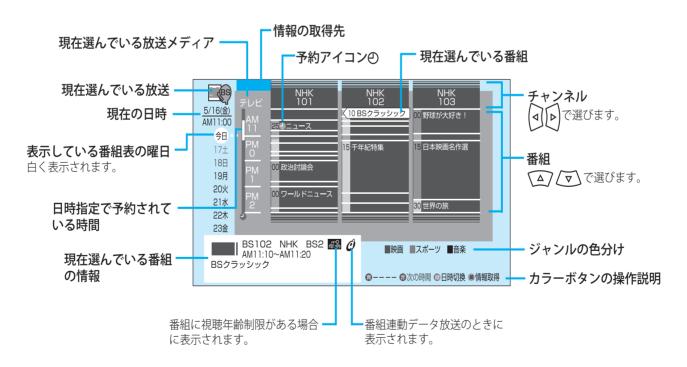

- ◆ 番組表は、映画やスポーツなどのジャンルごとに色分けされています。色分けは、設定メニューの「視聴設定」の「番組表色分け設定」(138ページ)で変更することができます。
- ◆ 番組表に表示されるチャンネルの順番については、次ページをご覧ください。

- 先の(次の)時間帯の番組表を見るには、を押します。
- 時間を戻すには、 ●を押します。
- ❖ 現在の日時よりも前の時間帯には戻れません。
- 指定した日時の番組表を見るには、次のよう に操作します。

次の画面が表示されます。



2 (△) (▽) で日付を選ぶ

放送メディアがテレビのときは7日先まで、 それ以外では2日先まで選ぶことができます。

③ □○で時間帯を選び、(寒寒)を押す 4つの時間帯から選ぶことができます。

番組の説明を見るには、 を押します。 選んだ番組の説明が表示されます。 詳しくは、 49 ページをご覧ください。

4 決定を押す

現在放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が表示されます。

今後放送される番組を選んだときは、予約画面が表示されます。予約については、「番組を指定して予約する」(103ページ)をご覧ください。

注意

- データ放送を選んでいるときは、番組表が呼び 出せない場合があります。その場合は、データ 放送を終了してから操作してください。
- i.LINK モード、録画予約、一発録画のときなど、 番組表を呼び出せない場合があります。

- ❖ 臨時放送サービス、事前蓄積用データ放送サービス、蓄積専用データサービス、エンジニアリングサービス、部分受信サービスは、番組表に表示されません。
- ◆ 番組表データのないチャンネルは、表示されません。
- ❖ 番組表で表示できるのは、最大7日先までですが、 チャンネルや放送メディアによって異なる場合が あります。
- ❖ 番組が予告なく変更されたときは、番組表の内容が実際の番組と異なってしまう場合があります。
- ❖ 移動体受信サービス(xvi ページ)については、数 番組しか表示されない場合があります。

番組表に表示されるチャンネルの順番

地上デジタル放送の場合

最初にお住まいの地域の放送が放送運用規定の順番に従って表示され、次に地域外の放送が同様の順番で表示されます。(3桁チャンネル番号順には表示されない場合があります)

また、「自動スキャン」(166ページ)が行われた場合や、新しい放送の開始、放送の変更などにより、本機で受信できるチャンネルが自動的に変更される場合があります。

受信できるチャンネルは、「チャンネル一覧」(43ページ)で確認できます。

BS デジタル、110 度 CS デジタル放送の場合

3 桁チャンネル番号の順番に表示されます。

番組を選ぶ(つづき)

番組表の内容更新について

番組表の右下に「●情報取得」が表示されているときに ○を押すと、そのとき選んでいる放送や番組表で選んでいるチャンネルの番組情報を取得して、番組表の内容を更新します。 更新のしかたは、放送によって異なります。

地上デジタル放送の場合

そのとき選んでいる番組の放送局について情報を 取得し、番組表を更新します。

BS デジタル放送の場合

BS デジタル放送全体の番組情報を取得し、番組表を更新します。

110 度 CS デジタル放送の場合

そのとき選んでいる放送について情報を取得し、 番組表を更新します。

- ❖ 番組情報の取得中にもう一度 を押すと、取得を中止します。
- ❖ 番組情報の取得中は、映像や音声が出ない場合があります。

注意

番組情報取得中に、番組説明の表示や番組表の 日時の変更、放送や放送メディアの切り換え操作をすると、取得を中止します。

番組チェックで選ぶ 〈番組チェック〉

現在放送している番組のリストを表示して、番組 を選ぶことができます。(「放送局名」リスト表示 に切り換えてチャンネルを選ぶこともできます)

- ❖ 最新の情報を表示させるために、常時本機の電源 を待機状態にして、番組情報を取得することをお すすめします。詳しくは xiii ページをご覧ください。
- **1** 放送切換ボタン ○ (またはモニター か送切換 が タン ○ (またはモニター 部の)を押してデジタル放送を選ぶ
- **?** を押す

手順1で選んだ放送の番組のリストが表示されます。

3 「放送局名」、「今の番組」、「次の番組」が選べます。



リストの内容を更新するには、リストの下部に「賃情報取得」が表示されているときに、 を押します。

内容の更新は、番組表の内容更新と同様の方法 で行われます。詳しくは、「番組表の内容更新に ついて」(46ページ)をご覧ください。

4 (またはチャンネル) を選ぶ

放送メディアを切り換えるには、(タマク)を押します。

別のデジタル放送の番組リストに切り換えるには、放送切換ボタンを押します。

番組の説明を見るには、 を押します。 選んだ番組の説明が表示されます。詳しくは、 49 ページをご覧ください。

◆ 放送局リストのときはこの操作はできません。

5 寒寒を押す

[今の番組] のリストで選んだときは、選んだ番組が表示されます。

[放送局名] のリストで選んだときは、選んだ チャンネルで現在放送中の番組が表示されます。

[次の番組] のリストで選んだときは、予約画面が表示されます。予約については、「番組を指定して予約する」(103ページ)をご覧ください。

注意

- i.LINK モード、録画予約、一発録画のときなど、 番組チェックを使えない場合があります。
- ❖ 臨時放送サービス、事前蓄積用データ放送サービス、蓄積専用データサービス、エンジニアリングサービス、部分受信サービスは、放送局名リストには表示されません。
- ❖ 地上デジタル放送の場合、「自動スキャン」(166ページ)が行われたときや、新しい放送の開始、放送の変更などにより、本機で受信できるチャンネルが自動的に変更される場合があります。受信できるチャンネルは、「チャンネル一覧」(43ページ)で確認できます。

番組を選ぶ(つづき)

ジャンルで検索して選ぶ

映画やスポーツなどのジャンルを指定することで、 番組を検索して選ぶことができます。

- ❖ 最新の情報を表示させるために、常時本機の電源 を待機状態にして、番組情報を取得することをお すすめします。詳しくは xijj ページをご覧ください。
- **2** を押す 選局プラスメニューが表示されます。
- **3** ☆ で[ジャンル検索]を選び、 (株定) を 押す



ジャンル指定画面が表示されます。

4 △ ▽ □ □ でジャンルを選ぶ



放送メディアを切り換えるには、(原の)を押します。

別のデジタル放送をジャンル検索するには、放 送切換ボタンを押します。

5 速を押す

ジャンル検索が始まり、その日の検索結果が表示されます。



- 翌日のジャンル検索結果を見るには、 ●を押します。
- 検索結果を一日前に戻すには、 を押します。
- ❖ 現在よりも前の日には戻れません。
- ジャンル検索結果を更新するには、次のよう に操作します。
- を押す確認画面が表示されます。
- ② [はい]を選んで(***)を押す ジャンル検索の更新が始まります。 更新を途中で中止する場合は、もう一度 ○ を押してください。
- ◆ 更新には、時間がかかります。特に時間がかかるのは地上デジタル放送で、40分程度かかる場合もあります。
- ◆ 更新中は、映像や音声が出ない場合があります。

番組の説明を見るには、 き押します。 選んだ番組の説明が表示されます。 詳しくは、 49 ページをご覧ください。

7 🕸 を押す

現在放送中の番組を選んだときは、選んだ番組が表示されます。

今後放送される番組を選んだときは、予約画面が表示されます。予約については、「番組を指定して予約する」(103ページ)をご覧ください。

注意

- 録画予約や一発録画の実行中など、ジャンル検索ができない場合があります。
- お買い上げ直後やレシーバー部の電源コードを 長時間取り外していた後は、検索される番組が 少ないことがあります。また、デジタル放送を 切り換えた直後も、検索される番組が少ないこ とがあります。これは、本機に記憶されている 番組情報の量が少ないためです。
- ❖ ジャンルの色分けは、設定メニューの [視聴設定] の [番組表色分け設定] (138ページ) で変更する ことができます。
- ❖ ジャンル検索できるのは、最大7日先までですが、 チャンネルによって異なる場合があります。
- ❖ ジャンル情報が送られていない番組は、ジャンル 検索されません。
- ❖ 臨時放送サービス、事前蓄積用データ放送サービス、蓄積専用データサービス、エンジニアリングサービス、部分受信サービスは、放送局名リストには表示されません。
- ❖ 地上デジタル放送の場合、「自動スキャン」(166 ページ)が行われた場合や、新しい放送の開始、 放送の変更などにより、本機で受信できるチャン ネルが自動的に変更される場合があります。受信 できるチャンネルは、「チャンネル一覧」(43ペー ジ)で確認できます。

解説:番組についての説明を見る

(決定)を押すと、説明画面は消えます。

さらに詳しい説明を見るには

(▼)を押すと、詳細情報が表示されます。

● 画面右下に「●で詳細取得」が表示されているときは、 ○ を押して詳細情報を取得してください。

詳細情報がない場合は、「黄で詳細取得」は表示されません。

- ❖ 詳細情報取得中は、映像や音声が出ない場合があります。
- ❖ 詳細情報取得中にもう一度 を押すと、詳細情報の取得を中止します。

録画や録音が制限されているときは

番組によっては、録画や録音が制限される場合があり、その場合は、番組説明画面にアイコンが表示されます。アイコンについては、213ページをご覧ください



▲、▼が表示されているときは、 【▼】を押すと、説明の ページを切り換えることができ ます。

データ放送について

データ放送には、次の種類があります。

番組連動データ放送

デジタル放送の番組に関連したデータ放送です。 例えば、野球放送中に他球場の速報を放送したり、 番組のアンケートやクイズに答えたりといったこ とができます。

独立データ放送

番組とは無関係の独立したデータ放送です。 例えば、天気予報やショッピング (オンライン通 販)、交通情報などの放送があります。

双方向通信サービス

電話回線などを使用した双方向のサービスで、番 組連動データ放送と独立データ放送の両方で利用 します。

双方向通信サービスを利用するための通信方式には、次の3種類があります。使用する通信方式に応じて接続・設定してください。

- ❖ 使用される通信方式は、双方向通信サービスを行う事業者によって異なります。詳しくは、各事業者にお問い合わせください。
- (1) 電話回線を使用した基本通信
 - 本機の電話回線端子を使った通信です。
 - ・地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送で使用されます。
 - ・接続は「電話回線を接続する」(8ページ)、 設定は [電話回線設定] (31、175ページ) をご覧ください。
- (2) ダイヤルアップ通信
 - ・本機の電話回線端子を使用し、インターネットサービスプロバイダと契約して行うネットワーク通信です。
 - ・地上デジタル放送で使用されます。
 - 接続は「電話回線を接続する」(9ページ)、 設定は [通信接続設定] (180ページ) をご 覧ください。
- (3) イーサネット通信
 - ・本機の Ether 端子を使用したネットワーク 通信です。 ADSL やケーブルテレビなどに よる通信があります。

- ・地上デジタル放送で使用されます。
- ・接続は「ネットワークに接続する」(10ページ)、設定は [通信接続設定] (180ページ) をご覧ください。
- ❖ 将来は、BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル 放送でも、ダイヤルアップ通信やイーサネット通 信が使用される可能性があります。

ダイヤルアップ通信、イーサネット通信 について

- ・ダイヤルアップとイーサネットは、使用環境に合わせて設定してください。(180ページ)
- ・ダイヤルアップは、無通信時間が3分経過すると、自動的に切断されます。ただし〔通信自動切断設定〕で無通信時に切断する時間を変更することができます。(159ページ)
- ・ダイヤルアップの接続や切断のときに、メッセージを表示させることができます。(158ページ)
- ダイヤルアップ接続を禁止することができます。 (159ページ)
- ・ダイヤルアップの ISP 設定は、放送局により上書きされることがあります。上書きを禁止することもできます。(181 ページ)
- ・ダイヤルアップ通信時に を押すと、接続されている時間を画面に表示します。(73ページ)

- 録画予約や一発録画の実行中は、データ放送の 操作ができない場合があります。
- 2 画面や静止画表示などでは、データ放送は操作できません。
- データ放送サービスの中には、放送局からの情報を本機に記憶し、更新できる番組があります。(例:ゲームのスコアやお客様のポイントなど)それらの情報の更新は、本機の電源を切ったとき(待機状態になったとき)に行われる場合があります。そのため、電源コードをすぐに取り外すと、正しく情報が更新されない場合があります。電源コードを取り外す場合は、電源を切ってから3秒以上たって取り外すようにしてください。
- ❖ 電話回線を使用しているときは、モニター部の回線使用ランプが緑点灯します。
- ❖ 番組によって、電話回線の使用料がかかる場合と かからない場合があります。

地上デジタル放送の双方向通信サービスについて


地上デジタル放送の双方向通信サービスには、リンク型と非リンク型があります。

リンク型サービス

番組に関連した通信サービスです。

非リンク型サービス(通信番組)

番組とは無関係な通信サービスです。 このサービスの利用中は、放送の映像や音声など は出ません。(下図のように **W** アイコンなどが表示されます)

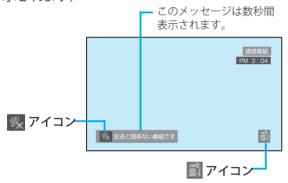

- ◆ 本機は SSL (Secure Sockets Layer) などの暗号通信に対応しています。SSL を利用したサービスの場合は、画面右下に アイコンが表示されます。
- ❖ 運用規程に則していないサービスの場合は、正しく表示されないことがあります。

データ放送を見る(つづき)

データ放送を操作する

番組連動データ放送を見る

1 を押して、番組連動データ放送がある ことを確認する

番組連動データ放送がある場合は、画面に**グ**アイコンが表示されます。



❖ Ø アイコンが表示されていても、放送信号に番組連動データ放送がない場合があります。

番組連動データ放送がはじまります。

- ❖ 放送によっては、 d を押さなくても自動的 にデータ放送が始まる場合もあります。
- ❖ 画面に マークが表示されている場合は、 番組連動データ放送のデータ取得中です。取 得が終了すると、マークは消えます。

? 画面の指示に従って操作する

/ (巻) を押す

データ放送を終了します。

- ❖ データ放送受信中は、リモコンやモニター部の一部のボタンが動作しない場合があります。

(d)を押して操作してください。

独立データ放送を見る

1 データ放送番組を選ぶ

番組は、番組表 (44 ページ) や番組チェック (47 ページ) などで選んでください。

- ◆ 画面に マークが表示されている場合は、 独立データ放送のデータ取得中です。取得が 終了すると、マークは消えます。
- ? 画面の指示に従って操作する
- **?** ፟ を押す

視聴しているデータ放送を受信し直します。

ブックマーク機能を使う

ブックマークは、現在視聴しているデータ放送や データ放送に関連したサービスなどを記録してお く機能です。記録したデータ放送やサービスは、 リストから選ぶことができます。

ブックマークを記録するには

サービスにブックマークがあることを確認 する

ブックマークは、データ放送視聴中に、ブック マークがあるという画面表示が出ているときに 記録できます。

ブックマークの画面表示は、データ放送サービスによって異なります。

2 画面の指示に従ってブックマークの記録を 行う

ブックマークを選ぶには

1 を押す クイックメニューが表示されます。

2 ② で [データ放送の機能] を選び、 (決定) を押す



3 ♠ ▽ で[ブックマーク]を選び、 寒寒を 押す



ブックマーク画面が表示されます。

- ❖ 記録されたブックマークがない場合は、その 旨のメッセージが表示されます。
- ◆ 有効期限が切れたブックマークがあるとき は、削除する旨のメッセージが表示されます。

/ △ ✓ でブックマークを選ぶ



▲、▼が表示されているときは、• ▲ ▼ でページを切り換えることができます。

選んでいるブックマークの説明を見るには、 を押します。

5 🕸 を押す

選んだデータ放送やサービスにジャンプします。

- 通信サービスにジャンプするときは、電話 料金がかかる場合があります。
- ❖ データ放送やサービスがなくなっている場合は、ジャンプできません。その場合は、その旨のメッセージが表示されます。
- ❖ [このブックマークは有効期限を過ぎています。このブックマークを削除しますか?] というメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- ❖ ロックされているブックマークは削除できません。ロックを解除した後(次ページ参照)、削除してください。

データ放送を見る(つづき)

ブックマークを削除するには

1 前ページ「ブックマークを選ぶには」の手順 1~3の操作を行う

ブックマーク画面が表示されます。

- ❖ ブックマークがロックされている場合は、右 段「ブックマークをロックする / ロックを解除する」をご覧になり、ロックを解除してく ださい。
- ? △ ▽ で削除したいブックマークを選ぶ



3 ●を押す

確認画面が表示されます。

/ □ □ で[はい]を選び、(決定)を押す



ブックマークが削除されます。

記録されているブックマークをすべて削除するには、次のように操作します。

確認画面が表示されます。

2 (√) で[はい]を選び、(決定)を押す



ブックマークがすべて削除されます。

ブックマークをロックする / ロックを解除する

記録されているブックマークを、削除できないようにすることができます。

1 前ページ「ブックマークを選ぶには」の手順 1~3の操作を行う

ブックマーク画面が表示されます。



- 7 △ ▽ でロックしたいブックマークを選ぶ
- **3** 🍈 を押す

ブックマークがロックされます。

ロックされると、ロックアイコン**☆**が表示されます。



-ロックアイコン

ロックを解除するには、ロックされているブックマークを選んで
を押します。

4 **※**デ**を押す** 通常画面に戻ります。

登録発呼機能を使う

登録発呼は、双方向通信機能を使って本機から送信を行う際に、送信する内容を本機に保存しておき、後で送信する機能です。

例えば、回線が混み合っていてアンケートの回答が送信できなかった場合など、本機に保存しておけば、後から送信することができます。

登録発呼には、発呼したい項目を選んですぐに発呼する方法と予約発呼する方法があります。(予約発呼では、発呼する時間は指定できません)

登録発呼(または登録発呼予約)をするには

1 を押す

クイックメニューが表示されます。

2 (東京) を押す を選び、



3 △▽で[登録発呼]を選び、(無定)を押す



登録発呼画面が表示されます。

- ❖ 記録された登録発呼がない場合は、その旨の メッセージが表示されます。
- ❖ 有効期限が切れた登録発呼があるときは、削除する旨のメッセージが表示されます。

▲ ◇ ▽ で登録発呼を選ぶ



▲、▼が表示されているときは、^{*} (△) (▽) でページを切り換えることができます。

選んでいる登録発呼の説明を見るには、 押します。



5 決定を押す

6 () で [発呼する] または [予約する] を選び、 () を押す



[発呼する] を選んだ場合は、すぐに登録発呼します。

❖ 通信回線を他で使用しているときは、発呼はできません。

[予約する] を選んだ場合は、登録発呼の予約が 完了し、メッセージが表示されます。

メッセージを読んで(寒寒)を押してください。

登録発呼を予約すると、登録発呼画面に **火**アイコンが表示されます。

- 登録発呼するときに、電話料金がかかる場合が あります。
- 登録発呼の予約設定を行った場合は、発呼されるまで電源コードを抜かないでください。
- 予約した登録発呼が、3回発呼に失敗すると、画面のアイコンが に変わります。この場合は、これ以上登録発呼を行いませんので、再度登録発呼の操作を行ってください。
- ❖ 発呼先のチャンネルが存在しない場合(休止中の場合など)は、チャンネル番号が「−−−」になりますが、発呼は通常どおり行われます。

データ放送を見る(つづき)

登録発呼を削除するには

1 前ページ「登録発呼(または登録発呼予約) をするには |の手順1~3の操作を行う

登録発呼画面が表示されます。

❖ 登録発呼がロックされている場合は、右段「登録発呼をロックする / ロックを解除する」をご覧になり、ロックを解除してください。

2 △ ▽ で削除したい登録発呼を選ぶ



? ●を押す

確認画面が表示されます。

Д ☑♪で[はい]を選び、寒寒を押す



登録発呼が削除されます。


注意

• 選択した登録発呼が発呼の動作をしている ときは、削除できません。

記録されている登録発呼をすべて削除するに は、次のように操作します。

確認画面が表示されます。

2 (√) [♪で[はい]を選び、(決定)を押す

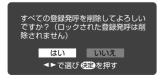

登録発呼がすべて削除されます。

登録発呼をロックする / ロックを解除する

登録されている登録発呼を、削除できないように することができます。

1 前ページ「登録発呼(または登録発呼予約) をするには」の手順1~3の操作を行う

登録発呼画面が表示されます。

? △ ▽ でロックしたい登録発呼を選ぶ



? ●を押す

登録発呼がロックされます。

ロックされると、ロックアイコン**☆**が表示されます。



ロックアイコン

注意

• 選択した登録発呼が発呼の動作をしている ときは、ロックできません。

ロックを解除するには、ロックされている登録 発呼を選んで を押します。

/ ※ を押す

通常画面に戻ります。

登録発呼の予約を取り消すには

1 55ページ「登録発呼(または登録発呼予約) をするには」の手順1~3の操作を行う

登録発呼画面が表示されます。

- ? △ ▽ で予約済みの登録発呼を選ぶ
- 3 ♥ で[はい]を選び、(無意)を押す



予約されていた登録発呼が取り消されます。

注意

- 選択した登録発呼が発呼の動作をしているときは、予約の取り消しはできません。
- 4 ※ を押す

通常画面に戻ります。

デジタル放送の番組内の信号を切り換える

〔デジタル放送のみ〕

映像、音声、データを切り換える

デジタル放送では、一つの番組の中に複数の信号 (映像や音声、データ) がある場合があり、好みに 応じて切り換えることができます。

- ❖ 映像、音声、データの切り換えは、放送の受信時と、 i.LINK 入力時に行えます。
- ❖ 映像を切り換えると、それに伴って音声が自動的 に変わるサービス(マルチビューサービス)もあ ります。

()を押して、複数の信号があることを確 認する


複数の信号がある場合は、画面に[信号切換] アイコンが表示されます。



を押す

クイックメニューが表示されます。

(♠定) (▼) で[信号切換]を選び、(※定)

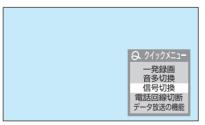


(△) (▽)で[映像切換][音声切換][データ切 換]のいずれかを選び、(決定)を押す

ここでは、「音声切換」を選んだ場合で説明します。



△ √ で信号を選ぶ

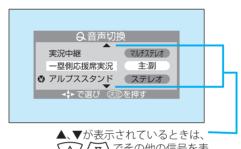

▲ でその他の信号を表 示することができます。

料金が必要です。

「信号の視聴に追加料金が必要な場合」(次ペー ジ)の操作を行ってください。


音声切換で [主:副] (二重音声) を選んだ場合 の主音声と副音声の切り換えについては、「音声 多重放送の音声を切り換える」(77ページ)を ご覧ください。

(決定) を押す

選んだ信号に変わります。

信号の視聴に追加料金が必要な場合


手順5で追加料金が必要な信号を選んだ場合、次のような画面が表示されます。

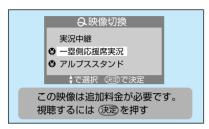

1 (決定) を押す

確認画面が表示されます。

② (◁)[▷)で[購入する]を選び、(寒寒)を押す

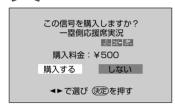


選んだ信号が購入されます。

購入金額が、あらかじめ設定してある限度額を超えた場合は、暗証番号の入力画面が表示されます。購入する場合は、①~ ②と①。(0)で暗証番号を入力してください。

ペイ・パー・ビュー番組の購入がまだ行われていない場合

ペイ・パー・ビュー番組の購入がまだ行われていない場合には、次のようなメッセージが表示されます。

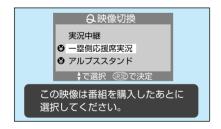

この場合は、次の操作で先にペイ・パー・ビュー番組を購入してから、映像や音声、データを購入してください。

- **1 ※** を押す通常画面に戻ります。
- ペイ・パー・ビュー番組を購入する(62 ページ)
- 3 もう一度信号切換の操作をする

- アナログ方式(VHS や S-VHS など)で録画予 約や一発録画による録画を実行しているときな ど、信号切換ができない場合があります。
- ❖ 信号を変更して (株定) を押す前にテレビのチャンネルを選ぶと、前ページの手順5で選んだ状態は取り消されます。

字幕を見る

デジタル放送で字幕放送サービスが行われている場合は、画面に字幕を表示させることができます。 お買い上げ時は[字幕オフ]に設定されています。

1 を押して、字幕があることを確認する


字幕サービスがある場合は、画面に [字幕] アイコンが表示されます。




[字幕]アイコン -

2 を押す クイックメニューが表示されます。

2 🛕 🔻 で[信号切換]を選び、 (映意) を押す

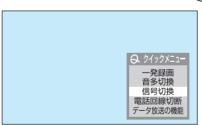

▲ ◇ ▽ で[字幕切換]を選び、 ※ を押す

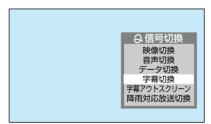



- ❖ 受信する番組によって、選べる言語が異なります。
- ❖ 番組によっては、メニュー上に言語名ではなく、[字幕 1][字幕 2]と表示される場合があります。
- ◆番組によっては、最大2つの言語の字幕が選べます。
- ❖ 字幕付きペイ・パー・ビュー番組(62ページ)は、購入後に字幕表示ができます。

6 寒 を押す

通常画面に戻り、字幕が表示されます。

字幕と画面の文字などが重なって見づらいときには

画面を通常よりも小さく表示させ、字幕と画面表示の重なりを少なくすることができます。これを「字幕アウトスクリーン表示」と呼びます。


❖ 字幕アウトスクリーン表示をするには、番組がこの機能に対応している必要があります。

1 を押す

? △ ✓ で[信号切換]を選び、(寒寒)を押す



3 (マンで[字幕アウトスクリーン]を選び、(津津)を押す

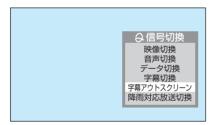

画面が縮小表示され、字幕と画面表示の重なり が少なくなります。

通常画面に戻すには、(終了)を押します。

次のような場合にも、通常の表示に戻ります。

- チャンネル、映像入力、放送メディアを変え たとき
- メニューや番組表などを表示したときや、静 止画、2 画面表示にしたとき
- ・ 字幕をオフにしたとき
- ・ 本機の電源を切った後

- 本機のデジタル放送録画出力からは、字幕は出力されません。
- 2 画面表示中は、音声の出ている画面の字幕が表示されます。
- 2 画面表示中は、字幕がはみ出すことがあります。
- 字幕表示中、文字画面表示(番組名の表示やメニュー表示など)では、字幕表示が欠けることがあります。
- 字幕アウトスクリーン表示中は、画面の上部または下部が欠けることがあります。
- 字幕の表示位置によっては、画面と重なることがあります。

ペイ・パー・ビュー番組とは、番組ごとに視聴料金を払って購入する番組のことです。有料チャンネルを契約しなくても、見たい番組だけ料金を払って見ることができます。

ペイ・パー・ビュー番組の サービス

ペイ・パー・ビュー番組の録画について

ペイ・パー・ビュー番組の録画については、次のように3通りのサービスがあります。

- ・視聴も録画もできる
- ・視聴はできるが録画できない
- ・追加料金を払えば録画できる(録画購入)
- ❖ ペイ・パー・ビュー番組によっては、デジタル録 画ができない場合があります。

ペイ・パー・ビュー番組のプレビューについて

ペイ・パー・ビュー番組の中には、番組を選ぶとしばらくの間視聴できるものがあります。これをプレビューといいます。(プレビューが終わった後は、もう一度同じ番組を選んでも、プレビューを見ることはできません)

ペイ・パー・ビュー番組を 購入する

- ❖ ペイ・パー・ビュー番組を購入するには、本機に 電話回線を接続している必要があります。電話回 線の接続については、8ページをご覧ください。
- ❖ 購入した番組に複数の映像、音声、データ信号がある場合、基本以外の信号の視聴に追加料金が必要な場合があります。
- ❖ 番組によっては、購入できる時間が、番組開始からある時間までに限られている場合があります。 その場合は、購入時間が過ぎると購入できなくなりますのでご注意ください。
- ◆ 1 番組ごとの購入限度額を設定することができます。(141 ページ)

注意

- •番組購入後の取り消しはできません。ただし、 録画予約したペイ・パー・ビュー番組で、ま だ番組が始まっていない場合には、予約取り 消しができます。(111 ページ)
- 番組購入後は、「視聴購入」、「録画購入」の変更はできません。

1 ペイ・パー・ビュー番組を選ぶ

次のような画面が表示されます。

・ プレビュー中の場合



手順2に進みます。

・ 番組が始まっている場合



手順2に進みます。

・ 視聴制限がはたらいている場合

この番組には視聴制限があります。
・視聴年齢制限を超えています。
・番組購入限度額を超えています。
・視聴するには(変)を押す

次の操作を行ってください。

① (決定) を押す

暗証番号の入力画面が表示されます。

暗証番号を入力してください。 ■■■■ 0~9で入力 ◀でやり直し**伝∂**で中止

- ② 数字ボタンの① ~ ⑨と①。(0)で暗証 番号を入力する
- 3 手順3に進む

次の画面が表示された場合

次の設定をしてください。
・暗証番号設定
・視聴年齢制限設定
設定の方法は取扱説明書をご覧ください

暗証番号の設定(139ページ)や視聴年齢制限の設定(140ページ)をしてください。

注意

- 次の場合は、番組を購入できません。(画面にメッセージが表示されます)
- 契約していない番組の場合
- 番組を購入できる時間が終了している場合
- 電話回線が正しく接続されていない場合 電話回線を正しく接続してください。(8ページ)
- 購入情報が送信されていない場合 番組購入情報を送信してください。(65ページ)

7 🏻 🎘 を押す

次の画面が表示された場合

この番組には視聴制限があります。
・番組購入限度額を超えています。

視聴するには (202) を押す

1 (決定)を押す

暗証番号の入力画面が表示されます。

数字ボタンの① ~ (9)と① (0)で 暗証番号を入力する

? 次の操作を行う

・ 次の画面が表示されている場合

この番組はペイ・バー・ビュー番組です。 購入料金: ¥500 購入しますか? 購入する しない ▼►で選び 決定を押す

【◇ 【♪で [購入する]を選びます。

・ 次の画面が表示されている場合

(♪ P)で [視聴購入] または [録画購入] を 選びます。ただし、この番組を録画するには、 視聴とは別に料金がかかります。

₫ 寒寒を押す


「番組を購入しました。」と表示されます。 これで購入の操作は終了です。

5 (終了**を押す** 通常画面に戻ります。

次のページにつづく≫

ペイ・パー・ビュー番組を見る(つづき)

すでに購入している番組や予約している番組と時間が重なっている場合は、次のような画面が表示されます。

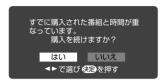

デジタル録画できない番組を選んだ場合、本機に D-VHSビデオやHDDビデオレコーダーをi.LINK ケーブルで接続し、それらの機器が本機に登録 (152ページ) されていると、次の画面が表示され ます。



購入する場合は、 「Dで [はい] を選び、 (未定) を押してください。

- ❖ アナログ録画、デジタル録画については、「今見ている番組を録画する」(116ページ)をご覧ください。
- ❖ 番組によっては、録画が制限される場合があります。その内容は、番組説明画面(49ページ)で確認できます。

購入した番組を確認する

ペイ・パー・ビュー番組の購入履歴を画面で見る ことができます。


を押すメニューが表示されます。

2 (文) (で) で[設定メニュー]を選び、 (決定) を押す



設定メニューが表示されます。

3 □○で[視聴設定]を選び、△○▽○で[番組 購入履歴]を選んで(※※)を押す

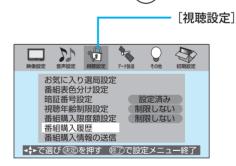

番組購入履歴が表示されます。

⚠ 番組購入履歴を見る



購入状況が、次のように表示されます。

[購入済み]

[購入エラー]

録画予約の実行時に、何らかの理由で購入され なかった場合に表示されます。この場合は購入 料金はかかりません。

[取消]

録画予約の実行前に、購入が取り消された場合 に表示されます。

番組購入履歴をすべて削除するときは、次のように操作します。

1 ● を押す確認画面が表示されます。

② [はい]を選んで(速度)を押す 番組購入履歴がすべて削除されます。

5 終了を押す

通常画面に戻ります。

終了せずに前画面に戻るには、 ださい。

- ❖ 番組購入履歴には、32番組まで表示されます。 32番組を超えた場合は、リスト表示された古いも のから順番に削除されます。
- ❖ 購入料金表示には、信号を追加で購入した場合の 料金も含まれています。

購入情報を送信する


通常、番組購入情報は自動的に電話回線を通じてセンターに送られます。何らかの理由で自動送信されなかった場合は、「本機に関するお知らせ」(67ページ)でお知らせします。

その場合は、電話回線が正しく接続されていることを確認して、次の操作で送信してください。

1 を押す

メニューが表示されます。

2 (全) で[設定メニュー] を選び、 (未定) を押す

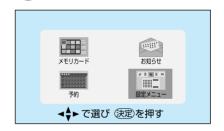

設定メニューが表示されます。

3 「□ で [視聴設定]を選び、 □ ▽ で [番組購入情報の送信]を選んで (※定)を押す




次のページにつづく≫

ペイ・パー・ビュー番組を見る(つづき)

▲ 画面の指示に従って操作する

画面のメッセージに応じて (乗売)を押してください。

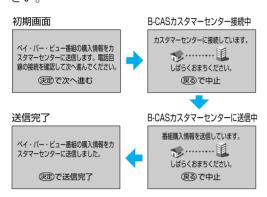

送信が終了後、 (決定) を押すと、設定メニュー画面に戻ります。

【 ● を押す

通常画面に戻ります。

次の画面が表示された場合



現在は、番組購入情報を送信する必要はありません。



「電話回線を接続する」(8ページ)と [電話回線設定] (175ページ)をご覧になり、もう一度接続の状態を確認してください。



B-CAS カスタマーセンターとの通信中にエラーが発生しました。もう一度電話回線の接続を確認してください。

❖ B-CAS カスタマーセンターについては、付属の B-CAS カード説明紙(台紙)をご覧ください。

解説:電話回線の接続を切断するには

本機では、番組購入情報をセンターに送る場合やデータ放送の通信などに電話回線を使います。通常は通信が終了すると、自動的に電話回線の接続が切断されます。通信中に接続を切断したい場合には、次の操作を行ってください。




クイックメニューが表示されます。

② △ ✓ で[電話回線切断]を選んで (無定) を 押す



③ (√) で[切断する]を選んで(寒寒)を押す

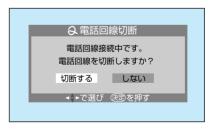

電話回線の接続が切断されます。

◆ [電話回線テスト] (178 ページ) などで電話回線の接続を切断したい場合は、それぞれの機能で行ってください。

お知らせを見る

[デジタル放送のみ]

お知らせには、「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」、「ボード」の3種類があります。

◆ [ボード] は、110 度 CS デジタル放送のご案内やお知らせなどを見ることができます。(地上デジタル、BS デジタル放送には「ボード」はありません)




1 を押す

メニューが表示されます。




3 ででお知らせの種類を選び、使意を押す

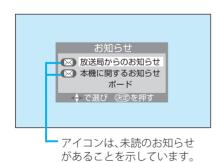


選んだお知らせのリストが表示されます。

リストから[お知らせ]画面に戻るには、_〈 を押します。 4 ② で読みたいお知らせを選び、 を押す

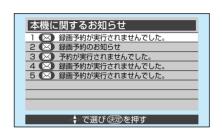

お知らせの本文が表示されます。

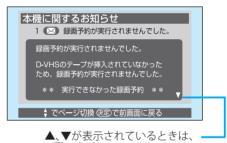

▲、▼が表示されているときは、(△) (▼) で次のページを見ることができます。

リストに戻るには、

(決定)を押します。

終了を押す

) 通常画面に戻ります。

- ❖ [放送局からのお知らせ] は、地上デジタルが 7 通、 BS デジタルと 110 度 CS デジタル放送が合わせ て最大 24 通まで記憶されますが、放送局の運用 によってはそれより少ない場合があります。記憶 できる数を超えて受信した場合は、古いものから 順に削除されます。
- ❖ [本機に関するお知らせ] は最大で41通まで記憶されます。最大数を超えて受信した場合は、既読の古いものから順に削除されます。すべてが未読のときは、そのうちの古いものから削除されます。
- ❖ [ボード] は、110 度 CS デジタル放送のそれぞれ に対し、今送信されているものが 50 通まで表示 されます。


^{第4章} 便利な機能

いろいろな表示のしかた	70
画面を調整 / 設定する ――――	74
音声を調整 / 設定する ――――	77
接続した機器の映像を見る	79
デジタルカメラで撮った画像を ― 見る	80
i.LINK 接続している機器を ―― 操作する	86
省電力機能を使う	98

いろいろな表示のしかた

画面を静止する〈静止〉

(静山を押すと、押した場面で画面が静止し、動画が子画面で表示されます。

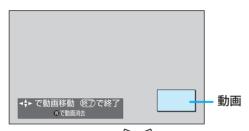

動画の位置は、 △ ✓ ▼ ● で移動することができます。

(終了)を押すと、通常の画面に戻ります。

注意

- 映像入力がコンポーネントまたは RGB の場合や、デジタルカメラの画像表示中、ラジオ放送またはデータ放送の視聴中は、画面の静止はできません。
- i.LINK モード、録画予約、一発録画のときなど、 画面の静止ができない場合があります。
- 画面の静止中は、データ放送の操作はできません。
- 画面の静止中は、画面サイズ、映像モード、音 声モードの切り換えはできません。
- 画面の静止中は、字幕は表示されません。

画面静止中に ●を押すと、動画が消えてアイコン表示に変わります。



もう一度 ●を押すと、動画が表示されます。

- ◆ 2 画面表示中に (伸上) を押すと、2 画面が終了し、(音符アイコン) が表示されている方の画面が静止画面になります。
- ❖ ∰业を押すと、デジタル放送録画出力端子からの 出力映像が一瞬静止することがあります。

画面を消して音声だけを聞く 〈消画〉

音声は通常どおり出力したまま、画面表示を消します。

デジタル放送のラジオを聞く場合や、本機に接続した DVD プレーヤーでオーディオ CD を聞く場合などに使用すると、電力消費を抑えることができます。

^{消画} ()を押すと、画面表示が消えます。


リモコンのボタンやモニター部の操作ボタン(音量 調節と順送りでのチャンネル選択以外)を押すと、 消画が解除されます。なお、 一を押した場合は、消 画が解除されると同時に音声が消えます。

- 消音中は、消画できません。
- ❖ 視聴予約をしている番組が始まったときや、デジタル放送の視聴中に録画予約の録画が始まったときには、消画が解除されます。
- ❖ オフタイマーや設定メニューの[省電力設定]を 設定しているときに、「まもなく電源が切れます。」 というメッセージが表示されると、消画が解除されます。

2画面表示にする〈2画面〉

○

で押すと、2 画面表示になります。

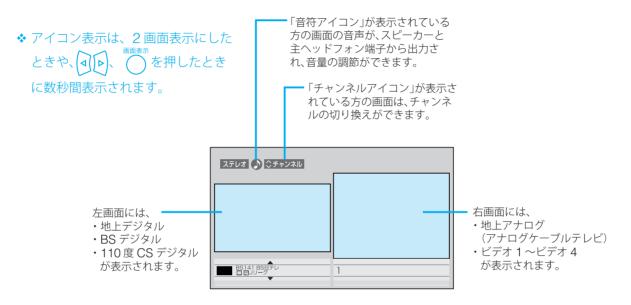

- (★〒)を押すと、音符アイコンが表示されている画面の 1 画面表示に戻ります。
- ❖ 左画面には、最後に選んでいたデジタル放送が表示されます。右画面には、地上アナログ放送またはビデオ 1 ~ビデオ 4 のうちで最後に選んでいた映像入力が表示されます。なお、左右を入れかえることはできません。
- ◆ 音符アイコンが表示されていない方の画面の音声は、副ヘッドフォン端子から出力されます。副ヘッドフォン端子の音量の調節については、「副ヘッドフォンの音量を調節する」(77ページ)をご覧ください。____
- ◆2画面で を押すと、番組情報などを見ることができます。ただし、アナログ放送は放送局名だけが表示されます。
- ◆2画面で ●止を押すと、2画面表示が終了し、音符 アイコンが表示されている画面が静止画面になり ます。
- ❖ i.LINK の映像は、2 画面では表示されません。

チャンネルアイコンと音符アイコンを 移動させるには

- √ P を押すと、チャンネルアイコンと音符アイコンが移動します。
- 例:デジタル放送視聴中に2画面にしたときは、 次のように表示されます。



- (ア)を押すと、チャンネルアイコンが右に移動します。
- ❖ この状態のまま数秒間操作がないと、一つ前の状態に戻ります。



続けて√▶を押すと、音符アイコンが右に移動します。



左画面に戻す場合は、上記と同様に (√) を押して戻します。

いろいろな表示のしかた(つづき)

チャンネルを変えるには

- 2 「マー**を押す** チャンネルリストが表示されます。このリストは、数秒後に元に戻ります。
- **3** 続けて (マ) を押してチャンネルを選び、(決定) を押す
- ❖ リモコンボタンによる選局もできます。
- ❖ デジタル放送の場合は、チャンネルアイコンが表示されていなくても、3 桁番号入力でチャンネルを変えることができます。

映像入力を変えるには

映像入力が変わります。

音量を調節するには

- 2 💮 で調節する

画面の大きさを変えるには

- **1** ○ で大きくしたい画面にチャンネルアイコンと音符アイコンを移動させる
- **2** アイコンを右画面に移動させた場合は♪を _{押す}

右画面が大きくなります。

アイコンを左画面に移動させた場合は(√)を 押す


左画面が大きくなります。

- 映像入力をコンポーネント、RGB、i.LINK にしている場合は、2画面表示はできません。
- 2 画面表示中は、ラジオ放送やデータ放送は選べません。
- 2 画面表示中は、画面サイズ、映像モード、音声 モードの切り換えはできません。(ただし、音声 モード、音声レベルについては、音符アイコンの 移動や映像入力の切り換えに応じて、表示された 映像のそれぞれの設定に自動的に変わります)
- ❖ ラジオ放送やデータ放送を選んでいたときに を押すと、最後に選んでいたテレビのチャンネル が表示されます。

放送や映像入力の情報を見る〈画面表示〉

■画表示
 を押すと、そのとき選んでいた放送や映像入力についての情報が表示されます。
 数秒経過すると情報は消えます。表示中にもう一度 を押して消すこともできます。
表示の内容は、テレビ放送や映像入力によって次のように異なります。

テレビ放送、ビデオ 1 ~ビデオ 4、i.LINK のとき

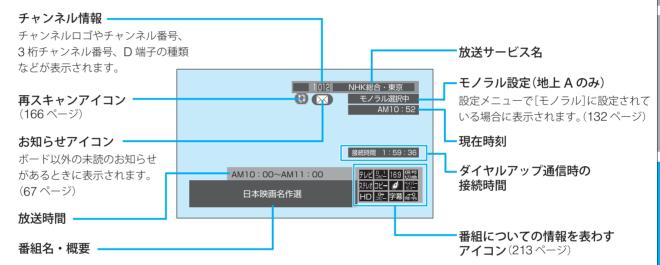

コンポーネントのとき



RGB のとき




画面を調整/設定する

画面サイズを選ぶ〈画面サイズ〉

画面サイズ を押すたびに、画面サイズが次のように切り換わります。

・RGB 以外の場合

・RGB の場合

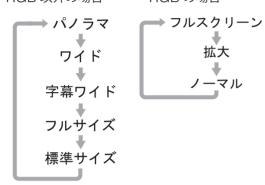

注意

- 画面静止中や2画面表示中、デジタルカメラの 画像表示中は、画面サイズは切り換えられません。
- 次の場合は、自動的にフルサイズに設定され、 画面サイズを切り換えることはできません。
- デジタル放送で、16:9 サイズの信号を受信した とき
- ビデオ 3、ビデオ 4、コンポーネントで 1125i、 750p の信号を受信したとき

画面サイズの自動切り換えについて

映像入力がビデオ 1 ~ビデオ 4 の場合、入力された信号のアスペクト情報(S2、ID-1、D 端子識別信号)を判断して、次のように画面サイズが自動的に切り換えられます。

- ・入力信号が 16:9 サイズの映像であると判別され た場合は、「フルサイズ」に切り換えられます。
- ・入力信号がレターボックスの映像であると判別された場合は、「ワイド」に切り換えられます。
- ❖ 画面サイズは、自動で切り換えられた後、手動で切り換えることができます。
- ❖ 接続されている機器によっては、画面サイズの自動切り換えが正しく行われない場合があります。

画面サイズの種類

画面サイズの種類と見えかたは次のとおりです。映像の種類に合わせて最適なサイズを選んでください。

映像入力が RGB 以外の場合

画面サイズ	映像の種類	4:3 サイズ	レターボックス (16:9 サイズの映像を 縦横比を保ったまま 4:3 サイズに収めたもの)	16:9 サイズ
パノラマ	4:3 サイズの映像をできるだけ保ったまま画面いっぱいに表示します。左右に行くほど横に広げられます。 16:9 サイズの映像は、逆に中央部分が縦長になります。			
ワイド	レターボックスの上下の黒帯部分を カットして、映像を画面いっぱいに表 示します。 レターボックス以外は上下が切れます			
字幕ワイド	レターボックスの字幕付きの映像を上 の部分をカットして、字幕部分が残る ように画面いっぱいに表示します。映 像によっては、左右に黒帯が残ります。 レターボックス以外は上の部分が切れ ます。		李 幕	
フルサイズ	画面いっぱいに表示します。16:9 サイズの映像が正しく表示されます。 4:3 サイズの映像は横に広げられます。			
標準サイズ	4:3の画面で表示します。画面の左右に黒帯が表示されます。16:9 サイズの映像は横に圧縮されます。			

映像入力が RGB の場合

画面サイズ	入力信号(解像度):例	800 × 600	1280 × 768 (「1280 × 768」の解像度では、 画面サイズを変更しても見えか たは同じです)
フル スクリーン	画面いっぱいに画像を表示します。 ただし、拡大比率は縦・横一定で はないため、表示画像に歪みが見 られる場合があります。		
拡大	画面いっぱいに画像を表示します。 ただし、拡大比率を縦・横一定に するため、水平垂直のどちらかの 方向に画像が表示されない部分が 残る場合があります。		200
ノーマル	設定した解像度のままの大きさで 画像が表示されます。		

画面を調整/設定する(つづき)

画面の明るさを自動的に 調整する

周囲の明るさの変化に合わせて、画面の明るさを 自動で調整することができます。

明るさの変化は、モニター部前面の明るさセンサーで監視します。

この機能は、設定メニューの [その他] の [省電力設定] にある [明るさ自動調整] (145ページ) で設定します。

画質を選ぶ〈映像〉

本機には、好みに合わせて選ぶことができる画質設定が、映像モードとして登録されています。

映像モードは、テレビ放送とビデオ 1 〜ビデオ 4、i.LINK には 4 種類、コンポーネントと RGB には 2 種類登録されています。

映像モードは、設定メニューの [映像設定] (126ページ) で調整することができます。

・テレビ放送とビデオ 1~ビデオ 4、i.LINK の場合



標準	標準的な画質設定です。
ソフト	映画などのフィルム映像に適し た設定です。
ダイナミック	メリハリのあるくっきりとした 設定です。
お好み	映像入力ごとの設定です。

・コンポーネントと RGB の場合



❖ お買い上げ時の設定では、[お好み 1] と [お好み 2] は同じ設定になっています。[映像]メニュー(128、130ページ)で好みの設定に調整してご利用ください。

注意

• 画面静止中や2画面表示中、デジタルカメラの 画像表示中は、映像モードは選べません。

音声を調整/設定する

副ヘッドフォンの音量を 調節する

副ヘッドフォン端子は、2 画面表示中にスピーカーから出力されていない(音符アイコンが表示されていない)方の画面の音声を聞くときに使います。

❖ 通常(1 画面表示中)は、スピーカーからの出力と同じ音声を出力します。

1

を押す

副ヘッドフォンの音量調整スライドバーが表示 されます。



7 副ヘッドフォンの音量調整スライドバーが

- ◆または を押すと、副ヘッドフォンの音量が上がります。
- **◇**または**◇**を押すと、副ヘッドフォンの音 量が下がります。

ステレオ / モノラルを 切り換える

〔地上Aのみ〕

地上アナログ放送で、ステレオ放送を受信しているときは、音声をステレオで聞くかモノラルで聞くか選択できます。

ステレオ / モノラルの設定は、設定メニューの [音声設定] (132 ページ) で行います。

音声多重放送の音声を 切り換える

音声多重の切り換えは、次の場合に行えます。

- ・ 音声多重放送の受信時
- ・i.LINK ケーブルで接続している機器からの入力 時に二重音声がある場合

ただし、i.LINK 入力の信号が地上アナログ放送の場合は、音声多重の切り換えはできません。

音声多重放送の場合は、画面に [二重音声] アイコンが表示されます。

・ 地上アナログ放送の場合



・ デジタル放送の場合



7 を押す

クイックメニューが表示されます。

3 △▽で[音多切換]を選び、寒寒を押す



[音多切換] のメニューが表示されます。

次のページにつづく≫

音声を調整/設定する(つづき)

4

△✓▽で音声を選ぶ



選んだ音声に変わります。

5



メニューが消えます。

- ❖ デジタル放送では、一つの番組の中に複数の信号がある場合があり、英語放送などが別の音声信号で送られてくることがあります。その場合の音声信号の選びかたは、58ページをご覧ください。
- ❖ [音多切換] で選んだ音声の設定は、チャンネルを 変えるなどの操作を行っても、そのまま保持され ます。

注意

- アナログ方式(VHS や S-VHS など)で録画予 約や一発録画による録画を実行しているときに は、デジタル放送の音声多重が切り換えられな い場合があります。
- 設定メニューの [音声設定] (132ページ) で「光 デジタル音声出力端子」を [AAC 優先] や [サ ラウンド AAC 優先] に設定していて、 MPEG-2 AAC 音声が出力されている場合には、 本機では主音声・副音声の切り換えはできません。その場合は、MPEG-2 AAC デコーダー側 で切り換えてください。

音声を消す〈消音〉

(消)を押すと、音声が消えます。



もう一度(消費)を押すと、音声が出ます。

- ◆ (またはモニター部の) を押して音量を 上げても音声が出ます。
- ❖ 副ヘッドフォンの音声は消音できません。


音質を選ぶ〈音声〉

本機には、好みに合わせて選ぶことができる音質設定が、音声モードとして登録されています。音声モードは、テレビ放送とビデオ 1 ~ビデオ 4、i.LINK には 4 種類、コンポーネントと RGB には 2 種類登録されています。

音声モードは、設定メニューの [音声設定] (132ページ) で調整することができます。

^{音声} ○ を押すと、押すたびに音声モードが次のように 変わります。

・テレビ放送とビデオ 1~ビデオ 4、i.LINK の場合

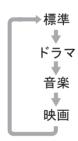

標準	標準的な音質設定です。
ドラマ	ニュースやドラマなどの人の声が聞て えやすくなるような設定です。
音楽	低音から高音までバランスよく聞こえ るような設定です。
映画	迫力ある低音を再生し、かつ人の声が 聞こえやすくなるような設定です。

・コンポーネントと RGB の場合



❖ お買い上げ時の設定では、[お好み 1] と [お好み 2] は同じ設定になっています。 [音声] メニュー (134 ページ) で好みの設定に調整してご利用ください。

注意

• 画面静止中や2画面表示中、デジタルカメラの 画像表示中は、音声モードは選べません。


接続した機器の映像を見る

映像入力を切り換える

i.LINK で接続している機器の映像を見るには

LINK

○を押すと、i.LINK モードになります。

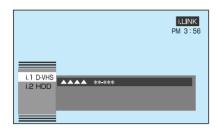

i.LINK モードでの操作のしかたは、「i.LINK 接続している機器を操作する」(86ページ) をご覧ください。

注意

● 2 画面表示中、デジタルカメラの画像表示中は、 i.LINK は選べません。

ビデオ 1 ~ビデオ 4 に接続した機器の映像を見るには


ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3 ビデオ4

○ ○ ○ ○ のいずれか(またはモニター部の

(人) を押すと、それぞれの映像入力に接続した機器からの映像が表示されます。

ビデオ切換

● を押したときは、次の順序で映像入力が変わります。

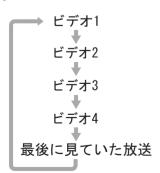

コンポーネントまたは RGB に接続した 機器の映像を見るには

または (またはモニター部の) を押すと、それぞれの映像入力に接続した機器からの映像が表示されます。

を押したときは、次の順序で映像入力が変わります。



- ❖ RGB を選んだ場合は、画面の表示後に設定メニューの [映像] メニューにある [自動画面調整] (130ページ) を行うことをおすすめします。
- ❖ RGB を選んだ場合、コンピュータから入力されている信号が本機に対応していないときには、次のような画面が表示されます。コンピュータ側の設定を確認し、本機に対応した表示モードに変更してください。本機の対応信号は、19ページをご覧ください。



注意

● 画面静止中や 2 画面表示中、デジタルカメラの 画像表示中は、コンポーネントと RGB は選べ ません。

デジタルカメラで撮った画像を見る

本機で使えるメモリカードと再生できる画像ファイル

本機では、メモリカードに記録したデジタルカメラの画像を見ることができます。本機で使えるメモリカードと本機で再生できる画像ファイルは、次のとおりです。

本機で使えるメモリカード

メモリカードの種類	本機が対応して いる容量	規格
「SDメモリカード」	8/16/32/64/128/ 256/512MB	SD Memory Card Specifications Part 1 Version 1.01 SD Memory Card Specifications Part 2 Version 1.01
「MMC」 (マルチメディアカード)	16/32/64/128MB	The MultiMediaCard System Specification Version 3.2
「メモリースティック」	84 ページを ご覧ください。	MemoryStickStandard MemoryStick FormatSpecifications ver.1.31


本機で再生できる画像ファイル

圧縮形式	画像ファイルフォーマット	互換ルール
JPEG 準拠	Exif ver2.2 準拠	DCF ver1.0 準拠

- コンピュータのアプリケーションソフトで加工や編集をしたファイルは、再生できないことがあります。
- ファイル名に全角文字が含まれている画像は、見ることができません。
- メモリカード内に全角文字を含んだファイル名の画像がある場合、メモリカード内の他の画像 も見ることができないことがあります。
- JPEG 圧縮以外の画像は見ることができません。

画像を見る

1 レシーバー部の前面カバーを開き、メモリカードスロットにメモリカードを差し込む

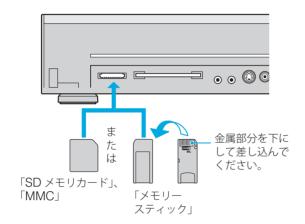

注意

- メモリカードは、表裏と向きに注意して差し込んでください。
- メモリカードの取り扱いについては、各メモリカードの取扱説明書をご覧ください。
- **2** を押す メニューが表示されます。
- 3 (アンダントンで[メモリカード]を選び、 (東京)を押す



メモリカードに記録された画像が一覧表示されます。




▲、▼が表示されているときは、**/▽/△**)で次の表示ページに切り換えることができます。

一つの画像を表示する

画像を選んで 使定 を押すと、選んだ画像が拡大され、 一画面表示されます。



- ・次の画像を見るには、▼ △ で画像を選びます。
- ・画像を回転させるには、 を押します。 拡大表示している画像が、時計回りに 90 度ずつ回 転します。
- 一覧表示に戻るには、 を押します。
- BGM(背景音)をオン/オフするには、●を押します。
 - ●を押すごとに、[BGM オン] と [BGM オフ] が交互に変わります。

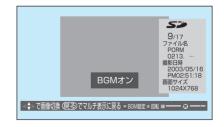

画像以外の画面表示を消すには、 **○** を押します。 もう一度 **○** を押すと、再び表示されます。

デジタルカメラで撮った画像を見る(つづき)

スライドショーで表示するには

- 一覧表示のときに を押します。
- を押したときに選んでいた画像から、順番に拡大表示されます。
- スライドショーを一時停止するには、 ●を押します。もう一度 を押すと、スライドショーが再開されます。
- ・一時停止中に別の画像を見るには、 △ ✓ ▼ で画像を選びます。
- ・スライドショーの表示間隔(一枚の画像が表示される時間)を変えるには、次のように操作します。

スライドショーが一時中断され、[間隔設定] 画面が表示されます。



② 表示間隔の時間を選んで(味噌)を押す スライドショーに戻ります。

スライドショーを終了して一覧画面に戻るには、(または を押します。

通常の画面に戻るには

(終了)を押します。

メモリカードを取り出すには

メモリカードを押し込んでから取り出します。

注意

メモリカードにアクセスしている(画像を読み込む動作をしている)ときは、メモリカードを取り出さないでください。記録されているデータが破壊される可能性があります。アクセスしているときには、¹²
 アクセスしているときには、¹²
 アされます。



- メモリカードの画像を見ているときは、メモリカードを取り出したり、本機の電源を切ったり、電源コードを抜いたりしないでください。記録されているデータが破壊される可能性があります。
- メモリカードの金属部(金色の部分)には、ゴミや異物がつかないように、また触れないように注意してください。汚れは乾いた柔らかい布でふいてください。
- メモリカードにインデックスラベルを貼る場合は、各メモリカードに付属のインデックスラベルを使用し、市販のラベルなどは貼らないでください。カードの出し入れの際、故障の原因となります。

画像が見られないときは

次のメッセージが表示されたときは、画像を見ることができません。

メモリカード共通のメッセージ

メッセージ	原因や対処
「画像データがありません。」	メモリカードに本機で再生できる画像ファイルがありません。画像ファイルが記録されたメモリカードを使用してください。
「ファイルエラー」	本機で対応している規格の画像ではありません。「本機で再生できる画像ファイル」(80ページ)のフォーマットの画像を使用してください。
「ファイルがありません。」	メモリカードに何もファイルがありません。画像データが記録された メモリカードを使用してください。
「異常なメディアが挿入されました。」	次のような原因が考えられます。 ・メモリカードが本機に対応していない ・メモリカードに異常がある ・メモリカードが正しく挿入されていない ・異物などが挿入されている 本機で対応しているメモリカードを正しく挿入してください。
「フォーマットエラー」	フォーマットのエラーがありました。「本機で再生できる画像ファイル」 (80 ページ)のフォーマットのメモリカードを使用してください。
「メディアが挿入されていません。」	「SD メモリカード」、「MMC」、「メモリースティック」のいずれかの メモリカードを挿入してください。

「メモリースティック」のメッセージ

メッセージ	原因や対処
「メモリースティックエラー」	壊れている「メモリースティック」を挿入しています。「メモリースティック」を交換してください。
「メモリースティックタイプエラー」	対応していない種類や容量の「メモリースティック」を挿入しています。「本機が対応している「メモリースティック」の種類と容量」(84ページ)の「メモリースティック」を使用してください。または、アクセスコントロールがかけられた「メモリースティック」を挿入しています。アクセスコントロールをかけた機器で解除してから挿入してください。
「メモリースティックがありません。」	「メモリースティック」を挿入してください。

- ❖ メモリカードの画像表示中は、デジタル放送録画 出力用のS映像出力端子と映像出力端子、音声出 力端子からは、信号が出力されません。
- ❖ メモリカードに記録されている容量によっては、 記録されているファイルをすべて再生できない場合があります。
- ❖ メモリカードの容量やメーカーによっては、使用できない場合があります。
- ◆ 画像を拡大して一画面で表示しているときだけでなく、スライドショーや一覧表示中も、リモコンので「BGM」をオン/オフできますが、その場合は再生が止まる場合があります。
- ❖ 画像が正しく再生されないときは、メモリカード の金属部分(金色の部分)の汚れを取って挿入し てください。

デジタルカメラで撮った画像を見る(つづき)

「メモリースティック」 について

「メモリースティック」とは?

「メモリースティック」は、小さくて軽く、しかもフロッピーディスクより容量が大きい新世代の IC 記録メディアです。「メモリースティック」対応機器間でデータをやりとりするのにお使いいただけるだけでなく、着脱可能な外部記録メディアの一つとしてデータの保存にもお使いいただけます。「メモリースティック」には、標準サイズのものとその小型サイズの「メモリースティック デュオ」があります。「メモリースティック デュオ」をメモリースティック デュオ アダプターに入れると、標準サイズの「メモリースティック」と同じサイズになり、標準サイズの「メモリースティック」対応機器でもお使いいただけます。

「メモリースティック」の種類

「メモリースティック」には、用途に応じて次の 4 種類があります。

「メモリースティック PRO」

「メモリースティック PRO」対応機器でのみお使いいただける、著作権保護技術(マジックゲート)を搭載した「メモリースティック」です。 本機ではご使用になれません。

「メモリースティック」

著作権保護技術(マジックゲート)が必要なデータ以外の、あらゆるデータを記録できる「メモリースティック」です。

「マジックゲート メモリースティック」

著作権保護技術(マジックゲート)を搭載した「メ モリースティック」です。

「メモリースティック -ROM」

あらかじめデータが記録されている、読み出し専用の「メモリースティック」です。データの記録 や消去はできません。

本機が対応している「メモリースティック」の種類と容量

本機が対応している種類	本機が対応して いる容量
「メモリースティック」 「メモリースティック デュオ」 「マジックゲート メモリー スティック」 「マジックゲート メモリー スティック デュオ」	16/32/64/128MB

注意

- ●「メモリースティック PRO」は、本機では使用 できません。
- マジックゲート機能が必要なデータは、本機では再生できません。
- 「メモリースティック デュオ」、および「マジックゲート メモリースティック デュオ」は、専用のアダプターを装着のうえ、ご使用ください。
- すべての「メモリースティック」の動作を保証 するものではありません。

「メモリースティック デュオ」について

- 「メモリースティック デュオ」を本機でお使いの 場合は、必ず「メモリースティック デュオ」を メモリースティック デュオ アダプターに入れて からお使いください。
- 「メモリースティック デュオ」をメモリース ティック デュオ アダプターに入れるときは正し い挿入方向をご確認ください。
- ・「メモリースティック デュオ」をメモリース ティック デュオ アダプターに装着して本機でご 使用になるときは、正しい挿入方向をご確認の 上ご使用ください。間違ったご使用は機器の破 損の原因となりますのでご注意ください。
- ・メモリースティック デュオ アダプターに「メモリースティック デュオ」が装着されていない状態で、「メモリースティック」対応機器に挿入しないでください。このような使いかたをすると、機器に不具合が生じることがあります。

マジックゲートについて

マジックゲートは、「メモリースティック」と機器の両方に搭載されている場合に働く、著作権保護技術です。マジックゲートを搭載した機器と「メモリースティック」の間で、お互いに「マジックゲートに対応しているか」を確認する認証と、データの暗号化を行います。本機はマジックゲートを搭載していないため、マジックゲートが必要なデータの再生はできません。

注意

- 誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると記録 や編集、消去ができなくなります。
- 「メモリースティック デュオ」の誤消去防止スイッチを動かすときは、先の細いもので動かしてください。
- データのアクセス中には「メモリースティック」 を取り出さないでください。
- 次の場合、データが破壊されることがあります。
- 読み込み中に「メモリースティック」を取り出したり、本機の電源を切った場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用 した場合
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- ラベル貼り付け部には、専用ラベル以外は貼ら ないでください。
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部 に貼ってください。はみ出さないようにご注意 ください。
- 「メモリースティック デュオ」のメモエリアに書きこむときは、あまり強い圧力をかけないでください。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 端子部には手や金属などで触れないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 次のような場所でのご使用や保存は避けてください。
- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

i.LINK 接続している機器を操作する

i.LINK について

i.LINK 端子を持つ機器を i.LINK ケーブルで接続すると、デジタル映像信号やデジタル音声信号、データ信号をやり取りできます。i.LINK ケーブルは、1 本で映像も音声も送ることができます。

本機で可能な操作

i.LINK ケーブルで接続している機器に対して、次のような操作をすることができます。

- ・i.LINK 機器の電源入/切(待機)
- デジタルチューナーのチャンネルの切り換えなど
- ・D-VHS ビデオや HDD(ハードディスク)ビデ オレコーダーの再生、停止、早送り・早戻しなど
 - ❖ i.LINK モード (87ページ) では、録画の操作 はできません。

使用する i.LINK 機器についてのご注意

D-VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーで地上デジタル放送、110 度 CS デジタル放送の録画ができるかどうかは、各機器のメーカーにお問い合わせください。

注意

- HS モード対応ではない D-VHS ビデオの場合、 デジタルハイビジョン放送のハイビジョンでの デジタル録画はできません。
- 複数の機器を i.LINK ケーブルで接続して使用する場合、機器の動作が安定しないことがあります。
- デジタルビデオカメラなどの DV 機器は、記録 する映像フォーマットが異なるため、接続して も本機ではデータのやりとりはできません。

i.LINK についてのご注意

接続について

 $14 \sim 16$ ページをご覧になり、機器を接続してください。

- ・接続の際は、必ず 4 ピン、「S400」対応の i.LINK 専用ケーブル(市販品)を使用してください。「S400」対応以外の i.LINK ケーブルを使うと、信号が不安定な状態になり、正しく動作しない場合があります。
- ・複数の機器を接続している場合、一部の機器で 電源が切られていると、他の機器のデータを中 継しないことがあります。
- ・i.LINK 機器には、その機器が対応している最大 データ転送速度が、i.LINK 端子の周辺に記載されています。データ転送速度には、S100 (100Mbps)、S200 (200Mbps)、S400 (400Mbps) の3種類が定められています。 最大データ転送速度が異なる機器をつないだ場合や、機器の仕様によっては、実際の転送速度が遅くなる場合があります。

i.LINK での再生について

本機で扱うことのできるデジタル信号は、地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送で使用されている MPEG-TS 信号のみです。したがって、DV 信号(DV カメラの信号など)については、再生できません。

また、MPEG-TS 信号であっても、地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送 送以外のもの(アナログ信号を独自にエンコードした MPEG-TS 信号など)については、正常に再生できません。

i.LINK 機器の使用の際のご注意

- ・機器の使用中は、使用していない他の機器の i.LINK ケーブルを抜き差ししたり、新しい機器 を接続したりしないでください。
- ・正しく制御できなくなったときは、接続している機器のいずれかが影響をおよぼしていることが考えられます。(各機器の i.LINK ケーブルの抜き差し(リセット動作)で正常に戻る場合があります)
- ・登録機器名の表示が正しくない場合は、一度 i.LINKケーブルを抜き、機器を削除(153ページ) した後、再度機器を接続・登録してください。
- ・ソフトウェアのダウンロード(192ページ)が 行われた後は、自動的にリセット動作(本機の 電源の入 / 切)が行われます。本機以外の i.LINK 機器の間で操作しているときに、リセット動作 が行われると誤動作する場合には、[自動ダウン ロード] の設定(192ページ)を [ダウンロー ドしない] にしてください。

- ・複数の機器を接続していて機器の動作が不安定 なときは、使用していない機器を取り外したり 接続を変更したりすると、安定する場合があり ます。
- ・HDD ビデオレコーダーによっては、動作モード (D-VHS モードとハードディスクレコーダー モード) を切り換えられるものがあります。動作モードの切り換えを行ったときは、必ず登録 (152ページ) をやり直してください。 本機での登録時のモードと異なっていると、正しく動作しません。このような機種は、ハードディスクレコーダーモードで使用してください。
- ・HDD ビデオレコーダーによっては、追っかけ再生または録画中の別番組の再生や、録画中のライブラリ表示などの操作ができない機種があります。
- ・HDD ビデオレコーダーによっては、機器を切り 換えたり、i.LINK モードを終了したりすると、 自動的に再生を停止する場合があります。

他機から本機を i.LINK 制御する際のご注意

- ・[外部機器からの制御] (154ページ) を [あり] に設定すると、i.LINK ケーブルで接続している 他の機器から本機を制御できるようになります。 ただし、本機の電源を入れておく必要があります。
- ・[電源待機消費電力] (145 ページ) を設定している場合、電源待機時のその設定時間中は、i.LINK ケーブルで接続している他の機器からは制御できません。

ダビングする際のご注意

[外部機器からの制御](154ページ)を[なし]に設定しているときに、下図のように本機の2個のi.LINK 端子にそれぞれ録画機器を接続し、本機のコピー機能(93ページ)を使わずに2台の録画機器のみでダビングを行う場合は、本機の電源を入れた状態で行ってください。

なお、本機の電源を切った状態でソフトウェアダウンロード(192ページ)が実行されると、ダビングは中止されます。



基本の操作

操作をする前に


接続する i.LINK 機器や i.LINK 機器の使用状況によっては、あらかじめ設定が必要な場合があります。詳しくは、「i.LINK 設定」(152 ページ)をご覧ください。

注意

- 機器によっては、ブロードキャスト出力していても出力信号が異なるために本機では見ることができない場合があります。
- ❖ 他の i.LINK 機器から本機が操作されているときは、本機からの機器の操作はできません。本機から操作するには、他の機器からの操作を終了させてください。
- ❖ 操作パネルの各ボタンの動作は、操作される機器 によって異なります。

1 ○を押す

i.LINK モードになり、操作パネルが表示されます。

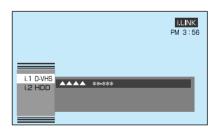

i.LINK モードとは、i.LINK 機器を操作したり、i.LINK 機器からの映像を見たりできる状態のことです。

操作パネルの表示は、操作する機器によって異なります。

一時的に操作パネルを消すには、 を押します。 もう一度 を押すと、再び表示されます。

次のページにつづく≫

i.LINK 接続している機器を操作する(つづき)

? 操作パネルを使って、機器を操作する

基本的な操作のしかたは、次のとおりです。

メーカー名

①でこの欄を選び、△ ○ で操作する機器を選ぶブロードキャスト入力を見る場合は、「ブロードキャスト]を選びます。

を押す 操作ボタンの操作に移ります。

- ③ △ ✓ ✓ ✓ ► で操作ボタンを選び、 (決定) を押すi.LINK 機器が動作します。
- ◆ 接続している機器が 1 台で [ブロードキャスト入力設定] (154ページ) が [オフ] のときは、手順①、②の操作はありません。
- ❖ i.LINK 機器によって操作パネルの機能が異なります。詳しくは、それぞれのページをご覧ください。
 - ・D-VHS ビデオの場合:89ページ
 - ・HDD (ハードディスク) ビデオレコーダー の場合:90ページ
 - ・デジタルチューナーの場合:95ページ
- ❖ 機器によっては、操作パネルにメーカー名や 機器名が表示されない場合があります。

注意

• 操作パネルでは、録画の操作はできません。

Q i.LINK モードを終了する

次の操作を行うと、通常の画面に戻ります。

- ・ 〇 〇 〇 〇 のいずれかを押す
- チャンネル操作をする
- ❖ i.LINK 機器の操作中に、i.LINK ケーブルで接続する機器を変えると、画面が途切れる場合があります。そのときに「選ばれた機器に i.LINK 接続できません。」というメッセージが表示された場合は、次の操作を行ってください。
 - **1**チャンネル操作などをして、i.LINK モードを終 アする
 - ② i.LINK ケーブルを接続し直した後、
 んを押す
- ❖ i.LINK 機器からのデータ放送を再生しているとき にデータ放送上の操作によって選局などの操作が 行われた場合は、i.LINK モードを終了して通常の 画面に戻る場合があります。
- ❖ [登録モード設定] (153ページ) で [手動] に設定している場合は、i.LINK 機器は自動では登録されません。[i.LINK 機器の登録] (152ページ) で機器を登録してください。
- ❖ 接続された i.LINK 機器のメーカー名や機器名が正しく表示されていない場合は、i.LINK ケーブルを抜き、[i.LINK 機器の削除] (153ページ) の手順で登録を一度削除してから、i.LINK ケーブルを接続し直してください。

D-VHS ビデオを操作する

D-VHS ビデオの操作パネルの例

表示の意味は次のとおりです。



表示	動作			
•	録画中			
•	再生中			
>>	早送り中			
44	巻戻し中			
>>>	早送り再生中			
444	早戻し再生中			
II	一時停止中			
II	一時停止中 			


本機でできる操作には、次のようなものがあります。

ボタン表示	動作
電源	電源の入/待機
>	再生
	停止
II	一時停止 / 解除
I 44	前に戻って、頭出し再生
▶ ▶I	1 つ先に進んで、頭出し再生
>>	早送り(再生中に押すと早送り再生できます)
44	巻戻し(再生中に押すと巻戻し再生できます)
◎カウンターリセット	カウンター表示をリセット

- ❖ HDD ビデオレコーダーを D-VHS モードで使用している場合は、電源、再生、停止、一時停止ボタン以外の操作ボタンは、通常の D-VHS 機器と動作が異なる場合があります。
- ❖ 一時停止の操作では、映像信号だけが一時停止されます。データ放送を再生している場合は、データ放送が選局し直され、静止画像は表示されません。また、信号が不安定な場合は、静止画像は表示されません。
- ◆ 番組連動データ番組の再生中に、一時停止の操作をして静止画にする場合は、 を対してから一時停止の操作を行ってください。(D-VHS ビデオに一時停止の機能がない場合は、静止画にはなりません)

i.LINK 接続している機器を操作する(つづき)

HDD (ハードディスク)ビデオレコーダーを操作する

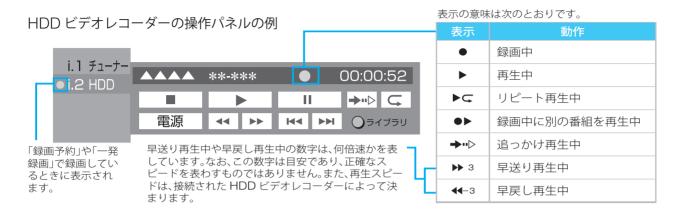

本機でできる操作には、次のようなものがあります。

ボタン表示	動作		
電源	電源の入/待機		
>	再生		
	停止		
II	一時停止 / 解除		
I ∢	前に戻って、頭出し再生(5 秒以上再生したときには、その番組の先頭に戻ります)		
▶ ▶I	1 つ先に進んで、頭出し再生		
>>	早送り再生(押すごとに速さが変わります)		
44	巻戻し再生(押すごとに速さが変わります)		
→ 11 >	追っかけ再生 録画中に、その録画している番組の録画済み部分を最初から再生します。 例えば、予約録画中のときは、予約録画が終了するまで待たずに再生して見ることができます。		
Ç	リピート再生 再生中の番組を繰り返して再生します。もう一度押すと解除されます。他の i.LINK 機器に切り換えた場合や i.LINK モードを終了した場合にも、リピート再生は解除されます。		
◯ライブラリ	ライブラリ 録画されている番組の一覧を表示します。ライブラリでは、録画番組の再生や削除、D-VHS ビデオへのコピーなどができます、詳しくは、次ページをご覧ください。		

- ❖ 追っかけ再生中は、データ放送部分の再生はできません。また、追っかけ再生中は、データ放送は 記動しません。
- ❖ 追っかけ再生ができるようになるまでは、数分間 ハードディスクへの記録が必要になります。
- ❖ 追っかけ再生時に、早送りなどによって現在録画中の地点まで進むと HDD ビデオレコーダーによっては、追っかけ再生を停止する機器があります。このような機能は、HDD ビデオレコーダーによって動作が異なります。
- ❖ 録画するときは、[録画予約](103ページ)や[一 発録画](116ページ)で行ってください。
- ❖ 一時停止の操作では、映像信号だけが一時停止されます。データ放送を再生している場合は、データ放送が選局し直され、静止画像は表示されません。また、信号が不安定な場合は、静止画像は表示されません。
- ❖ 番組連動データ番組の再生中に、一時停止の操作をして静止画にする場合は、 ★プを押し、データ放送を終了してから一時停止の操作を行ってください。(HDD ビデオレコーダーに一時停止の機能がない場合は、静止画にはなりません)
- ❖ HDD ビデオレコーダーは、使用していないと自動的に待機状態になる場合があります。詳しくは、HDD ビデオレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ❖ 早送り/早戻し再生(60倍、120倍など)できる 残りの時間が少なくなると、再生スピードが変わ る場合があります。

ライブラリを使う

HDD ビデオレコーダーの場合のライブラリの使いかたを説明します。

注意

- 絶対に、複数の機器から同時に HDD ビデオレコーダーを操作しないでください。特に番組の削除(92ページ)を行うと、意図しない番組が削除されてしまう場合があります。 大切な番組は、あらかじめロック(92ページ)しておくと、誤った削除を防止することができます。
- ❖ HDD ビデオレコーダーでは、再生している位置 の情報が保たれなくなる場合があります。
- ❖ HDD ビデオレコーダーの電源が切れると、番組の並び順に関係なく、固定の番組(一番古い番組など)を選択していた状態になる場合があります。

【 (☑[▶)で操作パネルの[ライブラリ]を選ぶ


2



ライブラリ画面が表示されます。

ライブラリを終了して通常画面に戻るには、

(終了)を押します。

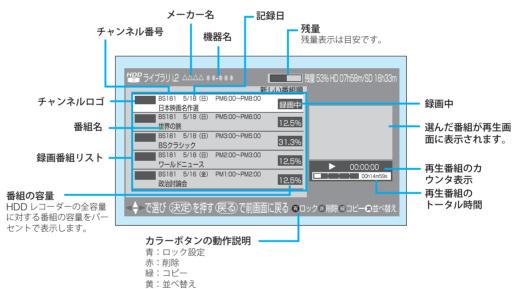

ライブラリ画面では、次の操作が行えます。

- ・録画されている番組を再生する(92ページ)
- ・録画されている番組をロックする (92ページ)
- ・ライブラリに表示される順番を変える(92ページ)
- ・ 録画されている番組を削除する (92 ページ)
- ・録画されている番組を D-VHS ビデオにコピーする (93 ページ)
- ❖ ライブラリには、128番組まで表示できます。 128番組以上録画されている HDD ビデオレコー ダーを使用する場合は、ライブラリが正しく表示されない場合がありますのでご注意ください。 実際の録画番組の最大数は、HDD ビデオレコーダーの仕様によって異なります。
- ❖ 番組の表示時刻は、実際の録画情報から算出していますので、HDD ビデオレコーダーの録画動作時間とは一致しない場合があります。
- ❖ ライブラリではデータ放送は操作できません。
- ❖ 録画した地上デジタル放送のチャンネル番号などは、本機のチャンネル設定に変更があると正しく表示されない場合があります。
- ❖ 他の機器で録画した地上デジタル放送のチャンネル 番号などは、正しく表示されない場合があります。

i.LINK 接続している機器を操作する(つづき)

録画されている番組を再生する

- 1 ライブラリ画面を表示させる
- 3 寒寒を押す

番組の再生が始まります。

このとき、操作パネルは表示されません。操作パネルを表示するには、()を押します。

録画されている番組をロックする

「ロック」は、HDD ビデオレコーダーに録画されている番組を削除されないようにする機能です。

注意


- ロックは、HDD ビデオレコーダーによっては操作できない場合があります。詳しくは、HDD ビデオレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- **1** ライブラリ画面を表示させる
- ? △ ▽ でロックしたい番組を選ぶ



? ●を押す

番組がロックされ、ロックアイコン

が表示されます。

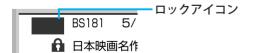

ロックを解除するには、ロックされている番組を選んで $^{\frac{1}{6}}$ を押します。

ライブラリに表示される順番を変える

番組の並び順を、「新しい番組順」(記録した日時の新しい番組順)か、「古い番組順」(記録した日時の古いもの順)のどちらかに設定できます。

- 1 ライブラリ画面を表示させる
- **2** を押す



指定された並び順に変わります。

録画されている番組を削除する

注意

- 削除された番組は、元に戻すことはできませんので、ご注意ください。
- 1 ライブラリ画面を表示させる
- **2** 🌷 を押す

番組リストの左側にチェックボックスが表示されます。



チェックボックス

3 △ ▽ で削除する番組を選び、 ※ を押す

選んだ番組にチェックマークが付きます。



チェックマーク

もう一度^(決定)ボタンを押すと、チェックマーク は消えます。

◆ ロックされている番組はチェックできません。ロックを外す場合は、番組を選んで●を押してください。

すべての番組を一度に削除するには、 を押します。ロックされている番組以外のすべての番組にチェックマークが付きます。


- ❖ 録画した番組数が 128 個を超える場合は、 録画した順番の古いものから数えて 129 番 め以降の番組は、一つずつしか選択できません。一つずつ選択して、削除の操作を行って ください。(128 番めまでは、まとめて選択 されます)
- ❖ 録画番組数が多い場合は、すべての番組にチェックマークが付くまでに時間がかかります。
- ◆ 録画番組の情報取得に失敗した場合は、チェックマークが付きません。このようなときは、もう一度

 ◆ を押すか、一つずつチェックマークを付けてください。

削除の操作をやめて通常のライブラリ画面に戻るには、 を押します。

4 🖟で[削除する]を選び、 😕 を押す

万 ∮♪で[はい]を選び、◆ を押す

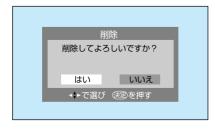

番組が削除され、通常のライブラリに戻ります。

録画されている番組を D-VHS ビデオに コピーする

HDD ビデオレコーダーに録画されている番組を、 i.LINK 経由で D-VHS ビデオにコピーすることが できます。

機器の接続については、14ページをご覧ください。

注意

- 1回だけしか録画が許可されていない番組は、 コピーはできません。
- 本機のコピー機能は簡易的なものです。条件によっては正しくコピーできない場合があります。
- ❖録画された一つの番組単位の中に、コピーできる番組と1回だけしか録画が許可されていない番組が混在している場合には、正しくコピーできません。

コピーする前に

次の操作を行ってください。

- ・D-VHS ビデオテープを D-VHS ビデオに入れる
- D-VHS ビデオ側で i.LINK 入力の設定を HDD ビデオレコーダーにする 操作については、D-VHS ビデオの取扱説明書を ご覧ください。

1 ライブラリ画面を表示させる

2 ♠ ▽ でコピーしたい番組を選び、 ● を 押す



次のメッセージが表示された場合

「録画実行中はコピーできません。」録画中のため、コピーできません。

「コピー先の録画機器が登録されていません。」 コピー先の D-VHS ビデオを本機に接続し、必 要なら手動操作で i.LINK 登録(152 ページ) をしてください。

「この番組はコピーできません。」 コピー制限によって、この番組はコピーできません。

i.LINK 接続している機器を操作する(つづき)

3 コピー先の録画機器が表示されていることを 確認する



録画機器を変更する場合は、次のように操作します。

- ① △ ✓ で[録画機器]を選び、(映定)を押す
- ② △ ▽ でコピー先の録画機器を選び、※定 を押す
- ❖「録画機器が動作を受け付けません。」のメッセージが表示された場合は、D-VHS ビデオの i.LINK 入力が HDD ビデオレコーダーに設定されているかどうかを確認してください。 詳しくは、D-VHS ビデオの取扱説明書をご覧ください。

4 (マレ)で[コピーする]を選び、(珠彦)を押す コピーが始まります。

次のメッセージが表示された場合

「録画予約が登録されています。」

ただし、録画予約の開始時間になると、コピー を中止して録画予約を実行します。

「ソフトウェアのダウンロード予約が登録されています。」

コピーを行う場合は、[はい] を選んで(kg)を押してください。

この場合は、ダウンロード開始時間になっても コピーを継続し、ダウンロードを実行しません。

❖ 上記以外のメッセージが表示される場合 もあります。その際は、メッセージに従っ て操作してください。

コピーを途中で中止するには

1 ※ を押す

「コピー実行中です。もう一度(終了)を押すと コピーを中止します。」というメッセージが表示 されます。

- ❖ データ放送が起動しているときは、(※) を押すと、まずデータ放送が終了します。その場合は、もう一度(※) を押してください。
- **2** 上記のメッセージが表示されている間に、 もう一度、 (※す) を押す

コピーが中止されます。

- ❖ コピー終了後、D-VHS ビデオの i.LINK 入力が HDD ビデオレコーダー側になっている場合があ ります。
- ❖ コピー先の D-VHS の機種によっては、番組の先 頭部分が記録されない場合があります。
- ◆ コピー中の番組を視聴しているときにデータ放送 による選局が行われた場合は、i.LINK モードが終 了する場合があります。再度コピー中の番組を視 聴するには、i.LINK ボタンを押してください。
- ❖ コピー実行中は、予約の登録や一発録画はできません。
- ❖ コピー実行中に HDD ビデオレコーダー側でエラーが発生した場合には、「本機に関するお知らせ」 (67ページ) でご連絡します。 (エラーによっては、お知らせが発行されない場合もあります)
- ❖ 視聴予約と時間が重なったときは、コピーを優先して実行します。
- ❖ 使用する D-VHS ビデオや番組によっては、正し くコピーできない場合があります。

デジタルチューナーを操作する

デジタルチューナー (地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送用) の場合は操作パネルが 2 種類あり、[チューナーの選局方法] (155 ページ) で選ぶことができます。

[チューナーの選局方法]を[選局 1]に設定したとき

お買い上げ時はこの設定になっています。

また、この設定の場合は、デジタルチューナーのチャンネルの選びかたに2種類あります。

- ・ダイレクト選局ボタンで直接選ぶ (96ページ)
- ・3 桁番号を指定して選ぶ (97 ページ)

「選局 1〕の操作パネルの例



本機でできる操作には、次のようなものがあります。

ボタン表示	動作
電源	電源の入/待機
番号入力	デジタルチューナーのチャンネルを 3 桁、または 4 桁(3 桁のチャンネル番号と 1 桁の 枝番)の番号で選局する際に使用します。(97 ページ)
ダイレクト選局 1~12(0)	デジタルチューナーのチャンネルを直接選びます。(96 ページ) 3 桁、または 4 桁(3 桁のチャンネル番号と 1 桁の枝番)番号の入力にも使用します。 (97 ページ)
登録/削除	ダイレクト選局ボタンへのチャンネルの登録・削除を行います。(96 ページ)

- ❖ i.LINK ケーブルで接続されているデジタルチューナーが電波を正しく受信していない場合は、操作パネルのボタンを使ってチャンネルを切り換えることはできません。その場合は、デジタルチューナー側でチャンネルを切り換えてください。
- ❖ 電波が受信できないときには、チャンネル番号は表示されません。
- ❖ 接続される機器や、放送形式によっては、本機から操作できない場合もあります。

i.LINK 接続している機器を操作する(つづき)

デジタルチューナーのチャンネルを 直接選ぶ場合


操作パネルのダイレクト選局ボタンにチャンネルを登録し、選局する方法です。(お買い上げ時には、チャンネルは登録されていません)

ダイレクト選局ボタンに登録する


本機に接続されているデジタルチューナーごとに、 登録ができます。(最大 15 台)

- 1 デジタルチューナー側で登録したいチャン ネルを選ぶ
- **2** (東京) で操作パネルの[登録/削除]を選び、 (東京) を押す

[登録/削除] 画面が表示されます。

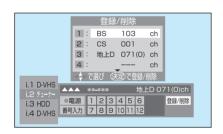

- ❖ 手順 1 で選んだチャンネルが受信できていない場合は、登録画面は表示されず、その旨のメッセージが表示されます。
- 3 (未登録のもの)を選び、(株理)を押す

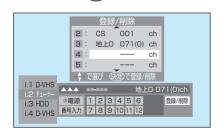

受信しているチャンネルが登録されます。

チャンネルの選びかた

1 △ ▽ □ で操作パネルのダイレクト 選局ボタンを選び、 を押す




- ❖ 接続されたチューナーの受信チャンネルに変 更があった場合は、選局できない場合があり ます。
- ❖ 放送休止中などにより受信できない場合には、「現在このチャンネルを表示することはできません。」というメッセージが表示されます。

登録されているチャンネルを削除するには

- **1** □ □ で操作パネルの[登録/削除]を選び、 (決定)を押す

すべてをまとめて削除する場合は、[すべて削除]を選んで(映記)を押します。

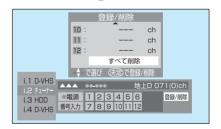

3 で[はい]を選び、(無定)を押す チャンネルが削除されます。

3桁(地上デジタルの場合は4桁)の番号を指定して選ぶ場合


(速度)ボタンを押すごとに、次のように変わります。



- ❖ デジタルチューナーが対応していない放送は 選べません。
- 2 (1~0)を選び、(大学)を押す操作を繰り返して、3 桁(地上デジタルの場合は3 桁+1 桁の枝番)のチャンネル番号を指定する
 - ❖ 接続しているデジタルチューナーで設定しているチャンネル番号を指定してください。
 - ❖ 手順1の操作後、チャンネル番号を指定しないまま数秒経過すると、手順1の操作は取り消されます。
 - ◆ 1 ~ 0 以外のボタンを選んで (速度) を押すと 手順 1 の操作は取り消されます。
 - ❖ 放送休止中などにより受信できない場合には、「現在このチャンネルを表示することはできません。」というメッセージが表示されます。

[チューナーの選局方法]を[選局 2]に 設定したとき

[選局 2] の操作パネルの例

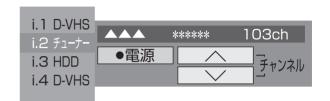

本機でできる操作には、次のようなものがあります。

ボタン表示	動作
電源	電源の入 / 待機
▲(チャンネル)	上方向に選局 (機器によっては操作できない場合 もあります)
▼(チャンネル)	下方向に選局 (機器によっては操作できない場合 もあります)

- ❖ i.LINK ケーブルで接続されているデジタルチューナーが電波を正しく受信していない場合は、操作パネルのボタンを使ってチャンネルを切り換えることはできません。その場合は、デジタルチューナー側でチャンネルを切り換えてください。
- ❖ [選局 2] では、受信しているネットワーク(デジタル放送の放送の単位)以外を選局することはできません。ネットワークを変えたい場合は、接続機器側でチャンネルを切り換えるか、[選局 1] で選局してください。
- ❖ チャンネルを順送りで変えられるデジタルチューナーでは、操作パネルに表示されるチャンネル番号と順送りで選局するときの順番が一致しない場合があります。
- ❖ 接続される機器や、放送形式によっては、操作できない場合もあります。

省電力機能を使う

自動的に電源を切る 〈オフタイマー〉

オフタイマーは、一定の時間が経つと自動的に 本機の電源を切る機能です。

次のように表示されます。

オフタイマー オフ

オフタイマー時間が3秒間表示されます。

表示が消えるとオフタイマーが設定され、その 時間が経つと自動的に電源が切れます。

オフタイマー 30分

オフタイマー

● を押すたびに、30 分刻みでオフタイマー時間が変わります。最大 120 分まで指定できます。

オフタイマー オフ オフタイマー 30分 オフタイマー 60分 オフタイマー 90分 オフタイマー 120分

❖ 電源が切れる 1 分前になると、次のように表示されます。

まちなく毛形が切れます

オフタイマーを解除するには

[オフタイマー オフ] が表示されるまで ○ を押します。[オフタイマー オフ] を選ぶと、オフタイマーは解除されます。

残り時間を確認するには

オフタイマーの設定中に () を押します。

電源が切れるまでの残り時間が表示されます。

オフタイマー 5分

❖ 残り時間は、秒を切り捨てた分単位で表示されます。

オフタイマー時間を延長するには

#79/₹-残り時間の表示中に ○ を押します。



この他の電源オフ機能

本機では、オフタイマー機能以外に、次のような 電源を自動的に切る機能が使えます。

無放送電源オフ

テレビ放送(地上アナログ放送とデジタル放送) を選んでいるときに、放送がない(信号がない) 状態が 15 分続き、その間リモコンや本体でのボ タン操作がなかった場合に、自動的に電源が切れ ます。

無信号電源オフ

映像入力がビデオ 1 ~ビデオ 4、コンポーネント、RGB のときに、ビデオ信号の入力がない状態が 15 分続き、その間リモコンや本体でのボタン操作がなかった場合に、自動的に電源が切れます。

i.LINK 無信号電源オフ

映像入力が i.LINK のときに、i.LINK 接続した機器からの信号入力がない状態が 15 分続き、その間リモコンや本体でのボタン操作がなかった場合に、自動的に電源が切れます。

無操作電源オフ

リモコンや本体でのボタン操作がない状態が 3 時間続くと、自動的に電源が切れます。

❖ これらの機能は、設定メニューの [省電力設定] で、 それぞれの項目を [オン] に設定すると使えるようになります。 (145ページ)

第5章 **予約と録画**

録画予約と視聴予約 102

今見ている番組を録画する―― 116

録画予約と視聴予約

録画予約と視聴予約について

本機では、地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送の番組を予約して録画したり、 視聴したりすることができます。

録画予約とは

予約した番組が始まると、本機が録画機器をコントロールして、自動的に予約した番組を録画します。

視聴予約とは

予約した番組が始まると、他の放送や番組を見ているときでも、予約した番組に自動的に切り換えます。

❖ 視聴予約は、本機の電源が入っているときだけ 実行されます。

予約の方法

録画予約と視聴予約のどちらも、次の2種類の方法で予約できます。

番組指定予約

番組表(44ページ)やジャンル検索(48ページ)などで番組を指定して予約します。7日先までの予約が可能です。

日時指定予約

日付と時間を指定して予約します。番組の一部だけ録画する場合や、同じ時間帯の番組を毎日予約する場合に使います。6週間先までの予約が可能です。

❖ 録画予約、視聴予約合わせて最大 32 番組予約できます。

録画機器の準備について

録画予約の場合は、録画機器を本機に接続してお く必要があります。

アナログ方式(VHSや S-VHS)で録画する場合

「アナログビデオデッキを接続する」(12ページ)をご覧になり、接続してください。また、本機からの操作で自動的に録画するには、付属のビデオコントローラーを接続し(13ページ)、設定メニューの [初期設定] の [外部機器設定] にある [ビデオ設定](156ページ)でビデオの設定を行う必要があります。

❖ [ビデオ設定] で設定できない場合は、ビデオ側での録画の操作が必要になります。(115ページ)

i.LINK ケーブルを使ってデジタル録画する場合

「i.LINK 端子付きのデジタルレコーダーを接続する」(14ページ) をご覧になり、接続してください。

❖「i.LINK について」(86ページ)もご覧ください。

注意


- 独立データ放送は、アナログ方式(VHS や S-VHS など)では録画予約できません。また、 番組連動データ放送の場合、映像や音声は録画 できますが、データで送られている文字などの 情報は、アナログ方式では録画できません。
- 通常 i.LINK 端子からはメニュー表示などは出力 されません。

番組を指定して予約する

1 ******を押す

番組表が表示されます。

2 () で予約したい番組を選び、 () を押す

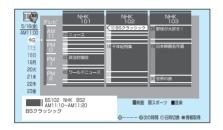

今後放送される番組を選んでください。現在放 送中の番組は、予約できません。

次のメッセージが表示された場合

「番組購入情報がいっぱいのため、番組予約は できません。」

(決定)を押して番組表に戻り、[番組購入情報の送信](65ページ)をしてください。

「番組予約ができません。次の設定をしてください。」

[暗証番号設定] (139 ページ)、[視聴年齢制限 設定] (140 ページ) をしてください。

次のメッセージが表示された場合の操作は、「予約設定時にメッセージが表示された場合には」 (109ページ) をご覧ください。


「予約数がいっぱいです。他の予約を取り消しますか?」

「すでに購入された番組と時間が重なっています。」

「他の予約と時間が重なっています。」 「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重 なっています。」

❖ ジャンル検索(48ページ)や番組チェック(47ページ)でも番組を選ぶことができます。


3 (最適子約) または[視聴予約]を選び、(無意)を押す

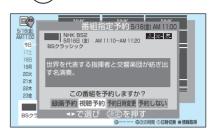

❖ [予約日時変更] を選ぶと、予約する日時が変更できます。詳しくは、「番組指定予約設定で予約日時を変更するには」(106ページ)をご覧ください。

[録画予約]を選んだ場合は、手順4に進みます。

次の画面が表示された場合

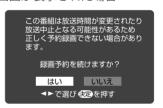

録画予約を続ける場合は、[はい] を選んで (定)を押してください。ただし、本機は放送 時間の繰上げには対応していませんので、繰り 上げになった場合は、番組の一部または全部が 録画できないことになります。

❖ 録画が禁止されている番組の場合には、録画 予約はできません。(その場合は、メッセー ジでお知らせします)

[視聴予約] を選んだ場合は、以上で設定終了です。

次のページにつづく≫

録画予約と視聴予約(つづき)

⚠ 予約設定内容を確認する



①[録画機器]

アナログ方式 (VHS や S-VHS など) で録画 する場合

[ビデオ(連動)] または [ビデオ(非連動)] が表示されていることを確認してください。



[ビデオ機種設定] (156ページ)で、メーカーを設定した場合は、[ビデオ(連動)]が表示されます。[該当なし]に設定した場合は、[ビデオ(非連動)]が表示されます。(この場合は、本機で録画予約の設定を行った後、ビデオ側で録画の操作が必要になります)

i.LINK ケーブルでデジタル録画する場合 録画に使用する i.LINK 機器が表示されていることを確認してください。



i.LINK 機器を変更する場合は、次の手順で変更 してください。

- ① [録画機器]を選び、(決定)を押す
- 表示されたリストで録画に使う i.LINK 機器を選び、(深定)を押す

② [放送時間変更]

[連動する] または [連動しない] が表示されていることを確認してください。

[連動する] に設定すると、予約番組の放送時間が変更された(遅れる)場合に、自動的にその時間に合わせて録画します。最大3時間までの遅れに対応します。(開始時刻の繰り上げには対応しません)

- ❖ ペイ・パー・ビュー番組を予約する場合は、 自動的に「連動する」になります。
- ❖ [連動する] に設定した番組は、放送時間が変更されて [連動しない] 設定の番組と放送時間が重なった場合、優先して予約実行されます。詳しくは、「予約番組の優先順位」(113ページ)をご覧ください。

設定を変更する場合は、次の手順で変更してください。

- [放送時間変更]を選び、(映意)を押す
- ② [連動する]または[連動しない]を選び、(決定)を押す

③[信号設定]

複数の信号がある番組の場合、録画する映像信号や音声信号を設定できます。

(i.LINK ケーブルで接続した D-VHS ビデオな どにデジタル録画する場合は不要です)

- ❖ [信号設定] については、設定内容は表示されません。
- ❖ 設定しない場合は、放送局が指定した基本の 映像・音声信号が録画されます。
- ① [信号設定]を選び、(決定)を押す
- ② 設定する項目を選び、(***)を押す 設定できる項目は、次のとおりです。
 - 映像信号
 - 音声信号
 - ・二重音声
- ③ 信号を選び、(決定)を押す
 - ❖ 選択できる信号がない場合は、設定できません。
- 4 [信号設定完了]を選び、(決定)を押す
 - ❖ 選んだ信号に追加料金が必要な場合については、59ページをご覧ください



「予約が完了しました。」の画面が表示されます。

次の画面が表示された場合

番組に設定された視聴制限が機能しています。 録画予約をする場合は、 $1 \sim 9$ と $11 \sim 0$ で暗証番号を入力してください。

> 転送レートを超えているため 録画予約できません。 録画機器を変更してください。 ②記を押す

選んだ番組の情報量が、指定した機器の処理能力を超えているため、デジタル録画予約はできません。複数のi.LINK機器が登録されている場合は、前ページの手順4の①[録画機器]の操作で、他のi.LINK機器を選んでください。



選んだ番組はペイ・パー・ビュー番組です。 録画予約する場合は、[購入する]を選んで (深)を押してください。

- ❖録画するには画面に表示された料金がかかります。
- ❖ [合計金額] の表示は、信号を追加で購入 した場合の料金(59ページ)も含まれて います。

次のメッセージが表示された場合

「この番組は 1 回のみ録画できます。そのため HDD に録画した後、他の録画機器にデジタル 録画できません。」

i.LINK ケーブルで接続されている HDD ビデオレコーダーを録画機器に選び、1 回だけデジタル録画できる番組を録画した場合は、HDD ビデオレコーダーからさらに他の録画機器にデジタル録画することはできません。

「i.LINK 制御機能が正しく動作していません。 番組を正常に送受信できない場合があります。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。」 i.LINK の制御に必要な内部情報が壊れていま

す。お買い上げの販売店にエラー表示をご説明

6 画面の説明を読み、録画機器の準備をして

のうえ、修理の相談をしてください。

使定を押す

❖ アナログ方式で録画する場合、手順 4 で[録画機器] を [ビデオ(非連動)] に設定したときは、ビデオ コントローラーを使った録画ができませんので、 ビデオ側でも録画予約の設定を行ってください。

i.LINK ケーブルを使って D-VHS ビデオなどにデジタル録画する場合の注意

- ・録画モードは、番組の情報量に合わせて自動的 に最適な状態に設定されます。ただし、機器に よっては、録画機器側で設定されている録画モー ドに設定されることがあります。その場合の画 質については、録画機器の取扱説明書をご覧く ださい。
- 番組によっては録画できない場合があります。 (その場合には、メッセージが表示されます)
- ・番組情報が送られていない場合、データ放送が デジタル録画予約できない場合があります。

録画予約と視聴予約(つづき)

番組指定予約設定で予約日時を変更するには

番組指定予約設定で、予約日や予約時間を変更する方法について説明します。

番組の一部だけを録画 / 視聴する場合や、毎日または毎週同じ時間帯に放送される連続ドラマなどを毎回録画 / 視聴する場合には、この方法で変更します。

1 103 ページの手順 3 の画面で、 □ ▷ で [予 約日時変更] を選び、 (決定) を押す



2 説明を読み、
□
□ で [はい] を選んで
□ を
す



日時指定予約の画面が表示されます。

3 107 ページの手順 7 以降の操作を行う

注意

- [予約日時変更] で予約を変更した場合は、次の 点にご注意ください。
- ペイ・パー・ビュー番組は購入できません。
- 視聴制限の解除はできません。
- 放送時間変更の設定はできません。

日時を指定して予約する

番組の一部だけを予約したり、同じ時間の番組を 毎日、毎週、月〜金、月〜土で予約したりといっ た指定ができます。

注意

- 現在時刻情報を取得していないと、日時指定予 約はできません。取得していない場合は、しば らくデジタル放送を視聴してください。
- 受信可能なチャンネルのみ設定することができます。
- 日時指定で予約した場合は、次の点にご注意く ださい。
- ペイ・パー・ビュー番組は購入できません。
- 放送時間変更の設定はできません。



2 ♠ で [日時指定予約]を選び、 乗還を押す




次のメッセージが表示された場合

「予約数がいっぱいです。他の予約を取り消しますか?」

「予約設定時にメッセージが表示された場合には」(109ページ)をご覧ください。


3 □で左端の項目を選び、□□で放送の種類を選ぶ

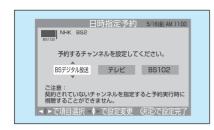

(△) (▽)を押すごとに、次のように変わります。




- ❖ 地上デジタル放送の [初期スキャン] (163 ページ) が行われていない場合は、[地上デ ジタル放送] は選べません。
- **4 ▽ で中央の項目を選び、 ▽ で放送** メディアを選ぶ

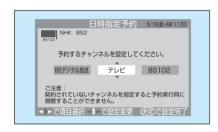



- ❖ 地上デジタル放送の場合は、[ラジオ] は選べません。
- **5** ○で右端の項目を選び、△ ▽ でチャンネル番号を選ぶ

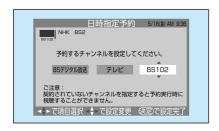

6 寒寒を押す


日時の設定画面が表示されます。

7 ▽ で左端の項目を選び、 △ ▽ で予約を 実行する日を選ぶ



△✓▽▽を押すごとに、次のように変わります。

例:5月6日から始めた場合

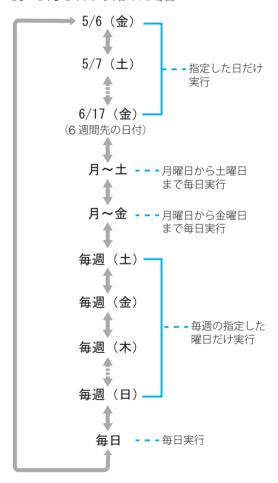

次のページにつづく≫

録画予約と視聴予約(つづき)



画面下には、予約時間が表示されます。 設定できる時間は最大 23 時間 59 分です。

9 開始時刻と終了時刻の設定が終わったら、

時刻設定に誤りがあるというメッセージが表示 された場合

(決定)を押してメッセージを消し、時刻設定を やり直してください。

他のメッセージが表示された場合「予約設定時にメッセージが表示された場合には」(109ページ)をご覧ください。

10 🛕 🔻 で[録画予約] または[視聴予約] を 選び、 (決定) を押す

[録画予約]を選んだ場合は、手順 11 に進みます。 [視聴予約]を選んだ場合は、以上で設定終了です。

11 予約設定内容を確認する



①[録画機器]

アナログ方式 (VHS や S-VHS など) で録画 する場合

[ビデオ(連動)] または [ビデオ(非連動)] が表示されていることを確認してください。



[ビデオ機種設定] (156ページ)で、メーカーを設定した場合は、[ビデオ(連動)]が表示されます。[該当なし]に設定した場合は、[ビデオ(非連動)]が表示されます。この場合は、本機で録画予約の設定を行った後、ビデオ側で録画の操作が必要になります。

- ❖ 予約したチャンネルが独立データ放送の場合は、この設定はできません。
- ・ i.LINK ケーブルでデジタル録画する場合 録画に使用する i.LINK 機器が表示されてい ることを確認してください。

i.LINK 機器を変更する場合は、次の手順で変更 してください。

- [録画機器]を選び、(決定)を押す
- 表示されたリストで録画に使う i.LINK 機器を選び、(深定)を押す

②[信号設定]

複数の信号がある番組の場合、録画する映像信号や音声信号を設定できます。(i.LINK ケーブルで接続した D-VHS ビデオなどにデジタル録画する場合は不要です)

- ❖ [信号設定] については、設定内容は表示されません。
- ❖ 設定しない場合は、放送局が指定した基本の 映像・音声信号が録画されます。
- ① [信号設定]を選び、(決定)を押す
- ② [二重音声]を選び、(***)を押す 日時指定予約では、[二重音声]以外の項目は 変更できません。

映像や音声に複数の信号がある番組では、放送局が指定した基本の信号だけが録画・録音されます。

注意

- 番組に二重音声がない場合でも設定できますが、その場合は、この設定は無効となります。
- **3 音声を選び、(***)を押す** 選べる音声は、次のとおりです。
 - ・主音声と副音声
 - ・主音声
 - 副音声
- 4 [信号設定完了]を選び、(決定)を押す

12 (本) を押すで[録画予約する]を選び、

「予約が完了しました。」の画面が表示されます。

次のメッセージが表示された場合

「i.LINK 制御機能が正しく動作していません。 番組を正常に送受信できない場合があります。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。」

i.LINK の制御に必要な内部情報が壊れています。お買い上げの販売店にエラー表示をご説明のうえ、修理の相談をしてください。

13 画面の説明を読み、録画機器の準備をして

❖ アナログ方式で録画する場合、手順 11 で [録画機器]を [ビデオ(非連動)] に設定したときは、ビデオコントローラーを使った録画ができませんので、ビデオ側でも録画予約の設定を行ってください。

i.LINK ケーブルを使って D-VHS ビデオなどにデジタル録画する場合の注意

- ・録画モードは、番組の情報量に合わせて自動的 に最適な状態に設定されます。ただし、機器に よっては、録画機器側で設定されている録画モー ドに設定されることがあります。
- 番組によっては録画できない場合があります。 (その場合は、その旨のメッセージが表示されます)

予約設定時にメッセージが表示された 場合には

次のようなメッセージが表示された場合の操作を 説明します。

「予約がいっぱいです。他の予約を取り消しますか?」

その場合は、次の手順で他の予約を取り消してく ださい。

- ② 他の予約を取り消す 予約の取り消しかたは、「予約の確認と取り 消し」(110ページ)をご覧ください。

「すでに購入された番組と時間が重なっています。予約を続けますか?」

☑ ▶で [はい] を選び、 (決定)を押します。

[いいえ] を選んだ場合は、日時指定予約が終了します。

「他の予約と時間が重なっています。他の予約を取り消しますか?」

(▼)♪で [はい] を選び、(決定)を押します。

予約が重複している番組のリストが表示されます。



重複している番組が5個以上ある場合は、△ ✓ ▼ でリストページを切り換えることができます。

重複している番組を取り消す場合は、 (1) で [はい] を選んで (映定) を押すと、すべての重複している番組の予約が取り消されます。

録画予約と視聴予約(つづき)

「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重なっています。このダウンロード予約を取り消しますか?」

(♥)で[はい]を選び、(除定)を押します。

ダウンロード予約が取り消されます。

[いいえ] を選んだ場合は、日時指定予約が終了します。

❖ ダウンロードについては、191ページをご覧ください。

予約の確認と取り消し

予約を確認する

[予約一覧]で確認する



2 △▽で[予約一覧]を選び、寒寒を押す



[予約一覧] 画面が表示され、予約の状況が確認 できます。



録画予約に設定した録画機器が表示されます。

- ❖ 地上デジタル放送で、初期スキャン、再スキャン、 自動スキャンを行った結果チャンネルがなくなっ た場合は、次のようになります。
 - チャンネル番号が [---] で表示されます。
 - リストが薄く表示されます。
 - ・予約が実行されません。

番組指定で予約した番組の場合は、[予約一覧] 画面で番組の説明を見ることができます。

① [予約一覧]画面で番組を選ぶ

2 を押す

説明が表示されます。詳しくは、49 ページ をご覧ください。

- ❖ 日時指定予約の場合は、説明は表示できません。
- ③ ※ を押す通常画面に戻ります。

[番組表]で確認する

日時指定予約の設定時間は、番組表の時間表示欄に表示されます。



日時指定予約での設定時間

予約を取り消す

[予約一覧]で取り消す


- 1 「[予約一覧] で確認する」の手順 1 ~ 2 を行う [予約一覧] 画面が表示されます。
- 2 Pで予約を取り消す番組を選び、 Page を 押す

予約内容の画面が表示されます。 画面は予約の種類によって異なります。

例:録画予約の場合



例:視聴予約の場合

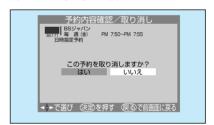

- ❖ 番組表やジャンル検索結果のリスト、または 番組チェックの [次の番組] のリストで予約 されている番組を選んだ場合も、この画面が 表示されます。
- **4 (※汀を押す** 通常画面に戻ります。
- ❖ 予約時間を過ぎると、予約が実行された場合も時間変更などで予約が実行されなかった場合も、予約一覧から削除されます。

録画予約と視聴予約(つづき)

予約についての注意

予約した後の本機の動作

予約設定後

録画予約をした場合は、モニター部前面の録画ランプが赤く点灯します。

予約番組放送開始直前

・ 録画予約の場合

デジタル放送または i.LINK からの映像を視聴しているときは、予約番組の放送時刻が近づくと、テレビ画面にメッセージを表示してお知らせします。

地上アナログ放送や外部機器からの映像を視聴 しているときは、何も表示されません。

・ 視聴予約の場合

予約番組の開始時刻が近づくと、テレビ画面に メッセージを表示してお知らせします。

予約番組放送開始

本機の電源が入っているときは、予約番組の放送 時刻になると画面が自動的に予約した番組に切り 換わり、予約が実行されます。ただし、録画予約 の場合に、地上アナログ放送や外部機器からの映 像を視聴しているときは、画面は切り換わりません。

録画予約の場合は、録画が開始されると、モニター 部前面の録画ランプが青く点灯します。

予約実行中

予約実行中にできる操作は、次のとおりです。

・ 録画予約の場合

録画中は、地上アナログ放送の選局や、映像入力(ビデオ、コンポーネント、RGB)の切り換えはできますが、それ以外の操作にはできないものがあります。

- ❖ リモコンなどでそのとき操作できないボタンを押したときは、録画中であることを示すメッセージが表示されます。
- ・視聴予約の場合 通常どおり操作できます。

実行中の録画予約を中止するには

1 (終了)を押す

「録画実行中です。もう一度 (終了) を押すと 録画を中止します。」と表示されます。

② 表示中に、もう一度総丁を押す 録画予約が中止されます。

注意

- 映像入力をコンポーネント、RGB にしていると きは、上記の操作を行うことはできません。
- 録画予約の実行中に、リモコンで電源を入/切すると、録画中の信号にノイズが入る場合があります。

予約番組放送終了後

予約番組が終了すると、本機を通常どおり使用できます。

録画予約が終了した場合は、モニター部前面の録 画ランプが消えます。ただし、他の録画予約が残っ ている場合は、赤く点灯したままになります。

予約番組の優先順位

予約時に [放送時間変更] を [連動する] (104ページ) に設定した予約番組は、放送時間が変更された場合、他の予約番組と重なることがあります。 その場合には、予約番組に優先順位をつけて予約を実行します。

- ❖ 予約時に [放送時間変更] を [連動する] に設定 した番組は、[連動しない] に設定している番組よ り優先して予約が実行されます。
- ◆ 日時指定予約は [放送時間変更] を [連動しない] にした場合と同じ動作になります。


予約が重なった場合の例を説明します。図中の矢印の意味は、次のとおりです。

◆ : [放送時間変更]を[連動する]に設定した予約番組

◄----►: [放送時間変更]を[連動しない]に設定した予約番組

[放送時間変更]を[連動する]に設定した予約番組と[連動しない]に設定した予約番組が重なった場合


[連動する] に設定した予約番組が優先されます。

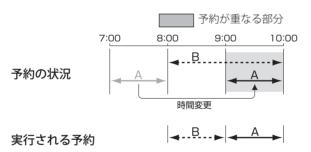

この例では、[連動しない] 設定の番組 B が 8 ~ 9 時、[連動する] 設定の番組 A が 9 ~ 10 時で予約実行されます。


[放送時間変更]を[連動する]に設定した予約番組どうしが重なった場合

・開始時刻が変更された場合 開始時刻の早い予約が優先されます。

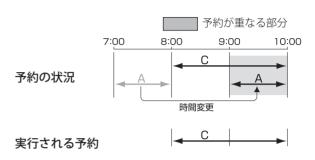


この例では、開始時刻の早い番組 C の予約が優先され、番組 A の予約は取り消されます。

・終了時刻が延長された場合 先に予約実行した番組の終了時刻が優先されま す。

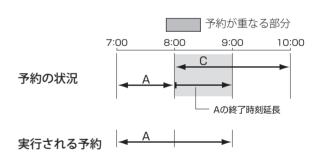

この例では、先に予約を実行した番組 A が優先され、番組 C の予約は取り消されます。

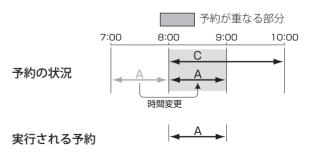

この例では、先に予約設定した番組 A が優先され、後に設定した番組の予約は取り消されます。

録画予約と視聴予約(つづき)

その他の注意事項

予約全般について

- ・ ライブラリ(91ページ)でのコピー実行中は、予約 の設定はできません。
- ・レシーバー部の電源コードが接続されていないとき は、予約は実行されません。
- 予約実行前に、本機の電源が入っていた場合は、予約 が実行された後も電源は入ったままです。
- ・天候・停電・放送局の都合などで、予約を実行できない場合は、「本機に関するお知らせ」(67ページ)でで連絡します。
- ・地上デジタル放送で放送局の変更があったときは、正常に予約を実行できない場合があります。また、設定メニューの [チャンネル設定] で [地上 D 自動設定]を [自動スキャンする] (166ページ) に設定していても、自動スキャンのタイミングによっては正常に予約を実行できない場合があります。

万一、本機の故障や誤動作などによって正常に録画、 録音、再生ができなかった場合、その内容の補償に ついてはご容赦ください。

視聴予約について

- ・ライブラリでのコピー実行中は、視聴予約は実行されません。
- 一発録画中(116ページ)は、視聴予約の開始時刻に なっても録画を継続します。
- ・録画予約の [放送時間変更] が [連動する] に設定されている場合で、録画している予約番組の放送時間が 予定より延長されたために視聴予約の開始時刻と重なった場合、視聴予約が取り消されます。

録画予約について

共通事項

- ・アナログ方式での録画予約や一発録画を実行している ときだけ、デジタル放送録画出力端子(xviiiページ) から映像信号が出るように設定できます。詳しくは、 146ページをご覧ください。
- ・ライブラリでのコピー実行中は、コピーを中止して、 録画予約を実行します。
- ・本機の電源を切っている(待機状態にしている)場合 は、予約が開始されてもモニター部からは映像や音声 は出ません。予約が実行された後には、待機状態に戻 ります。
- ・ [放送時間変更] を [連動する] に設定した予約番組 の開始時刻が遅れている場合は、「予約番組の開始が 遅れています。このままの状態でお待ちください。」 と表示される場合があります。
- ・ [放送時間変更] を [連動する] に設定した場合、リレーサービス (番組終了後に別のチャンネルでその番組の続きを放送するサービス) には自動で対応します。ただし、リレーサービスの情報送信が遅れた場合は、対応できない場合があります。

- ・予約番組の [放送時間変更] を [連動する] に設定しても、追従できる開始時刻は最大 3 時間です。 3 時間を超えると、予約は取り消されます。また、放送局から時間変更情報が送信されていない場合は、放送時間の変更に対応できません。
- 放送時間が繰上げになった場合や放送が中止された場合は、予約は正しく実行されません。
- 前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じ場合は、前の予約で録画された最後の部分が少し欠けます。
- ・録画予約実行中は、ご案内チャンネル(233ページ) に切り換えることはできません。
- ・録画予約実行中は、緊急警報放送には対応しません。
- 番組の途中で受信障害になったときや、番組が契約されていないときは、無信号状態で録画が行われます。
- ・録画予約実行中は、データ放送は切り換えられません。
- ・本機のデジタル放送録画出力からのアナログ信号を、 HDD ビデオレコーダーなどでデジタル信号に変換し て録画した場合、1回の録画しか許可されていない番 組をさらにコピーすることはできません。

ビデオコントローラーを使ってアナログ方式 (VHS や S-VHS など)で録画予約をする場合

- ・ビデオデッキの入力切換を正しく設定し(本機の映像 出力をつないでいる入力に切り換える)、ビデオデッ キの電源を「切」(待機)にしてください。
- ・録画予約実行中に、停電が起きた場合や電源プラグを 抜き差しした場合、本機の電源が再び入った(または 待機状態に戻った)ときに予約番組が終了していた場 合は、その予約が録画予約であっても、本機はビデオ デッキに対して、録画停止や電源を切るといったコン トロールを行いません。これは、録画機器で設定され ている予約が中止されるのを防ぐためです。したがっ て、その場合にはビデオデッキが録画状態のままにな ることがあります。
- ・ビデオデッキで予約設定が行われているとき(ビデオ デッキが予約待機状態になっているとき)は、正しく 動作しない場合があります。
- ・録画予約実行中に、雨などの影響で電波が弱くなり、 通常の放送が受信できなくなった場合で、降雨対応放 送が行われている場合は、降雨対応放送に自動的に切 り換えます。電波の状態が復帰すると、通常の放送に 自動的に戻ります。
- ・ 録画された番組は、複数映像、複数音声、二重音声、 字幕を切り換えることはできません。

i.LINK ケーブルを使ってデジタル録画予約をする 場合

- ・HDD ビデオレコーダーへの録画開始直前は、i.LINK 端子からの信号は視聴できません。
- ・i.LINK 設定(152ページ)の [外部機器からの制御] が [なし] になっていると、i.LINK ケーブルで接続された機器の動作が不安定になり、録画予約が正しく実行されない場合があります。このような場合は、[あり] に設定してください。

- ・接続された i.LINK 機器のメーカー名や機器名が正しく表示されていない場合は、i.LINK ケーブルを抜き、「i.LINK 機器を削除するには」(153ページ)の手順で登録を一度削除してから、i.LINK ケーブルを接続し直してください。
- ・録画予約実行時に、D-VHS ビデオのテープが走行中 の場合は、録画できません。
- ・録画予約実行時に、D-VHS ビデオなどが他機器からの制御を受けない設定になっているときは、予約は実行されません。
- ・録画予約実行時には、i.LINK ケーブルを抜き差しし ないでください。
- ・録画予約実行時に、録画機器側のi.LINK 入力設定が他のi.LINK 機器になっている場合は、録画できません。詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・D-VHS ビデオへの録画予約実行中は、i.LINK 端子からの信号は視聴できません。
- ・ペイ・パー・ビュー番組を HDD ビデオレコーダーに 録画予約設定している場合は、録画予約実行時にハー ドディスクの残量を自動判定して、録画ができないと 判断されたときには、番組の購入を行いません。
- ・ 複数の i.LINK 機器が接続されている場合、i.LINK 機器の i.LINK 入力が本機以外に設定されていると、録画予約や一発録画ができません。
- ・HDD ビデオレコーダーによっては、本機には D-VHS ビデオと認識される機器があります。

- ・i.LINK ケーブルを使ったデジタル録画予約の実行中にi.LINK モードにすると、デジタル放送録画出力からは、i.LINK モードで視聴中の信号が出力されます。
- ・録画予約終了後、D-VHS ビデオなどの電源は録画開始直前の状態になります。(追っかけ再生などで、その i.LINK 機器を操作している場合は電源は入ったままになります)
- ・ 著作権保護のため、1回だけ録画を許された番組は、 さらにコピーすることはできません。HDD ビデオレ コーダーなどに録画する際はで注意ください。(HDD にコピーワンスプログラムを録画や録画予約する際 は、その旨の確認メッセージが表示されます)
- ・HDD ビデオレコーダーに D-VHS モードで録画した 場合は、ハードディスクレコーダーモードでは正しく ライブラリ表示できない場合があります。また、ハー ドディスクレコーダーモードで録画した場合は、 D-VHS モードでは正しく表示できない場合がありま す。

ペイ・パー・ビュー番組の予約について

- ・ [放送時間変更] は、自動的に [連動する] に設定されます。
- ・ペイ・パー・ビュー番組は、番組が開始した時点で購入されます。最後まで視聴しなくても料金は請求されますのでご注意ください。

解説:ビデオデッキ側の録画操作(ビデオコントローラーを使った録画ができない場合)

ビデオコントローラーを使って、本機が受信したデジタル放送をビデオデッキなどで録画するには、ビデオコントローラーを接続した後、設定メニューの [初期設定] の [外部機器設定] にある [ビデオ設定] (156ページ) でビデオの設定を行う必要があります。 [ビデオ設定] で設定できない場合には、ビデオ側での録画の操作が必要になります。

- ・番組を予約録画するとき
 - 本機で番組を録画予約する
 - ② ビデオデッキ側でも同じ番組を録画予約する
- ・今見ている番組を録画するとき
 - ① ビデオデッキの入力を本機のデジタル放送録画出力と接続している入力にする 本機とビデオデッキの接続については、「アナログビデオデッキを接続する」(12ページ)を ご覧ください。
 - ② 本機で録画したいデジタル放送の番組を選ぶ
 - ❸ ビデオデッキ側で録画を始める
- ❖ 上記の方法で録画する場合、[デジタル放送の録画出力](146ページ)の設定は[設定しない]にしておいてください。
- ◆ 一発録画の操作でも、ビデオデッキはコントロールできませんので、ビデオ側での録画の操作が必要になります。(117ページ「一発録画のしかた」)

今見ている番組を録画する

一発録画について

本機では、地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送の今視聴している番組を簡単な操作でビデオに録画することができます。

録画機器の準備

一発録画をする場合は、録画機器を本機に接続しておく必要があります。

アナログ方式(VHS や S-VHS)で録画する場合

「アナログビデオデッキを接続する」(12ページ)をご覧になり、接続してください。

なお、一発録画で録画するには、付属のビデオコントローラーを接続し(13ページ)、設定メニューの [初期設定] の [外部機器設定] にある [ビデオ設定] (156ページ) でビデオの設定を行う必要があります。 [ビデオ設定] で設定できない場合は、ビデオ側での録画の操作が必要になります。

❖ デジタル放送録画出力からは、文字画面表示(番組名表示やメニュー表示など)や字幕信号、データ放送は出力されません。

i.LINK ケーブルを使ってデジタル録画する場合

「i.LINK 端子付きデジタルレコーダーを接続する」 (14 ページ) をご覧になり、接続してください。

- ❖「i.LINK について」(86ページ)もご覧ください。
- ❖ 通常 i.LINK 端子からはメニュー表示などは出力されません。

注意

• 独立データ放送は、アナログ方式(VHS や S-VHS など)では一発録画できません。また、 番組連動データ放送の場合、映像や音声は録画 できますが、データで送られている文字などの 情報は、アナログ方式では録画できません。

一発録画のしかた

アナログ方式(VHS や S-VHS)で録画 する場合

1 地上デジタルや BS デジタル、110 度 CS デジタル放送の番組を視聴しているときに、 を押す

クイックメニューが表示されます。




- [一発録画] 画面が表示されます。
- ❖ 番組によっては、録画できない場合があります。その場合は、メッセージが表示されます。

設定できる時間は最大 23 時間 59 分です。

▲ 終了時刻の設定が終わったら、 (乗車)を押す

□ [録画機器]を確認する

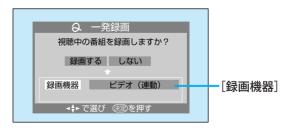


「ビデオ機種設定」(156ページ)でメーカーを設定した場合は [ビデオ(連動)] が表示されます。「該当なし」にした場合は [ビデオ (非連動)] が表示されます。(この場合は、ビデオ側での録画の操作が必要になります)

どちらも表示されていない場合は、次の操作で 録画機器を指定してください。

- [録画機器]を選んで(決定)を押す
- ② [ビデオ(連動)]または[ビデオ(非連動)] を選んで(深定)を押す

注意

- 手順 6 に進む前に、録画機器が次の状態になっていることを確認してください。
- 録画機器の入力が本機のデジタル放送録画出力と 接続している入力になっている
- 録画機器の電源が切(待機状態)になっている
- **6** □ で[録画する]を選び、 ◎ を押す

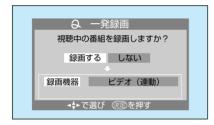

録画が始まります。

- ❖ 録画機器によっては、録画が開始されるまでにしばらく時間がかかる場合があります。
- ❖録画終了時刻になると、自動的に録画が終了します。録画機器の電源は、一発録画前の状態になります。
- ◆ 手順5で [録画機器] を [ビデオ (非連動)] に設定した場合は、ビデオデッキで録画を開始してから (全種) を押してください。録画の停止もビデオデッキ側で行ってください。

一発録画を中止するには

1 ※ を押す

「録画実行中です。もう一度 (終了) を押すと録 画を中止します。」と表示されます。

 $_{-g^{*}}$ 上記メッセージが表示されている間にもう

i.LINK ケーブルを使ってデジタル録画 する場合

1 地上デジタルや BS デジタル、110 度 CS デジタル放送の番組を視聴しているとき に、 を押す

クイックメニューが表示されます。

2 △ ✓ で[一発録画]を選び、(津屋)を押す



[一発録画] 画面が表示されます。


設定できる時間は最大 23 時間 59 分です。

4 終了時刻の設定が終わったら、 (決定)を押す

🕻 録画機器を指定する

指定のしかたは、次のとおりです。

1 [録画機器]を選び、(決定)を押す

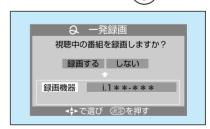


② (本) で録画する i.LINK 機器を選び、(決定) を押す

次のページにつづく≫

今見ている番組を録画する(つづき)

6 △√√で[録画する]を選び、寒寒を押す

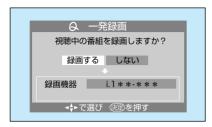

録画が始まります。

録画機器の電源が切れているときは、自動的に 電源を入れて録画を開始します。

- ❖ 録画終了時刻になると、自動的に録画が終了します。録画機器の電源は、一発録画前の状態になります。(本機からの操作で HDD ビデオレコーダーの追っかけ再生などを行っているときは、電源は入ったままになります)
- ❖ i.LINK の接続状態が不安定になると、電源が録画 開始前の状態にならない場合があります。

次のメッセージが表示された場合

「転送レートを超えているため録画できません。録 画機器を変更してください。」

選んだ番組の情報量が、指定した機器の処理能力を超えているためデジタル録画できません。 複数の録画機器が接続されている場合は、手順3で他の i.LINK 機器に変更してください。

「この番組は 1 回のみ録画できます。そのため HDD に録画した後、他の録画機器にデジタル録 画できません。」

i.LINK ケーブルで接続されている HDD ビデオレコーダーを録画機器に選び、1 回だけデジタル録画できる番組を録画した場合は、HDD ビデオレコーダーからさらに他の録画機器にデジタル録画することはできません。

「i.LINK 制御機能が正しく動作していません。番組を正常に送受信できない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」

i.LINKの制御に必要な内部情報が壊れています。 お買い上げの販売店にエラー表示をご説明のうえ、 修理の相談をしてください。

一発録画を中止するには

1 ※ を押す

「録画実行中です。もう一度 (終了) を押すと録画を中止します。」と表示されます。

 $_{-e^{*}}$ 上記メッセージが表示されている間にもう

一発録画についての注意

- ・i.LINK ケーブルを使って、デジタル録画する場合は、 録画機器側の i.LINK 入力設定が他の i.LINK 機器に なっていないことを確認してください。(詳しくは、 録画機器の取扱説明書をご覧ください)
- ・アナログ方式での録画予約や一発録画を実行している ときだけ、デジタル放送録画出力端子(xviii ページ) から映像信号が出るように設定できます。詳しくは、 146ページをご覧ください。
- ・ 録画機器のビデオテープが走行中のときは、一発録画 できません。
- ・HDD ビデオレコーダーへの録画開始直前は、i.LINK 端子からの信号は視聴できません。
- ・ペイ・パー・ビュー番組の場合は、購入してから一発 録画の操作をしてください。(購入しないと一発録画 はできません)
 - また、番組によっては、コピー禁止のため録画できない場合があります。購入する前に、 を押して番組情報をご確認ください。
- 番組によっては、デジタル録画できない場合があります。
- ・録画機器側で予約設定をしている(録画機器が予約待機状態になっている)ときは、正しく動作しない場合があります。
- ・一発録画中に、停電が起きた場合や電源プラグを抜き 差しした場合は、一発録画を中止します。このとき、 本機は録画機器に対して、録画停止や電源を切ると いったコントロールを行いません。したがって、その 場合は録画機器が録画状態のままとなることがありま す。
- ・アナログ方式(VHS や S-VHS など)で録画中に雨 などの影響で電波が弱くなり、通常の放送が受信でき なくなった場合で、降雨対応放送が行われている場合 は、降雨対応放送に自動的に切り換えます。電波の状 態が復帰すると、通常の放送に自動的に戻ります。
- ・一発録画中は、地上アナログ放送やケーブルテレビ放 送の選局はできますが、それ以外の操作にはできない ものがあります。
- 一発録画中は、データ放送には切り換えられません。
- ・一発録画中にリモコンの () が押されると、電源は待機状態になりますが、録画はそのまま続行されます。 また、その状態でリモコンの電源ボタンを押して電源を入れても、録画は続行されます。
- ・ D-VHS ビデオへの一発録画中は、i.LINK 端子からの 信号は視聴できません。
- ・ 一発録画中に録画予約の開始時刻になると、一発録画は中止されます。
- ・一発録画中に視聴予約またはダウンロード予約の開始 時刻になると、その予約を取り消して「本機に関する お知らせ」(67ページ)でご連絡します。

- 一発録画中に受信障害が発生したり、B-CASカードが抜かれたりした場合でも、録画動作は継続されますが、番組は録画できていません。
- 一発録画中は、i.LINK ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・i.LINK ケーブルを使ってデジタル放送を一発録画しているときに i.LINK モードにすると、デジタル放送録画出力からは、i.LINK モードで視聴中の信号が出力されます。
- ・一発録画では緊急警報放送は受信できません。
- ・ HDD ビデオレコーダーによっては、本機には D-VHS ビデオと認識される機器があります。
- ・ ライブラリ(91ページ)でのコピー中は、一発録画 できません。
- ・ 著作権保護のため、1 回だけ録画を許された番組は、 さらにコピーすることはできません。HDD ビデオレ コーダーなどに録画する際はご注意ください。(HDD にコピーワンスプログラムを録画や録画予約する際 は、その旨の確認メッセージが表示されます)
- ・本機のデジタル放送録画出力からのアナログ信号を HDD ビデオレコーダーなどでデジタル信号に変換し て録画した場合、1回の録画しか許可されていない番 組をさらにコピーすることはできません。
- ・HDD ビデオレコーダーにデジタル録画した場合、ライブラリに表示される情報が正しく記録されなかったときは、ライブラリにそれらの情報は表示されません。
- ・HDD ビデオレコーダーに D-VHS モードで録画した 場合は、ハードディスクレコーダーモードでは正しく ライブラリ表示できないことがあります。

万一、本機の故障や誤動作などによって正常に録画、 録音、再生ができなかった場合、その内容の補償に ついてはご容赦ください。


設定メニューのメニュー一覧一	122
設定メニューの基本操作ーーー	124
映像設定—————	126
音声設定————	132
プロカラー調整(コンポーネント、RGB のみ)	136
視聴設定	137
データ放送	142
その他	144
初期設定	147
チャンネル設定―――	162
電話回線と通信接続の設定――	175
ソフトウェアの <i></i>	191

第6章 **調整と設定**

設定メニューのメニュー一覧

設定メニューでは、画質や音質の調整、チャンネル設定、外部機器の設定、通信についての設 定など、本機に関するさまざまな設定を行います。

設定メニューは、次のように呼び出します。また、呼び出したときに選んでいる映像入力によって、表示される内容が異なります。

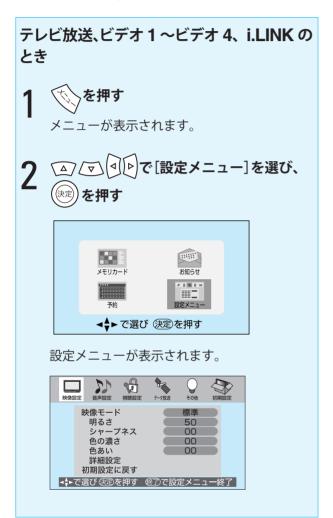



設定メニュー一覧

テレビ放送、ビデオ 1~ビデオ 4、i.LINK

メニュー	設定項目
映像設定	映像モード
	明るさ
	シャープネス
	色の濃さ
	色あい
	詳細設定

(126ページ)

メニュー	設定項目
音声設定	音声モード BBE AGC 詳細設定 ステレオ/モノラル 光デジタル音声出力 **** 音声レベル

(132ページ)

メニュー	設定項目
視聴設定	お気に入り選局設定 番組表色分け設定 暗証番号設定
	視聴年齢制限設定 番組購入限度額設定 番組購入履歴 番組購入情報の送信

(137 ページ)

メニュー	設定項目
データ放送	郵便番号と地域の設定 文字スーパー表示設定 ルート証明書番号

(142ページ)

メニュー	設定項目
その他	省電力設定 簡易確認テスト開始 デジタル放送録画出力 ビデオ入力表示設定 B-CAS カード番号表示 ソフトウェアのダウンロード
	(444.0 >)

(144ページ)

メニュー	設定項目
初期設定	はじめての設定 受信設定 チャンネル設定 外部機器設定 通信設定 設定の初期化
	(147 ペーミ


コンポーネント		
メニュー 映像	設定項目 映像モード 明るさ 黒レベル コントラスト シャープ もの い 詳細設定	
RGB	вт ливеле	(128 ページ)
メニュー	設定項目	
映像	映像モード 明るさ 黒レベル コントラスト 色の濃さ 色あい 詳細設定 自動画面調整	
		(130 ページ)
コンポーネント	RGB	
メニュー	設定項目	
音声	音声モード バランス イコライザー BBE サラウンド AGC ****音声レベル	
		(132 ページ)
メニュー	設定項目	
プロカラー調整	映像モード 赤 黄 緑 シアン 青 マゼンタ	(400 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		(136 ページ)

- ❖ [視聴設定]、[データ放送]、[その他]、[初期設定] の各メニューは、映像入力をテレビ放送、ビデオ 1~ビデオ 4、i.LINK にしているときにのみ表示 されます。
- ❖ [その他] の [省電力設定] は、映像入力がコンポーネント、RGB のときにも機能します。

設定メニューの基本操作

テレビ放送、ビデオ 1~ビデオ 4、i.LINK の場合

ーメニュータブが選択状態(黄色表示)のときに図を押すと、メニューを選ぶことができます。

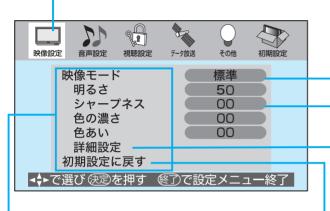


△ ✓ で設定項目を選び、 (株定) を押します。 設定項目によって、 (株定) を押した後の操作が 異なります。

[初期設定に戻す]を選んで を押すと、 そのとき表示されているメニューの設定内容をお買い上げ時の状態に戻すことができます。


1 (決定) を押す

確認画面が表示されます。

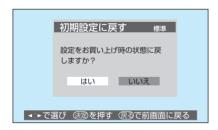

2 (√) で[はい]を選び、(決定)を押す

設定値を選ぶ項目で(映意)を押すと、選択メニューが表示されます。

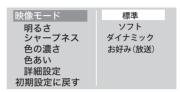

△/√√で設定値を選び、(映意)を押して決定します。

数値を設定する項目で (無) を押すと、調整 メニューが表示されます。 (調整メニューの 表示中は設定メニューは表示されません)

明るさ +21 暗 明

[詳細設定]で、対象を押すと、詳細設定メニューが表示されます。




各項目の設定が終わったら、 (**) 元のメニューに戻ります。



コンポーネント、RGB の場合

メニュータブが選択状態(黄色表示)のときに(√) を押すと、メニューを 選ぶことができます。

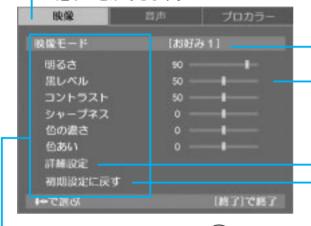

△ ▼ で設定項目を選び、 歩 を押します。 設定項目によって、 歩 を押した後の操作が 異なります。

[初期設定に戻す]を選んで(深)を押すと、一そのとき表示されているメニューの設定内容をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

(1) 使定 を押す確認画面が表示されます。



② □ で[はい]を選び、(決定)を押す



数値を設定する項目で(速度)を押すと、調整 メニューが表示されます。(調整メニューの 表示中は設定メニューは表示されません)

(東京) または を押して 決定します。

[詳細設定]で、まかまで、詳細設定メニューが表示されます。



各項目の設定が終わったら、[戻る] を選んで (全定) を押すか を押して元のメニュー に戻ります。

映像設定

映像モード(76ページ)を調整するメニューです。

項目説明一覧

(テレビ放送、ビデオ 1~ビデオ 4、i.LINK の場合)

このメニューでは、はじめに [映像モード] で調整する映像モード([標準]、[ソフト]、[ダイナミック]、[お好み]) を選びます。

お買い上げ時の設定では、それぞれの映像モードに合わせた設定がされていますが、好みに応じて変更することができます。

[お好み] 以外の映像モードの設定は、テレビ放送とビデオ 1~ビデオ 4、i.LINK のすべてに共通した設定です。



設定項目	設定値	説明
映像モード	標準	標準的な画質で表示されるように設定されています。
	ソフト	映画などのフィルム映像に適したソフトな表示に設定されています。
	ダイナミック	メリハリのあるくっきりとした表示に設定されています。
	お好み (xxx [*])	映像入力ごとに専用の設定ができます。ただし、地上 A、BS、CS、地上 D、i.LINK は共通の設定となります。 お買い上げ時には、[標準]と同じ設定になっています。
明るさ	0~100	バックライトの明るさを調整します。値が高いほど明るく、低いほど暗 くなります。
		なお、VT23XD1 の場合、詳細設定メニュー(次ページ)の[応答速度 補正]を[オン]にしていると、[明るさ]は設定できません。
シャープネス	-7~+7	映像の縦線の輪郭を調整します。値が高いほど輪郭がはっきりし、低い ほど輪郭がぼやけます。
色の濃さ	− 50 ~+ 50	映像の色の濃さを調整します。値が高いほど色が濃くなり、低いほど色 が淡くなります。
色あい	− 50 ~+ 50	色相を調整します。[+] 方向では緑がかった映像になり、[-] 方向では紫がかった映像になります。
詳細設定		詳細設定メニュー(次ページ)を表示します。
初期設定に戻す		そのとき選んでいる映像モードの内容をお買い上げ時の状態に戻しま す。([詳細設定]を除く)

^{※ 「}xxx」には、設定メニューを呼び出したときに選んでいる映像入力が表示されます。地上 A、BS、CS、地上 D、i.LINK の場合は「放送」が表示され、ビデオ 1 ~ビデオ 4 の場合はそれぞれの名称が表示されます。

注意

• [色の濃さ]、[色あい]、[黒レベル]、[コントラスト] の調整で、設定値を上げすぎたり下げすぎたりすると、画面が見づらくなる場合があります。

詳細設定メニュー

詳細設定	標準
黒レベル コントラスト 黒伸張 白伸張 デジタルNR 応答速度ッシブ ブログレン	+50 +50 オフ オフ 弱 オン モード1
▼	

詳細設定	標準
プルダウン	モードコ
垂直シャープネス	00
色温度	中
映像ガンマ	標準
色の鮮やかさ 赤	00
色の鮮やかさ 緑	00
色の鮮やかさ 青	00
色の鮮やかさ 水	00
▼	

詳細設定	標準
	125
映像ガンマ	標準
色の鮮やかさ 赤	00
色の鮮やかさ 緑	00
色の鮮やかさ 青	00
色の鮮やかさ 水	00
色の鮮やかさ 紫	00
色の鮮やかさ 黄	00
初期設定に戻す	

設定項目	設定値	説明
黒レベル	0~100	映像の黒色の状態を調整します。値が高いほど黒が明るく なり、低いほど黒の沈んだ映像になります。
コントラスト	0~100	映像の明暗を調整します。値が高いほど明暗がはっきりし、 低いほど明暗の差が少なくなります。
黒伸張	オフ/弱/中/強	黒浮きを抑え、引き締まった映像にします。
白伸張	オフ/弱/中/強	映像の明るい部分をより明るくします。
デジタル NR	オフ/弱/中/強	映像の暗部に発生する細かいノイズを低減する度合いを設 定します。
		ただし、[デジタル NR] の設定によっては、画面が見づらくなる場合があります。
応答速度補正	オフ/オン	[オン] にすると、動画の残像感(ぼやけた感じ)を軽減 します。
プログレッシブ	モード 1/モード 2/モード 3	IP(インターレースープログレッシブ)変換の処理方法を選びます。 [モード 1] は静止画と動画の中間設定で、自然な画像を表示します。 [モード 2] は静止画をきれいに表示する設定で、画像のちらつきを軽減します。[モード 1] でちらつきが気になる場合に、[モード 2] にすると軽減することがあります。 [モード 3] は動画に適した設定で、残像を軽減します。
プルダウン	モード 1/モード 2 /オフ	フィルム映像や CG を自然でなめらかに表示します。 [モード 1] は映画などのフィルム撮影された映像、[モード 2] は CG やアニメーションに適した設定です。
		なお、映像がすだれ状に見えたり動きがぎこちなく感じる場合、[オフ] にすることで状態が改善されることがあります。
垂直シャープネス	- 2 ∼+ 2	映像の横線の輪郭を調整します。値が高いほど輪郭がはっ きりし、低いほど輪郭がぼやけます。
色温度	低/中低/中/中高/高	映像の白色温度を調整します。設定値が高いほど青みがかった白になり、低いほど赤みがかった白になります。
映像ガンマ	標準 / ダーク / ハイライト	ガンマ補正の効かせかたを選びます。 [標準]は標準的なガンマ補正(γ =2.2)、[ダーク]は映像の暗部の階調を重視した補正、[ハイライト]は明るい部分の階調を重視した補正を行います。
色の鮮やかさ: 赤、緑、青、水、紫、黄	- 15 ~+ 15	特定の色の鮮やかさを調整します。値が高いほど色が鮮や かになり、低いほど色があせます。
初期設定に戻す		そのとき選んでいる映像モードの [詳細設定] の内容をお買い上げ時の状態に戻します。

映像設定(つづき)

項目説明一覧

(コンポーネントの場合)

このメニューでは、はじめに [映像モード] で調整する映像モード ([お好み 1]、[お好み 2]) を選びます。

お買い上げ時の設定では、[お好み 1]、[お好み 2] は同じ設定になっています。好みの設定に調整してご利用ください。



設定項目	設定値	説明
映像モード	お好み 1/ お好み 2	調整する映像モードを選びます。
明るさ	0~100	バックライトの明るさを調整します。値が高いほど明るく、低いほど暗 くなります。
		なお、VT23XD1 の場合、詳細設定メニュー(次ページ)の[応答速度 補正]を[オン]にしていると、[明るさ]は設定できません。
黒レベル	0~100	映像の黒色の状態を調整します。値が高いほど黒が明るくなり、低いほど黒の沈んだ映像になります。
コントラスト	0~100	映像の明暗を調整します。値が高いほど明暗がはっきりし、低いほど明 暗の差が少なくなります。
シャープネス	- 7 ∼+ 7	映像の縦線の輪郭を調整します。値が高いほど輪郭がはっきりし、低い ほど輪郭がぼやけます。
色の濃さ	− 50 ~+ 50	映像の色の濃さを調整します。値が高いほど色が濃くなり、低いほど色 が淡くなります。
色あい	− 50 ~+ 50	色相を調整します。[+] 方向では緑がかった映像になり、[-] 方向では紫がかった映像になります。
詳細設定		詳細設定メニュー(次ページ)を表示します。
初期設定に戻す		そのとき選んでいる映像モードの内容をお買い上げ時の状態に戻します。 ([詳細設定]を除く)

注意

• [黒レベル]、[コントラスト]、[色の濃さ]、[色あい] の調整で、設定値を上げすぎたり下げすぎたりすると、画面が見づらくなる場合があります。

詳細設定メニュー



設定項目	設定値	説明
黒伸張	オフ/弱/中/強	黒浮きを抑え、引き締まった映像にします。
白伸張	オフ/弱/中/強	映像の明るい部分をより明るくします。
色温度	5500K ~ 12000K	映像の白色温度を調整します。設定値が高いほど青みがかった 白になり、低いほど赤みがかった白になります。
映像ガンマ	1.6/1.8/2.0/2.2/2.4	ガンマ補正の効かせかたを選びます。 値が高いほど暗い映像になり、低いほど明るい(白っぽい)映 像になります。
垂直シャープネス	-2~+2	映像の横線の輪郭を調整します。値が高いほど輪郭がはっきり し、低いほど輪郭がぼやけます。
デジタル NR	オフ/弱/中/強	映像の暗部に発生する細かいノイズを低減する度合いを設定します。
		ただし、[デジタル NR]の設定によっては、画面が見づらく なる場合があります。
応答速度補正	オフ/オン	[オン] にすると、動画の残像感(ぼやけた感じ)を軽減します。
プログレッシブ [*]	モード 1/ モード 2 / モード 3	IP (インターレースープログレッシブ)変換の処理方法を選びます。 [モード 1] は静止画と動画の中間設定で、自然な画像を表示します。 多くの映像で最適の設定です。 [モード 2] は静止画をきれいに表示する設定で、画像のちらつきを軽減します。[モード 1] でちらつきが気になる場合に、[モード 2] にすると軽減することがあります。 [モード 3] は動画に適した設定で、残像を軽減します。
プルダウン [*]	モード 1/モード 2 /オフ	フィルム映像や CG を自然でなめらかに表示します。 [モード 1] は映画などのフィルム撮影された映像、[モード 2] は CG やアニメーションに適した設定です。 なお、映像がすだれ状に見えたり動きがぎこちなく感じる場合、 [オフ] にすることで状態が改善されることがあります。
初期設定に戻す	1	そのとき選んでいる映像モードの [詳細設定] の内容をお買い上げ時の状態に戻します。

※ [プログレッシブ]、[プルダウン]は、525i、1125iの信号に対してのみ機能が働きます。

映像設定(つづき)

項目説明一覧

(RGB の場合)

このメニューでは、はじめに [映像モード] で調整する映像モード ([お好み 1]、[お好み 2]) を選びます。

お買い上げ時の設定では、[お好み 1]、[お好み 2] は同じ設定になっています。好みの設定に調整してご利用ください。



設定項目	設定値	説明
映像モード	お好み 1/ お好み 2	調整する映像モードを選びます。
明るさ	0~100	バックライトの明るさを調整します。値が高いほど明るく、低いほど暗く なります。
		なお、VT23XD1 の場合、詳細設定メニュー(次ページ)の[応答速度補 正]を[オン]にしていると、[明るさ]は設定できません。
黒レベル	0~100	映像の黒色の状態を調整します。値が高いほど黒が明るくなり、低いほど 黒の沈んだ映像になります。
コントラスト	0~100	映像の明暗を調整します。値が高いほど明暗がはっきりし、低いほど明暗 の差が少なくなります。
色の濃さ	− 50 ~+ 50	映像の色の濃さを調整します。値が高いほど色が濃くなり、低いほど色が 淡くなります。
色あい	− 50 ~+ 50	色相を調整します。[+] 方向では緑がかった映像になり、[-] 方向では 紫がかった映像になります。
詳細設定		詳細設定メニュー(次ページ)を表示します。
自動画面調整		画面のサイズ、表示位置を自動で調整します。
		設定のしかたは次のとおりです。
		● [自動画面調整]を選んで(シッ፰)を押す
		「自動画面調整を実行しますか?」と表示されます。
		② (√)[○)で[はい]を選び、(寒寒)を押す
		入力している信号の解像度が 1280 × 768 または 1024 × 768
		のときは、「入力信号の解像度を選択してください」と表示される ことがあります。その場合は、手順 ③ に進みます。
		それ以外の解像度の場合は、自動調整を実行します。
		③ □ ○で解像度を選び、 ○ を押す
初期設定に戻す		そのとき選んでいる映像モードの内容をお買い上げ時の状態に戻します。([詳細設定]、[自動画面調整]を除く)

注意

• [黒レベル]、[コントラスト]、[色の濃さ]、[色あい] の調整で、設定値を上げすぎたり下げすぎたりすると、画面が見づらくなる場合があります。

詳細設定メニュー



設定項目	設定値	説明
クロック*		映像に横縞が出る場合に調整します。
		調整のしかたは次のとおりです。
		① [クロック]を選んで(**)を押す
		次のように表示されます。
		クロック ◀ 1588 ▶
		② 画面を見ながら、 ▼ で横縞が出なくなるように調整する
		調整後の映像にちらつきやにじみが出た場合は、 [フェーズ]を調整してください。
フェーズ**		映像にちらつきやにじみが出る場合に調整します。
		調整のしかたは次のとおりです。
		① [フェーズ]を選んで ^(決定) を押す
		次のように表示されます。
		フェーズ ◀ 16 ▶
		② 画面を見ながら、(♥) でちらつきやにじみが出な
		くなるように調整する
画面位置**		画面の表示位置を調整します。
		調整のしかたは次のとおりです。
		① [画面位置]を選んで(寒寒)を押す
		次のように表示されます。
		由面位置 《水平方向》/▲ 亚百方向▼
		② △ ▽ □ ○ で位置を調整する
色温度	5500K ~ 12000K	映像の白色温度を調整します。設定値が高いほど青みがかった白 になり、低いほど赤みがかった白になります。
映像ガンマ	1.6/1.8/2.0/2.2/2.4	ガンマ補正の効かせかたを選びます。 値が高いほど暗い映像になり、低いほど明るい(白っぽい)映像 になります。
応答速度補正	オフ/オン	[オン] にすると、動画の残像感(ぼやけた感じ)を軽減します。
初期設定に戻す		そのとき選んでいる映像モードの[詳細設定]の内容をお買い上 げ時の状態に戻します。([クロック]、[フェーズ]、[画面位置] を除く)

※ [クロック]、[フェーズ]、[画面位置]は、[お好み 1]、[お好み 2]で共通の設定となります。

音声設定

音声モード(78ページ)を調整するメニューです。

項目説明一覧

(テレビ放送、ビデオ 1~ビデオ 4、i.LINK の場合)

このメニューでは、はじめに [音声モード] で調整する音声 モード ([標準]、[ドラマ]、[音楽]、[映画]) を選びます。 お買い上げ時の設定では、それぞれの音声モードに合わせた 設定がされていますが、好みに応じて変更することができま

音声モードの設定は、映像入力ごとに設定できます。



設定項目	設定値	説明
音声モード	標準	標準的な音質で聞こえるように設定されています。
	ドラマ	ニュースやドラマなどの人の声が聞こえやすくなるように設定されています。
	音楽	低音から高音までをバランスよく聞こえるように設定されています。
	映画	迫力ある低音を再生し、かつ人の声が聞こえやすくなるように設定されて います。
BBE	オフ/オン/M3Bass	[オン] にすると、減衰しやすい高音域分を補い位相補正することで本来の自然な音に近づけ、人の声などを聞きやすくします。 [M3Bass] にすると、BBE をオンにした状態からさらに低音を強調します。
AGC	モード 1/モード 2 /オフ	[モード 1] テレビ番組と CM との切り換え時などに感じられる音量の違いを軽減し、音声レベルを均一化します。 [モード 2] 大出力信号のみを圧縮し、風切音などを低減します。
詳細設定		詳細設定メニュー(次ページ)を表示します。
ステレオ / モノラル	ステレオ / モノラル	地上アナログ放送のステレオ放送を、モノラルに切り換えます。ステレオ 放送の電波が弱い場合に音声にノイズが入るようなときは、モノラルにす ると聞きやすくなります。
光デジタル 音声出力	PCM 固定 /AAC 優先 / サラウンド AAC 優先	光デジタル音声出力端子から出力される信号を選択します。 [PCM 固定] にすると、PCM 信号を出力します。 [AAC 優先] にすると、MPEG-2 AAC 信号の場合、MPEG-2 AAC 信号を出力します。 [サラウンド AAC 優先] にすると、MPEG-2 AAC 信号でマルチチャンネルステレオ音声(5.1CH や 4.1CH ステレオ音声など)の場合に、MPEG-2 AAC 信号を出力します。それ以外の MPEG-2 AAC 信号の場合には、リニア PCM 信号を出力します。
xxx [*] 音声 レベル	0dB/+6dB/+12dB	ビデオ 1 〜ビデオ 4 の音声レベルを調整します。(テレビ放送、i.LINK のレベル調整はできません)
		例えば DVD プレーヤーを接続している場合、テレビ放送と DVD の映画では平均的な音声レベルが異なるため、DVD からテレビに切り換えたときに大音量になることがあります。このような場合には、DVD プレーヤーを接続している映像入力の音声レベルを上げると、音量差を軽減することができます。

^{※ 「}xxx」には、設定メニューを呼び出したときに選んでいる映像入力(ビデオ 1 ~ビデオ 4)が表示されます。

詳細設定メニュー



設定項目	設定値	説明
バランス	-6~+6	左右のスピーカーの音量バランスを調整します。[-] 方向では 左側の音量が大きくなり、[+] の方向では右側の音量が大きく なります。
イコライザー高音	<u>-6∼+6</u>	設定値が高いほど高音域の音が強調され、低いほど高音域の音が弱くなります。
イコライザー中高音	<u>-6∼+6</u>	設定値が高いほど中高音域の音が強調され、低いほど中高音域 の音が弱くなります。
イコライザー中音	-6~+6	設定値が高いほど中音域の音が強調され、低いほど中音域の音 が弱くなります。
イコライザー中低音	<u>-6~+6</u>	設定値が高いほど中低音域の音が強調され、低いほど中低音域の音が弱くなります。
イコライザー低音	-6~+6	設定値が高いほど低音域の音が強調され、低いほど低音域の音 が弱くなります。
サラウンド	オフ/弱/中/強	音の広がり感の強さを設定します。
初期設定に戻す		そのとき選んでいる音声モードの [詳細設定] の内容をお買い 上げ時の状態に戻します。

注意

• [イコライザー] や [サラウンド]、[音声レベル] の設定によっては、音がひずむ場合があります。 [音声レベル] の設定を下げることで音のひずみが改善されることがあります。

音声設定(つづき)

項目説明一覧

(コンポーネント、RGB の場合)

このメニューでは、はじめに [音声モード] で調整する音声モード ([お好み 1]、[お好み 2]) を選びます。

お買い上げ時の設定では、[お好み 1]、[お好み 2] は同じ設定になっています。好みの設定に調整してご利用ください。



設定項目	設定値	説明
音声モード	お好み 1/ お好み 2	調整する音声モードを選びます。
バランス	-6~+6	左右のスピーカーの音量バランスを調整します。[-] 方向では左側 の音量が大きくなり、[+] の方向では右側の音量が大きくなります。
イコライザー		イコライザーメニュー(次ページ)を表示します。
BBE	オフ/オン/M3Bass	[オン] にすると、減衰しやすい高音域分を補い位相補正することで本来の自然な音に近づけ、人の声などを聞きやすくします。 [M3Bass] にすると、BBE をオンにした上でさらに低音を強調します。
サラウンド	オフ/弱/中/強	音の広がり感の強さを設定します。
AGC	モード 1/ モード 2/ オフ	[モード 1] テレビ番組と CM との切り換え時などに感じられる音量の違いを軽減し、音声レベルを均一化します。 [モード 2] 大出力信号のみを圧縮し、風切音などを低減します。
xxx [*] 音声レベル	0dB/+6dB/+12dB	音声レベルを調整します。
		例えばコンポーネント入力に DVD プレーヤーを接続している場合、テレビ放送と DVD の映画では平均的な音声レベルが異なるため、DVD からテレビに切り換えたときに大音量になることがあります。このような場合には、DVD プレーヤーを接続しているコンポーネントの音声レベルを上げると、音量差を軽減することができます。
初期設定に戻す		そのとき選んでいる音声モードの内容をお買い上げ時の状態に戻し ます。([イコライザー]を除く)

^{※ 「}xxx」には、設定メニューを呼び出したときに選んでいる映像入力(コンポーネント、RGB)が表示されます。

注意

• [イコライザー] や [サラウンド]、[音声レベル] の設定によっては、音がひずむ場合があります。 [音声レベル] の設定を下げることで音のひずみが改善されることがあります。

イコライザーメニュー



設定項目	設定値	説明
高音	-6~+6	設定値が高いほど高音域の音が強調され、低いほど高音域の音が弱くなります。
中高音	-6~+6	設定値が高いほど中高音域の音が強調され、低いほど中高音域の音が弱くなります。
中音	-6~+6	設定値が高いほど中音域の音が強調され、低いほど中音域の音が弱くなります。
中低音	-6~+6	設定値が高いほど中低音域の音が強調され、低いほど中低音域の音が弱くなります。
低音	-6~+6	設定値が高いほど低音域の音が強調され、低いほど低音域の音が弱くなります。
初期設定に戻す		そのとき選んでいる音声モードの[イコライザー]の内容をお買い上げ時の状態に戻します。

プロカラー調整(コンポーネント、RGB のみ)

コンポーネントと RGB の色調を調整するメニューです。 赤、黄、緑、シアン、青、マゼンタの 6 色について、明度ごと にそれぞれの彩度と色相を調整することができます。

各色を個別に調整できるので、画面全体の色味を変えることなく、ある特定の色のみ色調を変えることができます。映画などで、ある特定の色(例えば、海の青さや森の緑など)を好みの色調で表示したい場合などにご利用ください。



プロカラー調整の操作のしかたは、次のとおりです。



調整メニューが表示されます。



3 に関する。
調整メニューが消え、プロカラー調整に戻ります。

4 他の色を調整する場合は、手順 1 ~ 3 をくり返す

調整のポイント

各色のグラデーションがスムーズに見えるよう、 隣り合う色の調整値の差があまり大きくならない ように調整してください。




❖ 隣り合う色の調整値の差が大きいと、特定の明る さの色が強調されてノイズのように見えることが あります。

視聴設定

デジタル放送の視聴について設定するメニューです。

項目説明一覧

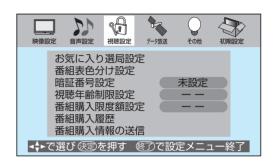

設定項目	説明	参照先
お気に入り選局設定	選局プラスメニューのお気に入りチャンネルを登録/削除します。 8 チャンネル×5 グループで、最高 40 のチャンネルを登録できます。 地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送のチャンネルを混 合して登録できます。	138 ページ
番組表色分け設定	番組表のジャンルの色を設定します。	138ページ
暗証番号設定	ペイ・パー・ビュー番組の購入、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定、 双方向サービス制限設定、すべての初期化で使用する共通の暗証番号を設 定します。 お買い上げ時は、暗証番号は設定されていません。	139ページ
視聴年齢制限設定	大人向けの番組には、視聴できる年齢が設定されているものがあります。 あらかじめ本機に視聴年齢制限を設定しておくことで、暗証番号を入力しないとそれらの番組を視聴できないようにすることができます。(年齢の設定値は、4歳~20歳です) お買い上げ時には設定されていません。この状態では、視聴年齢制限付き番組は視聴できません。 視聴年齢制限機能を使わないときは、[20歳(制限しない)]に設定してください。	140 ページ
番組購入限度額設定	ペイ・パー・ビュー番組の1番組ごとの購入限度額を設定できます。限度額を超える番組の場合、購入するためには暗証番号の入力が必要になります。 また、金額に関係なく、すべてのペイ・パー・ビュー番組について暗証番号の入力が必要となるように設定することもできます。 お買い上げ時には設定されていません。	141ページ
番組購入履歴	ペイ・パー・ビュー番組の購入履歴を表示します。	64ページ
番組購入情報の送信	ペイ・パー・ビュー番組の番組購入情報をセンターに送信します。	65ページ

視聴設定(つづき)

お気に入り選局設定

お気に入りチャンネルの登録

- ❖ 同じグループ内に同じチャンネルを複数登録する ことはできません。
- ❖ 設定は、次に番組表を表示させたときから反映されます。
- 1 [視聴設定]で[お気に入り選局設定]を選び、(決定)を押す
- 2 (人) で登録したいチャンネルを選ぶ




表示されているチャンネルが登録されます。

すでに登録されている場所を選ぶ場合は、登録 されているお気に入りチャンネルを削除(下記 参照)してから登録してください。

- 4 他のチャンネルを登録するときは、手順2 ~3をくり返す
- 5 ※ を押す

登録されているお気に入りチャンネルの削除 [視聴設定]で[お気に入り選局設定]を選び、 を押す

2 (マンマンマンで登録されているチャンネルを選び、(無力)を押す

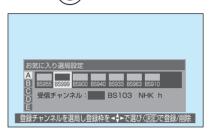

3 ※ を押す

番組表色分け設定

- ❖ 同じジャンルを複数の色に登録することはできません。各色に設定できるジャンルは、それぞれつのみです。
- **2** (文) で色を設定するジャンルを選び、(決定) を押す



2 △ ✓ で色を選び、(味意)を押す



- 4 他のジャンルを設定するときは、手順2~ 3をくり返す
- 5 🔊を押す

ジャンルの色分け表示の取り消し

- 1 [視聴設定]で[番組表色分け設定]を選び、 (実現)を押す
- 2 (マ) (マ) で色分け表示を取り消したい ジャンル(登録済みのもの)を選び、(乗)を 押す

「選ばれたジャンルはすでに色分け設定されています。色分け設定を解除しますか?」というメッセージが表示されます。

3 図して[はい]を選び、使用を押す 選んだジャンルの色分け表示が取り消されま

4 ※ を押す

す。


暗証番号設定

【 [視聴設定]で[暗証番号設定]を選び、 を押す


> すでに暗証番号を設定している場合は、暗証番 号の入力を求められます。

暗証番号を入力して手順2に進んでください。

2 ① ~(9) と(11)。(0) で暗証番号を入力する 間違って入力した場合は、 ② を押して 1 桁目か ら入力し直してください。

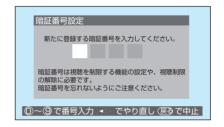

q もう一度同じ暗証番号を入力する

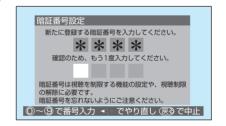

人 メッセージが表示されたら、 を押す



5 ※ を押す

- ❖ ここで設定した暗証番号は、ペイ・パー・ビュー 番組の購入、視聴年齢制限設定、番組購入限度額 設定、双方向サービス制限設定、すべての初期化 で使われます。
- ❖ 暗証番号を削除するには、[設定の初期化] (160 ページ) を行ってください。


視聴設定(つづき)

視聴年齢制限設定

- ❖ [視聴年齢制限設定] を設定するには、あらかじめ 暗証番号を設定(139ページ)しておく必要があ ります。
- [視聴設定]で[視聴年齢制限設定]を選び、 (決定)を押す
- **7** ①~⑨と①。(0)で暗証番号を入力する



3 年齢は、[4歳] から [20歳 (制限しない)] の間で設定できます。

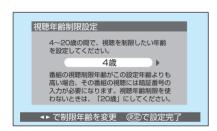

4 ※ を押す

視聴年齢制限が設定されている番組を選んだ とき

- ・本機の設定以下の年齢が設定されている番組の場合 通常どおり番組を受信できます。
- ・本機の設定よりも上の年齢が設定されている番 組の場合

メッセージが表示され、番組を見ることはできません。番組を見るには、次の操作を行ってください。

- 1 (決定)を押す
- ② ①~⑨と①。(0)で暗証番号を入力する
- ・本機に暗証番号や視聴年齢制限が設定されてい ない場合


メッセージが表示され、番組を見ることはできません。 (実施) を押すと、設定の必要な項目がメッセージ表示されますので、内容を確認した後、それらの設定を行ってください。

番組購入限度額設定

- ❖ [番組購入限度額設定] を設定するには、あらかじめ暗証番号を設定(139ページ)しておく必要があります。
- 1 [視聴設定]で[番組購入限度額設定]を選び、 (決定)を押す
- **7** ①~⑨と①。(0)で暗証番号を入力する



② △ ▽ で制限モードを選ぶ

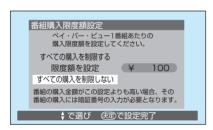

[すべての購入を制限する]

すべてのペイ・パー・ビュー番組の購入に、暗 証番号の入力が必要になります。

手順5に進みます。


[限度額を設定]

限度額を超える番組の場合、暗証番号の入力が 必要になります。

手順4に進みます。

[すべての購入を制限しない] 制限をしません。 手順5に進みます。

4 □ で限度額を選ぶ

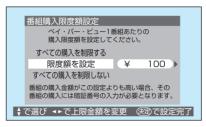

金額は、

100 円~ 1,000 円は 100 円単位、 1,000 円~ 3,000 円は 500 円単位、 3,000 円~ 10,000 円は 1,000 円単位 で設定できます。

5 を押す 番組購入限度額が設定されます。

€ 終了を押す

- ❖ 番組によって視聴料金と録画料金が異なる場合は、 高い方の金額で購入限度額の判定を行います。
- ❖ 複数映像、複数音声、複数データで課金対象になっている番組は、映像、音声、データを切り換えるときに購入限度額の判定を行います。

データ放送

データ放送の視聴について設定するメニューです。


項目説明一覧



設定項目	設定値	説明	参照先
郵便番号と地域の設定		お住まいの地域に応じたデータ放送(天気予報や選挙速報など)や緊急警報放送の受信、また、電話回線を使った双方向のデータ通信をするための設定を行います。	
		この設定は、[はじめての設定] (28ページ) を行った場合は、設定する必要はありません。なお、このメニューから行う操作は、[はじめての設定] の場合と操作のしかたが異なります。データ放送を受信している状態でこの設定をした場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容が反映されません。その場合は、設定終了後に再度データ放送を選局し直してください。	143ページ
文字スーパー表示設定	表示する /表示しない	デジタル放送の番組には、文字スーパーを表示させるサービスがあります。複数言語の文字スーパーに対応した番組を受信した場合に、本機で表示する言語を選択することができます。 お買い上げ時は、「日本語」に設定されています。	143ページ
ルート証明書番号		ルート証明書は、地上デジタル放送の双方向通信サービスで、本機がサーバに接続する際の認証に使用されます。これによって、双方向通信の安全性を高めることができます。 ルート証明書は、地上デジタル放送にのせて放送局から送られ、本機内に記憶されます。この記憶されたルート証明書の番号を確認することができます。	143ページ


郵便番号と地域の設定の操作

- 1 [データ放送]で[郵便番号と地域の設定]を 選び、(海)を押す
- **2** ①~⑨と①。(0)でお住まいの場所の郵 便番号を入力する

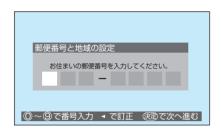

- 3 きゅうを押す
- 4 (A) (文) (A) でお住まいの地方を選び、 (A) を押す



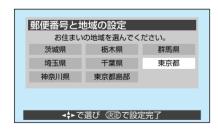


伊豆、小笠原諸島地域の方は [東京都島部]、南西諸島の鹿児島県地域の方は [鹿児島県島部] を選んでください。


6 ※ を押す

文字スーパー表示設定

- 1 [データ放送]で[文字スーパー表示設定]を 選び、(海)を押す
- 2 (本) で[表示する] または[表示しない] を選び、(決定) を押す

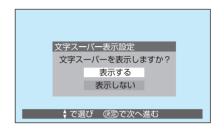

♀ △ ▽ ○ ○ で言語を選び、 ※ を押す

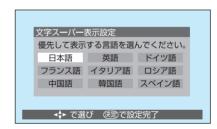

- 4 ※アを押す
- ❖ [表示する] に設定した場合、受信している放送に 設定した言語がないときは、送信データに従って 表示されます。

ルート証明書番号

- 【データ放送]で[ルート証明書番号]を選び、 (決定)を押す
- 7 ルート証明書番号を確認して を押す




最大8個のルート証明番号が表示されます。

3 ※ を押す

その他

省電力の機能や、簡易確認テスト、ソフトウェアのダウンロードなどを行うメニューです

項目説明一覧

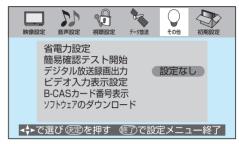

設定項目	設定値	説明	参照先
省電力設定			
電源待機消費電力	設定しない / 設定する	本機は、電源が待機状態(電源ボタンで電源を切っただけの状態)のときに視聴記録データの送信や番組情報の受信を自動的に行いますが、それらを一定時間行わないように設定することができます。設定することで待機時の電力消費を抑えられます。 お買い上げ時は、[設定しない] に設定されています。	
無放送電源オフ	オフ/オン	この設定を[オン]にすると、テレビ放送(地上 A、地上 D、BS、CS)を選んでいるときにテレビの放送がない(信号がない)状態が 15 分続き、その間リモコンや本体でのボタン操作がなかった場合に、自動的に電源を切ります。お買い上げ時は、[オン]に設定されています。	
無信号電源オフ	オフ/オン	この設定を[オン]にすると、映像入力がビデオ 1 〜ビデオ 4、コンポーネント、RGB のときにビデオ信号の入力がない状態が 15 分続き、その間リモコンや本体でのボタン操作がなかった場合に、自動的に電源を切ります。お買い上げ時は、[オン]に設定されています。	
i.LINK 無信号 電源オフ	オフ/オン	この設定を[オン]にすると、映像入力が i.LINK のときに信号の入力がない状態が 15 分続き、その間リモコンや本体でのボタン操作がなかった場合に、自動的に電源を切ります。ビデオなどでの一時停止の状態も信号がないとみなされます。お買い上げ時は、[オン]に設定されています。	145 ペーシ
無操作電源オフ	オフ/オン	この設定を[オン]にすると、リモコンや本体での操作がない状態が3時間続き、その間リモコンや本体でのボタン操作がなかった場合に、自動的に電源を切ります。お買い上げ時は、[オフ]に設定されています。	
明るさ 自動調整	オフ/暗 /通常	[通常] を選ぶと、周りの明るさを監視し、バックライトの明るさを自動調整します。[暗] を選ぶと、少し暗めの表示となります。 お買い上げ時は、[通常] に設定されています。	
		なお、VT23XD1 の場合、[映像設定]の[詳細設定]にある[応答速度補正](127ページ)を[オン]にしていると、[明るさ自動調整]はできません。	
レシーバー 電源ランプ	オフ/オン	電源が入っているときのレシーバー部の電源ランプを消灯 / 点灯できます。夜間など、電源ランプを消したい場合には、[オフ]に設定してください。お買い上げ時は、[オン]に設定されています。	
簡易確認テスト	開始	「地上 D 受信テスト」、「BS・110 度 CS 受信テスト」、「B-CAS カードテスト」、「電話回線テスト」をまとめて行います。	145 ~->
デジタル放送 録画出力	設定する / 設定しない	録画予約や一発録画を使ってアナログ方式で録画するときだけ、本機のデジタル 放送録画出力から映像信号が出るように設定することができます。 お買い上げ時は、[設定しない] に設定されています。	146ペーシ
ビデオ入力表示	没定	ビデオ 1 〜ビデオ 4 を選んだときに、画面に表示される機器名(「VTR」や「DVD」など)を設定することができます。	146ペーシ
B-CAS カード番	6号表示	B-CAS カードの登録番号を画面に表示します。	146 ~->
ソフトウェアの ダウンロード	放送からの ダウンロード	機能アップや機能の改善などのため、本機のソフトウェアを書き換えます。	192 ぺーう
	ソフトウェア バージョン	現在の本機のソフトウェアのバージョンが確認できます。	191 ペーシ


省電力設定

ここでは、[電源待機消費電力] の設定のしかたを 説明します。その他の省電力設定の項目は、この 操作の手順1~3と同じ操作で設定できます。


【[その他]で[省電力設定]を選び、(無対)を押す

2 全でで[電源待機消費電力]を選び、 (決定)を押す

❖ [電源待機消費電力] 以外の項目を設定する 場合は、その項目を選んで(検定) を押します。

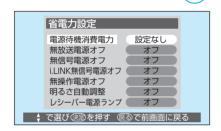

- **3** ② で [設定する] または [設定しない] を選び、 を押す
 - ❖ [電源待機消費電力] 以外の項目の場合は、 それぞれの設定値を選んで(☆皮) を押します。

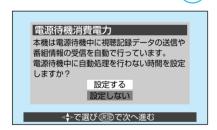

[設定しない] を選んだ場合は、手順5に進みます。

4 次の操作で自動処理を行わない時間を設定する

開始時刻([時]、[分])と時間([時間])を設 定します。

- で[時]を選ぶ
- ② △ √ で時間を設定する
- 同じ手順で[分]と[時間]を設定する 自動処理を行わない時間は、1~9時間の 間で設定できます。
- 4 決定を押す

5 (※)を押す

注意

- 電源待機消費電力の機能が動作中は、i.LINK ケーブルで接続されている他の機器からは制御できません。
- 設定中でも録画予約、視聴予約、任意ダウンロー ドは実行されます。

簡易確認テスト開始

1 [その他]で[簡易確認テスト開始]を選び、



簡易確認テストが開始されます。

受信テストは、BS \rightarrow 110 度 CS \rightarrow 地上 D の順序で行われます。

地上デジタル放送の場合は、伝送チャンネルごとにテストすることができます。 (す) でチャンネルを選び、受信テストを行ってください。


結果については、「はじめての設定」の「簡易確認テスト」(33ページ)をご覧ください。

- **7** 簡易確認テストが終了したら、 (株式) を押す
- 3 (を押す

その他(つづき)

デジタル放送録画出力

- 1 [その他]で[デジタル放送録画出力]を選び、 を押す
- 2 (文)で[設定する]または[設定しない] を選び、(決定)を押す

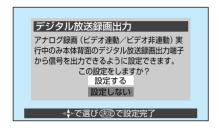

- ❖ [設定する] にしたときでも、音声信号は出力されます。
- ❖ [設定しない] にしたときでも、デジタルカメラの画像表示時などは、映像が出力されない場合があります。
- ❖ どちらに設定した場合でも、電源を切っているときは信号は出力されません。
- 3 ※アを押す

ビデオ入力表示設定

- 2 △▽でビデオ入力を選び、寒寒を押す



機器名のリストが表示されます。

3 △ ▼ ○ ○ ○ ○ で機器名を選び、 ◎ を押す

機器名を表示させない場合は、[表示しない] を 選んでください。



- **4** 他のビデオ入力を設定するときは、手順 2 ~ 3 をくり返す
 - ❖ お買い上げ時の状態に戻す場合は、手順2で [初期設定に戻す] を選んでください。
- **5 (※)**を押す

B-CAS カード番号表示

- **1** [その他]で[B-CAS カード番号表示]を選び、(決定) を押す
- **7** B-CAS カード番号を確認して を押す




♀ 終了を押す

初期設定

放送の受信についての設定や本機に接続する機器の設定、通信についての設定を行うメニューです。

項目説明一覧

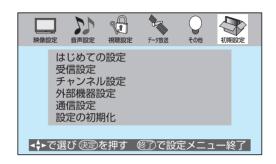

設	定項目	設定値	説明	参照先
は	じめての設定		チャンネルやデータ放送の設定など、本機を使用するため の最初に必要な設定をまとめて行います。	
			なお、すでに本機を使用している状態で、改めて [はじめての設定] を行うと、それまでに設定されていた次の項目の設定は、すべて消去されますのでご注意ください。 ・地上放送チャンネル設定 ・郵便番号の設定 ・電話回線設定	28ページ
			ただし、本機に記憶された各放送局ごとの個人情報(例えば視聴ポイント数など)(174ページ)については、消去されません。	
受	言設定			
	地上 D アンテナレベル BS・110 度 CS アンテナレベル		地上デジタル用アンテナを設置したときに、アンテナの方 向調整に使用します。	25ページ
			BS・110 度 CS デジタル用アンテナを設置したときに、アンテナの方向調整に使用します。	26ページ
	BS・110 度 CS アンテナ電源供給	供給する /供給しない	BS・110 度 CS デジタル用アンテナのコンバーターに電源を供給するかどうかを設定します。 お買い上げ時は、[供給する]に設定されています。	150ページ
	CATV パススルー モード設定	設定しない /標準モード に設定 /手動設定	ケーブルテレビから送られてくる BS デジタル放送を本機で視聴する場合は、本機に周波数アップコンバーターを接続し、「CATV パススルーモード」を設定する必要があります。 お買い上げ時は、[設定しない] に設定されています。	150ページ
	BS 中継器切換		BS(放送衛星)の中継器が故障した場合に、他の中継器 に切り換えます。通常は設定の必要はありません。	151 ページ
	110 度 CS 中継器切)換	CS (通信衛星) の中継器が故障した場合に、他の中継器 に切り換えます。通常は設定の必要はありません。	151 ページ

次のページにつづく≫

初期設定(つづき)


設定項目	設定値	説明	参照先
チャンネル設定			
地上 A 自動設定		地上アナログ放送のチャンネルを自動設定します。 なお、[はじめての設定] の [地上放送チャンネル設定] (28 ページ)を行った場合は、この設定は必要ありません。 また、本機の購入後に放送局が変更になった場合には、自動 では設定できません。その場合は、後述の [手動設定] で設 定してください。	162ページ
地上 D 自動設定 初期スキャン 再スキャン 自動スキャン		地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを自動設定します。 なお、[はじめての設定] の [地上放送チャンネル設定] (28 ページ) を行った場合は、この設定は必要ありません。 また、リモコンボタンの割り当て変更など、設定を変更した い場合は、後述の [手動設定] で設定してください。	163ページ
手動設定 地上 A 地上 D BS 110 度 CS		チャンネル設定内容の確認、リモコンボタンへのチャンネルの割り当ての変更、画面に表示されるチャンネル番号や放送局名の表示の変更が行えます。	167 ページ
チャンネルスキッ 地上 A 地上 D BS 110 度 CS	プ設定	チャンネルを順送りで選ぶときに、不要なチャンネルをスキップする(飛ばす)ようにします。 なお、ハイビジョン放送など一つの放送局が同じ番組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チャンネル(一番小さい番号のチャンネル)をスキップするように設定すると、その次のチャンネルが選ばれるようになります。	172ページ
GR 設定	モード 1/ モード 2/ オフ	地上アナログ放送およびケーブルテレビ放送でゴーストが発生する場合に ゴーストリダクション (GR) を使用します。ただし、放送にゴースト除去信号が含まれていない場合は効果ありません。なお、ゴーストリダクションは、チャンネルを切り換えてから数秒後に効果が現れます。次の場合は、GR設定を[オフ]にしてください。・ゴーストが軽減できず画面が見づらい場合(強いゴーストや電波状況が悪いとき)・アンテナの設定・調整が適切でないとき(室内アンテナなど)・アンテナの設置・調整時	173ページ
初期設定に戻す		お買い上げ時のチャンネル設定に戻します。	173ページ
外部機器設定			
i.LINK 設定 i.LINK 機器の登録モード設定 外部機器からの ブロードキャス 最大データ転送 D-VHS テープ様	制御 卜入力設定 速度設定 食出	i.LINK ケーブルを使って本機に接続した i.LINK 機器を本機から制御できるようにするための設定を行います。	152ページ
ビデオ設定 ビデオ機種設定 ビデオ動作確認		付属のビデオコントローラーを使って、本機に接続されたビデオ機器を操作し、録画予約や一発録画でデジタル放送を録画できるようにするための設定を行います。	156 ページ

設定項目	設定値	説明	参照先
通信設定			
電話回線設定 ダイヤル方式 外線発信番号 電話会社の設 電話番号通知 電話回線テス 待ち時間の設	定 設定 ト	デジタル放送で双方向通信サービス(50ページ)を利用したり番組購入情報を送信(65ページ)したりするために、電話回線の設定を行います。	175 ページ
通信接続設定		ダイヤルアップ通信やイーサネット通信で地上デジタル放送の双 方向通信サービスなどを利用するための設定を行います。	
通信環境設定 ダイヤルアッ イーサネット MAC アドレ	プ設定 設定	ただし、これらの通信を利用するには、あらかじめインターネットサービスプロバイダなどとの契約が必要です。	180 ページ
通信確認メッセージ設定	表示する/ 表示しない	ダイヤルアップ通信の接続や切断をする際に、確認のメッセージを表示させるかどうかを設定します。 お買い上げ時は、[表示する] に設定されています。	158 ページ
通信自動切断 設定	1分~20分	ダイヤルアップで通信中、通信のない状態が一定時間続いたときに、自動的に回線を切断するまでの時間を設定します。 お買い上げ時は、[3分]に設定されています。	159 ページ
双方向サービ ス制限設定	禁止する / 禁止しない	双方向通信サービスや、ブックマーク(53ページ)、登録発呼(55ページ)をダイヤルアップ通信で行うと、電話料金がかかります。そこで、通信を制限するため、接続を禁止することができます。お買い上げ時は、「禁止しない」に設定されています。	159ページ
通信エラー履歴	<u>*</u>	本機は、回線接続の際に接続エラーが生じた場合、一番新しい接続エラーを 1 件だけ記録します。この通信エラー履歴を表示します。 通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際に必要になる場合があります。	160 ページ (操作方法) 208 ページ (対処方法)
設定の初期化			
初期化 1 初期化 2		本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 [初期化 1]を選ぶと、[チャンネル設定]、[暗証番号設定]、[視聴年齢制限設定]、[番組購入限度額設定]、[双方向サービス制限設定]を除いた設定項目を、お買い上げ時の状態に戻します。 [初期化 2]を選ぶと [初期化 1] に加えて [チャンネル設定] も初期化されます。 また、コンポーネントと RGB の映像設定、音声設定、プロカラー調整を除くすべての設定を初期化することもできます。(136ページ)	160ページ


初期設定(つづき)

BS・110 度 CS アンテナ電源供給

- 1 [初期設定]で[受信設定]を選び、(深)を押す
- **2** (文)で[BS・110 度 CS アンテナ電源 供給]を選び、(決定)を押す

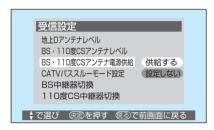

3 (マ)で[供給する]または[供給しない] を選び、(決定)を押す

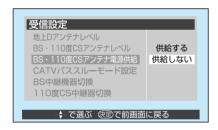

4 ※ を押す

- ❖ マンションなどで、アンテナに他の機器から電源 が供給されているときは [供給しない] に設定し てください。
- ❖ 本機の電源コードを抜いた状態では、アンテナ電源は供給されません。
- ◆ [供給する] に設定されている場合、本機の電源が 「待機」の状態では通常アンテナ電源が供給されま せんが、契約情報の更新や予約実行またはダウン ロード実行などの際には、自動的にアンテナ電源 が供給されます。


CATV パススルーモード設定

この機能や周波数アップコンバーターについては、 で加入のケーブルテレビ会社にお問い合わせくだ さい。

- 1 [初期設定]で[受信設定]を選び、(深定)を押 す
- **2** ② で [CATV パススルーモード設定] を選び、 きゅうを押す



3 △ ▽ で設定項目を選び、 寒寒を押す

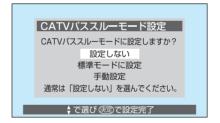

[設定しない]

CATV パススルーモードを設定せずに、設定を終了します。

[標準モードに設定]

ケーブルテレビでの標準的な CATV パススルー 方式です。標準モードの設定内容は次ページを ご覧ください。


こちらを選んだ場合は、設定終了です。

[手動設定]

伝送する BS-IF チャンネルとその並びを指定します。


こちらを選んだ場合は、現在の中継器の配列が 表示されます。

手順4に進みます。

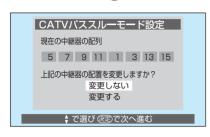

[変更しない]を選んだ場合は、設定を終了します。

「 ▼ で設定する中継器を選び、 を押す

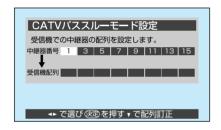

選んだ中継器の番号が、受信機の配列の左から 順次設定されます。

訂正する場合は、 (▽)を押して [受信機配列] の段に移り、(▽)を押すと一つずつ左に戻ります。 訂正したら(△)を押して [中継器番号] の段に 戻ってださい。

すべての設定欄に登録されると、手順2の画面 に戻ります。


標準モードの設定内容

項目				BS	-IF			
中心周波数 (MHz)	1049.48	1087.84	1126.20	1164.56	1202.92	1241.28	1279.64	1318.00
衛星直接受信 チャンネル	BS-1	BS-3	BS-5	BS-7	BS-9	BS-11	BS-13	BS-15
CATV パスス ルー方式受信 チャンネル	BS-5	BS-7	BS-9	BS-11	BS-1	BS-3	BS-13	BS-15

6 (**)を押す

BS 中継器 /110 度 CS 中継器切換

- 1 [初期設定]で[受信設定]を選び、(津東)を押す

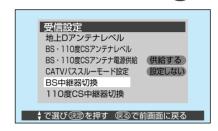

マ □ □ で中継器を選ぶ



- BS デジタル放送の場合選べる中継器は「BS01、BS03、BS05、BS07、BS09、BS11、BS13、BS15」です。
- 110度CSデジタル放送の場合 選べる中継器は「ND02、ND04、ND06、 ND08、ND10、ND12、ND14、ND16、 ND18、ND20、ND22、ND24」です。
- 4 放送が受信できることを確認したら、 を押す
- 5 ※ を押す

初期設定(つづき)

i.LINK 設定

- ❖ 録画実行中やライブラリ(91ページ)でのコピー 実行中は、i.LINK 設定はできません。
- ❖ 設定した内容は、次に i.LINK モードにしたときから反映されます。


i.LINK 機器の登録

通常は、本機に i.LINK 機器が接続されると自動的 に登録されますので、この操作は必要ありません。この操作は、次の場合に行います。

- [登録モード設定] (153 ページ) を [手動] に しているときに、新たな i.LINK 機器を接続した 場合
- ・16 台以上の i.LINK 機器を接続する場合
- ❖ 登録できるのは、最大 15 台です。
- ❖ 登録できる i.LINK 機器は、D-VHS ビデオ、 HDD ビデオレコーダー、デジタルチューナー(BS、 110 度 CS、地上デジタル用) などです。それ以 外の機器は登録できない場合があります。
- 1 [初期設定]で[外部機器設定]を選び、 を押す
- **2** ☆ で[i.LINK 設定]を選び、使動を押



3 (▽▽▽ で[i.LINK 機器の登録]を選び、 (★定) を押す

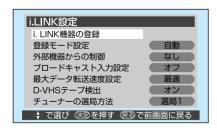

[i.LINK 機器の登録] 画面が表示されます。

この画面に、「未登録一覧」と表示されている場合には、i.LINK機器の登録ができます。

	種別	メーカー	型名	ビデオ1	接続状態
i. 1					
i.2					
i.3					
i.4					
i.5					
i.6					
i.7					

登録を変更する場合は、登録されている i.LINK 機器を削除(153ページ)してから、登録操作を行ってください。

Д ●を押す

未登録機器一覧が表示されます。

種別	く機器の登 「メーカー	録 未登録機器一覧
D-VHS		*****
D-VHS		*****

6 △ ✓ で登録場所を選び、 を押す

	種別	メーカー	型名	ビデオ1	接続状態
i. 1	D-VHS	$\triangle\triangle\triangle$	****		接続
i.2	D-VHS	$\triangle\triangle\triangle$	****		接続
i.3					
i.4					
i.5					
i.6					
i.7					

- **7** 他の i.LINK 機器も登録する場合は、手順 3 ~ 6 をくり返す
- 8 巻 を押す


i.LINK 機器の削除

- ❖ i.LINK 機器を接続したままの状態で登録リストから削除する場合は、[登録モード設定] を [手動] にしてから削除してください。(右段)
- ❖ 録画予約されている i.LINK 機器は削除できません。
- **1** 「i.LINK 機器の登録」の手順 1 ~ 3 を行う
- **2** (マ)で削除したい機器を選び、(映意)を 押す



3 △ ▽ で削除の方法を選び、 ※ を押す

[この登録を削除する] 手順2で選んだ機器だけを削除します。 [すべての登録を削除する] 登録されているすべての機器を削除します。

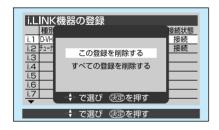

4 (1) で[削除する]を選び、(※※)を押す



手順3で [すべての登録を削除する] を選んだ場合は、手順6に進みます。

も 他の機器も削除する場合は、手順2~4を くり返す

6 ^(金)を押す


登録モード設定

i.LINK 機器の登録を自動で行うか、手動で行うかの設定をします。

お買い上げ時には [自動] に設定されており、通常はこのままでかまいません。


複数の i.LINK 機器を接続している場合に一部の機器だけを登録したいときや、自動登録の動作が安定しないときは、「手動」に設定してください。

- 1 [初期設定]で[外部機器設定]を選び、 を押す

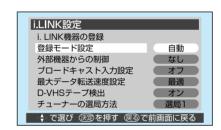

▲ (▼)で[自動]または[手動]を選び、



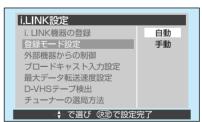

[自動]

i.LINK 機器が本機に接続されると、自動的に登録します。

[手動]

自動では登録しません。[i.LINK 機器の登録] (152 ページ) で登録します。


5 ※ を押す

初期設定(つづき)

外部機器からの制御

i.LINK 接続されている機器から本機を制御するか どうかを設定します。お買い上げ時には[なし] に設定されています。

❖ 設定のしかたは、[登録モード設定] と同様です。

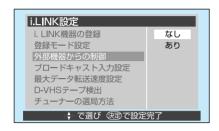

[なし]

i.LINK 機器からは、本機は制御できません。

[あり]

i.LINK 機器から本機を制御できます。

- ❖ [外部機器からの制御] を [あり] に設定している場合でも、[省電力設定] の [電源待機消費電力] (144ページ) を設定している場合、その設定時間に電源を待機にしていたときは、i.LINK ケーブルで接続している他の機器からの制御は受け付けません。
- ◆ [外部機器からの制御] を [なし] に設定した場合は、本体の電源を「待機」や「切」にし、その後「入」にすると、他機器から認識できない場合があります。


[外部機器からの制御] を [なし] に設定したときに、本機の電源を「待機」から「入」にすると動作が不安定になる場合は、i.LINKケーブルを抜き差ししてください。

ブロードキャスト入力設定

ブロードキャストとは、接続している複数の i.LINK 機器に同じ信号を同時に送り、それぞれの 機器でその信号を受けるようにする機能です。 ブロードキャスト操作については、87 ページをご 覧ください。

お買い上げ時には「オフ」に設定されています。

❖ 設定のしかたは、「登録モード設定」と同様です。

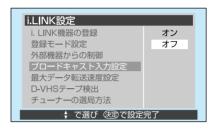

[オン]

他の機器からのブロードキャストを受けること ができます。

[オフ]


他の機器からのブロードキャストを受けられません。

❖ 接続する機器によっては、本機で [ブロード キャスト入力設定] を [オン] に設定しても、 ブロードキャストを見ることができない場合 があります。

最大データ転送速度設定

通常は設定の必要はありません。 転送速度が 100Mbps のケーブルや機器を使用する場合は、[S100] に設定します。お買い上げ時には [最適] に設定されています。

❖ 設定のしかたは、[登録モード設定] と同様です。

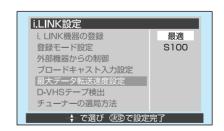


D-VHS テープ検出

録画予約や一発録画を使って D-VHS ビデオにデジタル録画する際、D-VHS テープが入っているかどうかを自動検出する機能です。お買い上げ時には [オン] に設定されています。

ただし、この機能を使うには、D-VHS ビデオがテープの自動検出機能を持っている必要があります。

❖ 設定のしかたは、「登録モード設定」と同様です。

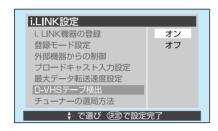

[オン]

自動検出を行います。

[オフ]

自動検出を行いません。

自動検出の判定は、本機ではなく D-VHS ビデオが行います。


❖ D-VHS テープを入れても、D-VHS テープ が入っていないというメッセージが表示され る場合は、その D-VHS ビデオには自動検出 機能がありません。その場合は、[オフ] に 設定してください。

チューナーの選局方法

本機から i.LINK ケーブルで接続しているデジタル 放送チューナー(地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル放送用)の選局操作を行う際 の選局方法を設定します。

お買い上げ時には [選局 1] に設定されています。

❖ 設定のしかたは、[登録モード設定] と同様です。

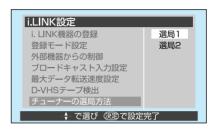

[選局 1]

i.LINK 機器の操作パネルに数字ボタン(1 ~ 12)が表示されます。(95 ページ)

3 桁チャンネル番号での選局や、数字ボタンに 登録しているチャンネルでの選局などができます。

[選局 2]

i.LINK 機器の操作パネルにチャンネルボタンが 表示されます。 (97 ページ)

チャンネルを順送りで選ぶことができます。

初期設定(つづき)

ビデオの設定

付属のビデオコントローラーを使って録画予約や 一発録画を行う場合は、あらかじめこの設定をしておくことが必要です。

[ビデオ機種設定]を行った後は、必ず [ビデオ動作確認]を行ってください。

❖ ここでビデオの設定ができない場合は、ビデオコントローラーを使った録画予約や一発録画はできません。ビデオ側で録画の操作が必要になります。


ビデオ機種設定

- 1 [初期設定]で[外部機器設定]を選び、(を押す
- 2 🍑 で[ビデオ設定]を選び、(映定)を押





4 画面の指示に従って、ビデオデッキの準備 をし、(決定) を押す

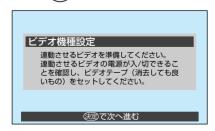


5 (文) でビデオのメーカーを選び、 (決定) を押す




- ❖ 該当するメーカーがない場合は、ビデオコントローラーを使った録画予約や一発録画はできません。
- 6 △ 🔻 🗗 でリモコンの信号形式を選ぶ


自動的に電源が入ったり切れたり (または待機 状態になったり) する形式を選びます。

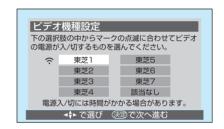

- ❖ 電源が入/切(待機)する形式がない場合は、 ビデオコントローラーを使った録画予約や一 発録画はできません。その場合は、[該当なし] を選んでください。
- ❖ 選んだ形式によっては、電源が切(待機)に なるまで時間がかかる場合があります。(信 号形式によっては、1分ほどかかる場合もあ ります)
- 7 🕸 を押す
- **日** ビデオデッキの電源が入っていることを確認して、((実施))を押す

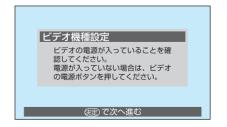

9 ビデオデッキが録画と停止をくり返していることを確認し、<a>□
<a>□
<a>○
<a>○</a

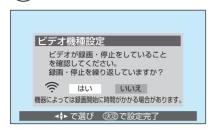

(決定)を押すと、手順3の画面に戻ります。

続いて、「ビデオ動作確認」を行ってください。


- ❖ ビデオデッキが録画と停止をくり返さない場合は、手順6に戻って別の信号形式を選んで手順7~8の操作を行ってください。
- ❖ どの信号形式でも録画と停止をくり返さない場合は、ビデオコントローラーを使った録画 予約や一発録画はできません。
 繰りを押して操作を中止してください。

ビデオ動作確認

- **1** 「ビデオ機種設定」の手順 1 ~ 2 を行う
- **2** ② で [ビデオ動作確認]を選び、 (映定) を押す




3 画面の指示に従って、ビデオデッキの準備 をする

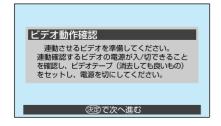

₫ 寒寒を押す

ビデオコントローラーからリモコン信号が送信され、ビデオデッキが自動的に動作を開始します。

画面の表示どおりに動作することを確認してください。この動作は、手順5の操作をするまでくり返されます。

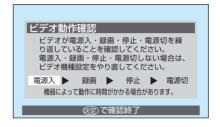

画面表示どおりに動作しない場合は、ビデオコントローラーの接続(13ページ)と[ビデオ機種設定](156ページ)を確認してください。

- ❖ ビデオデッキによっては、それぞれの動作に しばらく(1分ほど)時間がかかる場合があ ります。
- ❖ ビデオデッキによっては、画面表示の動作を 1回目しか行わないことがありますが、1回 でも動作することが確認できれば、問題あり ません。
- **万** (決定)を押す


手順2の画面に戻ります。

- ❖ ビデオデッキの録画が続いている場合は、ビデオデッキ側で停止の操作をしてください。
- 6 ※ を押す


初期設定(つづき)

通信確認メッセージ設定

- 1 [初期設定]で[通信設定]を選び、(***)を押す

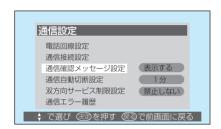

3 (▽)で[表示する]または[表示しない] を選び、(※※)を押す

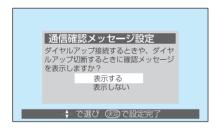

₫ 鬱を押す

[通信確認メッセージ設定]を[表示する]に設定した場合

電話回線の接続や切断時に、次のようなメッセージ 画面が表示されます。

例:接続時の画面




- 接続時の画面の場合
 接続するときは、(♪) で [接続する] を選び、
 (株定) を押します。
- ・切断時の画面の場合切断するときは、(マ) (フ) で [切断する] を選び、(決定) を押します。
- ❖ 次の場合は、[表示する] に設定されていてもメッセージは表示されません。
 - ・ [通信自動切断設定] (158 ページ) で設定した 時間になったとき
 - ・ メニューからの接続テストの実行時(185ページ)
 - ・ 番組購入情報の送信時(65ページ)
 - 「ブックマーク](53ページ)や[登録発呼](55ページ)が行われたとき
 - ・ データ放送のダイヤルアップ以外の通信時

通信自動切断設定

- 1 [初期設定]で[通信設定]を選び、(****)を押す
- 2 (全) で[通信自動切断設定]を選び、 を押す



3 □○で切断時間を選び、●●を押す

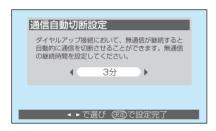

1~20分の間で設定できます。

4 ※ を押す

双方向サービス制限設定


- ❖「双方向サービス制限設定」を設定するには、あらかじめ暗証番号を設定(139ページ)しておく必要があります。
- 1 [初期設定]で[通信設定]を選び、 を押す



て 1~9と110, (0)で暗証番号を入力する



4 (本) で[禁止する] または[禁止しない] を選び、(***) を押す

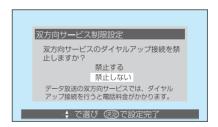


5 終了を押す

初期設定(つづき)

通信エラー履歴

- 1 [初期設定]で[通信設定]を選び、 す
- **2** △ ▽ で [通信エラー履歴] を選び、 (無定) を押す

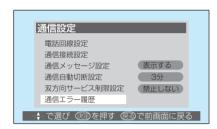

2 通信エラー履歴を確認して(途)を押す




4 ※ を押す


初期化 1/ 初期化 2

注意

- 初期化を行うと、初期化前の設定に戻すことは できません。
- ❖ この操作では、コンポーネントと RGB の映像設 定、音声設定、プロカラー調整は初期化されません。
- 1 [初期設定]で[設定の初期化]を選び、 を押す
- **2** ② で [初期化 1] または [初期化 2] を 選び、 を押す

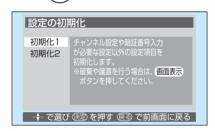

~ 【●で[はい]を選び、(※定)を押す

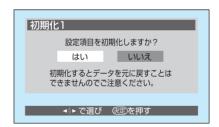

初期化が開始されます。

4 次の画面が表示されたら を押す



万 終了を押す

すべての初期化

注意


- 初期化を行うと、初期化前の設定に戻すことはできません。
- [すべての初期化] では、暗証番号設定、視聴年齢制限設定、番組購入限度額設定、双方向サービス制限設定、データ放送などでの個人情報(視聴ポイント数など)についてもすべて初期化されます。本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ行ってください。
- ◆ この操作では、コンポーネントと RGB の映像設 定、音声設定、プロカラー調整は初期化されません。
- 【 [初期設定]で[設定の初期化]を選び、 (株定) を押す

2 ● を押す

暗証番号の入力画面が表示された場合は、① ~ (9) と (1)。 (0) で暗証番号を入力します。




3 □ □で[はい]を選んで(映意)を押す

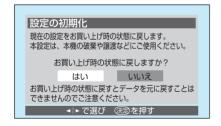

初期化が開始されます。

初期化にはしばらく時間がかかることがあります。

初期化中は、次の画面が表示されます。

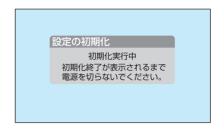

4 次の画面が表示されたら を押す



5 ※ を押す

チャンネル設定

[はじめての設定] (28ページ) を行ってチャンネルを設定した場合、特に問題がなければ、チャンネル設定を行う必要はありません。


また、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送のチャンネルについては、お買い上げ時に設定されています。設定を変更する場合は[手動設定](167 ページ)で行ってください。


地上アナログ放送を 自動設定する

お住まいの地域を指定することで、その地域で放送されている地上アナログ放送(VHF/UHF)のチャンネルおよび各放送局名が自動的に設定されます。


自動設定される内容については、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(214ページ)をご覧ください。


- **1** 設定メニューの[初期設定]で[チャンネル 設定]を選び、(決定)を押す

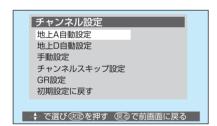

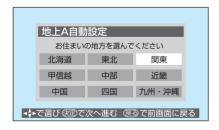


4 (マママンでお住まいの都道府県を選び、(海津)を押す

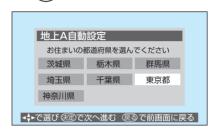

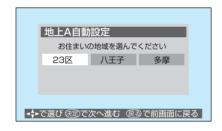

チャンネル設定確認画面が次々に表示され、チャンネルが設定されます。

設定が終了すると、次のメッセージが表示されます。

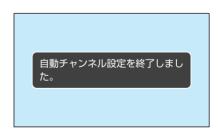

6 ※ を押す

- ◆ 自動設定された内容の確認や設定の変更は、[手動 設定] (167 ページ) で行ってください。
- ❖ 自動チャンネル設定は、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」の内容で設定されますが、チャンネルが変更になり、受信できなくなることがあります。受信できないチャンネルがあるときは[手動設定]で設定してください。

地上デジタル放送を 自動設定する

地上デジタル放送の自動設定には、[初期スキャン]、[再スキャン]、[自動スキャン] の3種類があります。

初期スキャン

地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを自動的に探して、リモコンの数字ボタンに割り当てます。[はじめての設定]の[初期スキャン](29ページ)と同じ機能です。


設定されるチャンネルの目安については、「地上デジタル放送の放送(予定)一覧表」(225ページ)をご覧ください。


注意


• [初期スキャン] を行うと、それまでのチャンネルの設定はすべて消去され、設定し直されますのでご注意ください。ただし、各放送局ごとに本機に記載された個人情報(視聴ポイント数など)は消去されません。

新たに開局したチャンネルを登録する場合や、 中継器が新設・変更された場合の変更は、[再ス キャン](164ページ)で設定してください。


- 1 設定メニューの[初期設定]で[チャンネル 設定]を選び、(決定)を押す
- **2** ♠ ▼ で [地上 D 自動設定]を選び、 ★ を押す

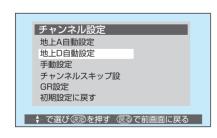

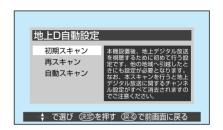

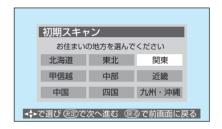

5 ② ② ② ○ でお住まいの地域または都市 を選び、 ③ を押す

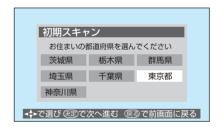

初期スキャンが開始されます。 終了するまで、しばらくお待ちください。

初期スキャンが終了すると、手順6の画面が表示されます。

次のような画面が表示された場合
「データ放送用メモリの割り当て」(174 ページ)
を先に行い、手順 6 に進んでください。


| 初期スキャン | 放送局の数かデータ放送用のメモリの数を超えています。 メモリを割り当てたい放送局を60億組んでください。 | 121 | NHK総合・東京 | 図を成態 | 収割当 | マー・ × 850 | メー2 | メー3 | NHK教育・東京 | の 85 | の 85 | ストリー | ス

で選び (決定)で選択/取消 ►で次へ進む

次のページにつづく≫

チャンネル設定(つづき)

6 設定内容を確認する場合は[はい]、確認し ない場合は[いいえ]を選んで(株)を押す

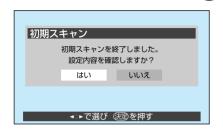

[はい] の場合は、設定内容が表示されます。

初期ス	スキャン		
עE עד ער	チャンネル	放送局	
1	テレビ	NHK総合・東京	
2	テレビ	NHK教育・東京	
3	テレビ	TVKテレビ	
4	テレビ	日本テレビ	
5	テレビ	テレビ朝日	
6	テレビ	TBS	
-			
‡ でページ切換 (決定)で設定終了			

7 内容を確認したら、寒寒を押す

8 総プを押す


- ❖ 自動設定された内容の確認や設定の変更は、初期 スキャンの後に[手動設定](168ページ)で行ってください。
- ❖ 初期スキャン後の各チャンネルの構成については、 「チャンネル一覧」(43ページ)で確認できます。
- ❖ 電波が弱い場合には、初期スキャンによってチャンネルの設定はできても、正常に受信できない場合があります。

再スキャン

新たな放送局の開局や中継器の新設などで増えたチャンネルを、自動的に探して追加設定します。設定されるチャンネルの目安については、「地上デジタル放送の放送(予定)一覧表」(225ページ)をご覧ください。

注意

- 再スキャンは、新しいチャンネルのみを追加設 定する機能です。あらかじめ [初期スキャン] で設定されていないと、再スキャンできません。
- 1 設定メニューの[初期設定]で[チャンネル 設定]を選び、(****)を押す
- **2** △▽で [地上 D 自動設定]を選び、 (株定) を押す
- **3** ▽ で [再スキャン] を選び、 ◎ を押

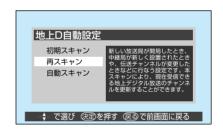

再スキャンが開始されます。 終了するまで、しばらくお待ちください。 再スキャンが終了すると、手順4の画面が表示されます。

「初期スキャン実行後に行ってください。」というメッセージが表示された場合 「初期スキャン」を先に行ってください。

次のような画面が表示された場合 「データ放送用メモリの割り当て」(174ページ) を先に行ってください。

再	スキャ	ン		
		データ放送用のメモリの り当てたい放送局を9個過		
	リモコン	放送局	受信状態	/ 利割当
~	1	NHK総合·東京	0	あり
V	2		×	あり
V	3	NHK教育・東京	0	あり
~	4	日本テレビ	0	あり
V	5	MXテレビ	0	あり
選択した放送局の数:12個				

次の画面が表示された場合

| 再スキャン スキャンした放送局をダイレクト選局用ボタン (1~12)に設定します。 設定方法を選んでください。 設定内容をリセットする 設定内容を保持する ダイレクト選局用ボタンの設定内容をリセットし、放送局が指定するボタンに設定し直します。


| ● で選びを認めを押す

リモコンの数字ボタンへのチャンネル割り当て をすべて設定し直す場合は、[設定内容をリセットする] を選んで(速)を押してください。

チャンネルが割り当てられていない数字ボタンのみ設定する場合は、[設定内容を保持する]を選んで(速)を押してください。この場合は、

すでに放送局が設定されている数字ボタンについては、新たな設定は行われません

4 設定内容を確認する場合は[はい]、確認しない場合は[いいえ]を選び、(決定)を押す

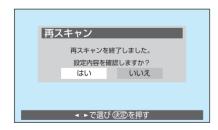

「はい」の場合は、設定内容が表示されます。

5 内容を確認したら、(決定)を押す

6 (**)を押す

- ◆ 再スキャン後の各チャンネルの構成については、 「チャンネル一覧」(43ページ)で確認できます。
- ❖ 再スキャンを行っても、通常は枝番(41ページ)は変更されません。
- ❖ 電波が弱い場合には、初期スキャンによってチャンネルの設定はできても、正常には受信できない場合があります。

チャンネル設定(つづき)

自動スキャン

自動スキャンは、本機の電源待機時に自動的にチャンネルのスキャンを行う機能です。

放送局の開局や中継局の変更などの変更が見つかったときは、チャンネル設定を自動的に変更して、同時に「本機に関するお知らせ」で次のようにお知らせします。(「本機に関するお知らせ」については、67ページをご覧ください)

① 放送局の変更がありました。

放送局の変更(追加・削除など)がありました。 チャンネル一覧で受信チャンネルをご確認ください。ダイレクト選局ボタンの設定を変更する 場合は、設定メニューの [再スキャン] や「手動設定」を行ってください。

② 放送局の変更がありました。

放送局の変更(追加・削除など)がありました。 放送局の変更によりデータ放送用のメモリが割 り当てられていない放送局がありますので、設 定メニューの「再スキャン」を行ってください。

②のお知らせの場合は、チャンネル設定の内容は変更しましたが、データ放送用メモリの割り当て(174ページ)は変更していません。これは、受信できている放送局の数が、データ放送用メモリを割り当てられる数を超えているためです。

また、この場合には、チャンネルの変更時などに「再スキャンアイコン」を表示してお知らせします。




データ放送用メモリの割り当てを変更するには、 再スキャン(164ページ)を行ってください。(「データ放送用メモリの割り当て」は再スキャンの最後 に行います)


注意

自動スキャンは、新しいチャンネルのみを追加 設定する機能です。あらかじめ [初期スキャン] で設定されていないと、自動スキャンできません。 ❖ 自動スキャンは不定期に行われます。したがって、 開局や中継局の変更直後などはチャンネル設定が 最新になっていない場合があります。特に録画予 約の際にはご注意ください。放送局から中継局の 変更があるなどの情報を得た場合は、再スキャン をされることをおすすめします。

お買い上げ時には、自動スキャンをするように設定されていますが、自動スキャンしないように設定することもできます。

- 設定メニューの[初期設定]で[チャンネル 設定]を選び、(決定)を押す
- **2** (文)で [地上 D 自動設定]を選び、(映意) を押す
- 3 🍳 🔻 で[自動スキャン]を選び、 🕸 を #す

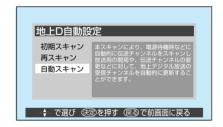

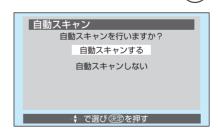


5 ※ を押す

チャンネルを手動で設定する

リモコンの数字ボタンへのチャンネル割り当てを 手動で設定します。


地上アナログ放送の手動設定

- 1 設定メニューの[初期設定]で[チャンネル 設定]を選び、(決定)を押す
- **7** 🔯 🔯 で [手動設定]を選び、 🕸 を押す

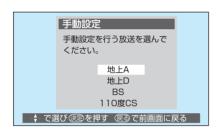

現在設定されているチャンネルの一覧が表示されます。




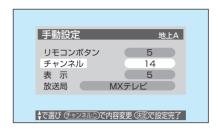


チャンネルは、次の順番で変わります。

- 地上アナログ放送の1~62CATVのC13~C38
- ◆ 色が消えたり画像が不安定になる場合にチャンネルを微調整するには、[チャンネル]を 選んでいる状態で、▲ 【♪】を押してください。

調整前の状態に戻すには、チャンネルでチャンネルを 選び直してください。

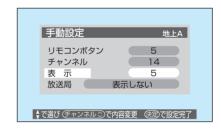


番号は、次の順番で変わります。

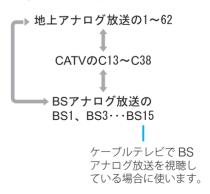

次のページにつづく≫

チャンネル設定(つづき)

7 △ ▽ で [放送局] を選び、チャンネル を押して ▽ ■面に表示させる放送局名を選ぶ

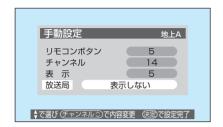

放送局名を表示しない場合は、[表示しない] を 選んでください。

- 8 きゅうを押す
- 9 他の数字ボタンのチャンネルを設定する場合は、手順4~8をくり返す
- 10 ※ を押す

ケーブルテレビについて

ケーブルテレビは、サービスが行われている地域 でのみ受信が可能で、使用する機器ごとにケーブ ルテレビ会社との受信契約が必要です。


さらに、スクランブルのかかった有料放送を視聴・ 録画するには、ホームターミナル(アダプター) が必要になります。

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

地上デジタル放送の手動設定

チャンネル設定の内容を削除する場合は、171ページをご覧ください。


- ❖ 地上デジタル放送の手動設定は、あらかじめ [初期スキャン] でチャンネルが設定されていないとできません。
- 1 設定メニューの[初期設定]で[チャンネル 設定]を選び、(映定)を押す
- 2 △ ▽ で [手動設定]を選び、 ※ を押す

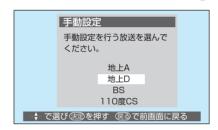


現在設定されているチャンネルの一覧が表示されます。



5 △ ▽ で[チャンネル]を選び、チャンネルを押 ○ して割り当てるチャンネルを選ぶ

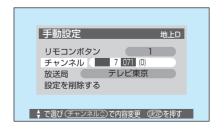

チャンネルは、次の順番で変わります。

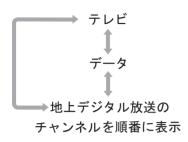

・ [テレビ] または [データ] を選んだ場合一つの数字ボタンに、同じ放送局のテレビ放送またはデータ放送のチャンネルが、複数まとめて設定されます。


選局するときは、数字ボタンを押すごとにその放送局のチャンネルが順番に表示されます。 [テレビ]を選んだ場合は、手順6に進みます。 [データ]を選んだ場合は、手順7に進みます。

・「地上デジタル放送のチャンネル」を選んだ場合

数字ボタンを押したときに、選んだチャンネルだけが表示されるように設定されます。 この場合、放送局名の表示は変更できません。 手順7に進みます。

> 放送局名を表示しない場合は、[表示しない]を 選んでください。


- 7 🎘 を押す
- 他の数字ボタンのチャンネルを設定する場合は、手順4~7をくり返す
- **9 ▶を押す** 設定が完了して、手順3の画面に戻ります。

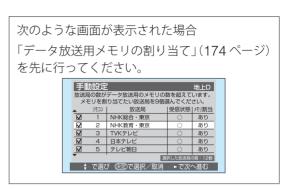

10 ※ を押す

BS デジタル放送の手動設定

- 1 設定メニューの[初期設定]で[チャンネル 設定]を選び、(決定)を押す
- 2 △ ▽ で [手動設定]を選び、 寒寒 を押す
- ~ ② で [BS]を選び、 使定を押す

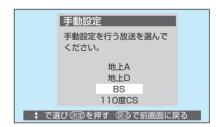

現在設定されているチャンネルの一覧が表示されます。


4 (全) で設定したいリモコンの数字ボタン(1~12 のいずれか)を選び、(金) を押す




次のページにつづく≫

チャンネル設定(つづき)

5 (マンで[チャンネル]を選び、チャンネルを押して割り当てるチャンネルを選ぶ

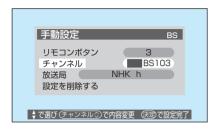

チャンネルは、次の順番で変わります。

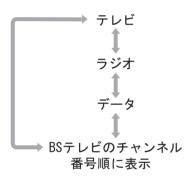

「テレビ」または「ラジオ」または「データ」を選んだ場合

一つの数字ボタンに、同じ放送局の BS テレビ放送または BS ラジオ放送または BS データ放送のチャンネルが、複数まとめて設定されます。

選局するときは、数字ボタンを押すごとにそ の放送局のチャンネルが順番に表示されます。 手順6に進みます。

「BS デジタル放送のチャンネル」を選んだ場合

数字ボタンを押したときに、選んだチャンネルだけが表示されるように設定されます。 この場合、放送局名の表示は変更できません。 手順7に進みます。

6 ②でで[放送局]を選び、チャンネルを押して


画面に表示させる放送局名を選ぶ

放送局名を表示しない場合は、[表示しない]を 選んでください。

- 7 (決定)を押す
- **8** 他の数字ボタンのチャンネルを設定する場合は、手順 4 ~ 7 をくり返す
- 9 戀▽を押す
- ❖ チャンネル設定の内容を削除する場合は、171 ページをご覧ください。

110 度 CS デジタル放送の手動設定


- **1** 設定メニューの[初期設定]で[チャンネル 設定]を選び、(***)を押す
- **2** 🛆 🔻 で [手動設定] を選び、 (決定) を押す
- **3** △ ▽ で[110度 CS]を選び、(映定)を押す

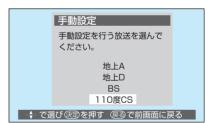

現在設定されているチャンネルの一覧が表示されます。



5 (マンで[チャンネル]を選び、チャンネルを 押して割り当てるチャンネルを選ぶ

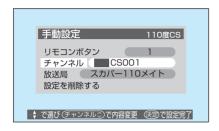


数字ボタンを押したときに選んだチャンネルだけが表示されるように設定されます。 なお、放送局名の表示は変更できません。

- 6 きゅう を押す
- 7 他の数字ボタンのチャンネルを設定する 場合は、手順4~6をくり返す
- 8 終了を押す
- ❖ チャンネル設定の内容を削除する場合は、次項をご覧ください。

チャンネル設定の内容を削除する


地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定の内容(数字ボタンへの割り当ての内容)を削除します。

- **1** 設定メニューの[初期設定]で[チャンネル 設定]を選び、(***)を押す
- 2 △ ▽ で [手動設定]を選び、 ※ を押す

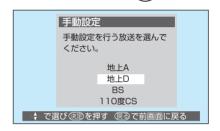

4 (文) で設定内容を削除したいリモコン の数字ボタン(1~12 のいずれか)を選び、 (全意) を押す



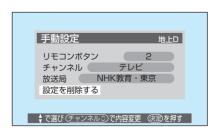


- 6 他の数字ボタンの設定も削除する場合は、 手順 4 ~ 5 をくり返す
- 7 ※ を押す

チャンネル設定(つづき)

チャンネルスキップ設定

- ◆ ケーブルテレビチャンネルは、お買い上げ時には [スキップ] になっています。ケーブルテレビを受信するには、この設定で [受信] にしてください。
- ❖ 地上デジタル放送の場合は、「初期スキャン」が行われていないと、ここでの設定はできません。
- [初期設定]で[チャンネル設定]を選び、(決定)を押す
- **2** (チャンネルスキップ設定]を選び、(株定) を押す。
- **3** △ ✓ でチャンネルのスキップを設定する放送を選び、 を押す

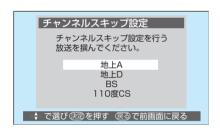

4 △ ✓ でスキップさせたい(またはスキップを解除したい)チャンネルを選ぶ

例:地上アナログ放送の場合

地上Aチャンネルスキップ設定				
	リモコン	チャンネル	放送局	スキップ
	1	1	NHK総合	受信
	2	2		スキッブ
	3	3	NHK教育	受信
	4	4	日本テレビ	受信
	5	5	MXテレビ	受信
	6	6	TBS	受信
◆ で選び (実定)で設定/解除 (戻る)で前画面に戻る				戻る

例:BS デジタル放送で放送メディアが 「テレビ」の場合

BSチャンネルスキップ設定			
チャンネル	放送局	スキップ	
BS101	NHK BS1	受信	
BS102	NHK BS2	受信	
BS103	NHK h	受信	
BS141	BS日テレ	受信	
BS142	BS日テレ	受信	
BS143	BS日テレ	受信	
		前に戻る	

放送メディアを変えたいときは、(タティア)を押します。


万 楽定を押す

- (映定) を押すごとに、[受信] と [スキップ] が 入れかわります。
- 他のチャンネルも設定する場合は、手順3 ~4をくり返す
- 7 ※ を押す

GR 設定

- 1 [初期設定]で[チャンネル設定]を選び、 (未定)を押す
- **2** △▽▽で[GR 設定]を選び、(※定)を押す。
- 3 (マンでゴーストリダクションを設定するチャンネル選び、(東京) を押す

例:チャンネル1の場合

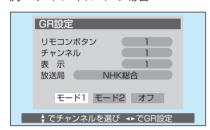

4 (マード 1) または[モード 2] または[オフ] を選ぶ




[モード 2] は、[モード 1] に比べてゴーストが軽減されるまでの時間がかかりますが、ゴーストリダクション開始後に新たなゴーストが出る場合には、[モード 1] よりも軽減することができます。

- 6 他のチャンネルも設定する場合は、手順2 ~3をくり返す
- 6 ※ を押す
- ケーブルテレビチャンネルを選んだときに、「設定済み」と表示された場合、そのケーブルテレビのチャンネルはリモコンボタンに割り当てられています。 (△) (▽) で割り当てられているリモコンボタンを選んで、GR 設定を行ってください。

初期設定に戻す

- 1 [初期設定]で[チャンネル設定]を選び、 (大学) を押す
- **2** ♠ ▼ で [初期設定に戻す] を選び、 ★ を押す。
- ~ で[はい]を選ぶ

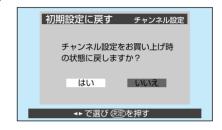

お買い上げ時のチャンネル設定に戻ります。

₫ 戀▽を押す

チャンネル設定(つづき)

データ放送用メモリの割り当て

データ放送用メモリの割り当て画面が表示された ときの設定方法です。

個人情報とデータ放送用メモリの割り当 てについて

地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人情報(例えば視聴ポイント数など)を利用したサービスが行われる場合があり、本機は、その個人情報を放送局ごとに本機内のデータ放送用メモリに記憶しています。

通常はメモリは足りていますが、例えば引っ越しをした場合などに、以前受信していた放送局の設定が残っていると、放送局の数が本機のメモリに記録できる数を超えてしまうことがあります。その場合、初期スキャンのときなどにデータ放送用メモリの割り当て画面が表示されますので、メモリを割り当てる放送局を設定してください。

注意

- メモリを割り当てなかった放送局については、 個人情報がすべて消去されます。
- 1 データ放送用メモリの割り当て画面が表示されたら、△✓▽ でメモリを割り当てる放送局を選び、(★定)を押す

画面の名称は、この画面が表示され たときの操作によって異なります。



選んだ放送局にチェックマーク「 \checkmark 」が付きます。

もう一度(映定)を押すと、チェックマークが消えます。

[リモコン] の欄に 1 ~ 12 の数字が表示されている放送局は、はじめからメモリが割り当てられるように設定されています。設定を取り消すことはできません。

注意

• これ以降の手順2~4の操作をすると、メモリの割り当てを指定しなかった放送局の個人情報は、すべて消去されます。

消去された情報は元に戻すことはできませんの でご注意ください。


2 手順1の操作で、メモリを割り当てる放送 を9個指定する

[リモコン] の欄に 1~12の数字が表示されている放送局については、自動的に設定されますので、それ以外の放送局を9個指定します。

2 ▶を押す

確認のメッセージが表示されます。

4 □□で[はい]を選んで使意を押す

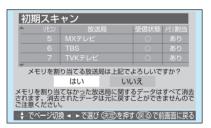

5 この操作に移る前の操作に戻る


電話回線と通信接続の設定

電話回線設定

「ダイヤル方式の設定」と「外線発信番号の設定」 については、[はじめての設定] (28 ページ) を行っ た場合は、ここでの設定は必要はありません。

ダイヤル方式の設定

- 1 設定メニューの[初期設定]で[通信設定]を 選び、(無意)を押す
- **2** (マンで[電話回線設定]を選び、(映意)を 押す
- **3** ♠ ▼ で [ダイヤル方式] を選び、 (株理) を 押す

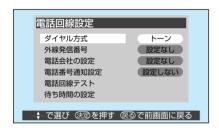

- 4 「はじめての設定」の「電話回線設定」(32 ページ)の手順 4 ~ 5 を行う
- **5** ※ を押す


外線発信番号の設定

電話交換機を使用していて、外部に電話をかける際に 0 や#などの外線発信番号を押す必要がある場合に設定します。


なお、外線発信を出した後、回線が外線に変わる までににかかる時間を、外線発信後の待ち時間と 呼びます。

お買い上げ時には [外線発信番号なし] に設定されています。

- 1設定メニューの[初期設定]で[通信設定]を選び、(決定)を押す
- 2 ♠ ▼ で[電話回線設定]を選び、 乗 を 押す
- **3** △ ✓ で [外線発信番号] を選び、 (無意) を 押す

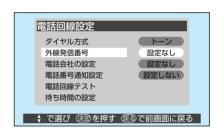


4 (文)で[外線発信番号あり]を選び、 (決定)を押す

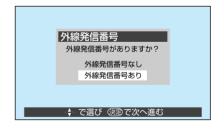

次のページにつづく≫

り 外線発信番号を入力して (決定) を押す

数字ボタンの①~②と①。(0)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(*)、0_{*}(

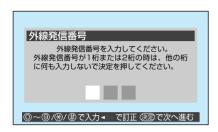

- ❖ 最大3桁の番号が設定できます。
- ◆ 1 桁または 2 桁の番号を設定する場合は、左 詰めで入力し、右に空いた桁には何も入力し ないで、((実))を押してください。
- ❖「110」や「118」、「119」の入力は受け付けません。


続いて、外線発信後の待ち時間を設定します。

6 🛕 🔯 で [自動設定する] または [時間を 指定する] を選び、 (無対) を押す

通常は [自動設定する] を選びます。



- ❖ [自動設定する] にすると「電話回線テスト」 (178ページ) が失敗する場合は、待ち時間 を指定します。
 - ◆ で待ち時間(2秒~9秒)を選んで (決定)を押してください。

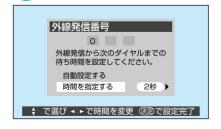

- ❖ [時間を指定する] に設定した場合は、ダイヤルトーン検出を行いません。 ダイヤルトーンのレベルが低い場合は、この設定にしてください。この場合、次の判定方法では回線の接続と設定の確認はできません。
 - ・「ダイヤル方式の設定」(175ページ)の自動判定
 - ・「電話回線テスト」(178ページ)
 - ・「簡易確認テスト」(33 ページ) の電話回線 テスト

接続を確認するには、「センター接続テスト」 (178 ページ)を行ってください。


7 ※ を押す

電話会社の設定


マイラインやマイラインプラスで登録している電話会社を使用する場合は、この設定は不要です。 それ以外に契約している電話会社を使う場合は、電話会社を指定できます。


お買い上げ時には「電話会社を設定しない」に設 定されています。

- 1設定メニューの[初期設定]で[通信設定]を選び、(決定)を押す
- 2 ☆ で[電話回線設定]を選び、(無意)を

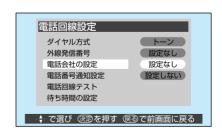


4 (文)で[電話会社を設定する]を選び、 (決定)を押す

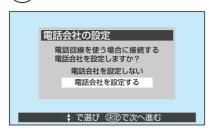

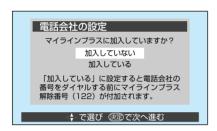

6 電話会社番号を入力して (決定) を押す

数字ボタンの1~9と11000で、左詰めで入力します。

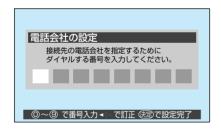

- ❖ 最大 8 桁の番号が設定できます。
- ❖ 電話会社番号を入力しないと、自動的に手順 4の「電話会社を設定しない」に設定されます。


7 終了を押す

- ❖ マイラインプラスで登録している電話会社に選び 直す場合は、手順5で必ず[加入している]を選 んでください。[加入していない]を選ぶと、回線 発信ができなくなります。
- ❖ [加入している] を選んだ場合は、本機からの電話 発信時にマイラインプラス解除番号(122)が自 動的に付け加えられます。


電話番号通知設定

本機から電話の発信をする際に、電話番号を通信相手(センター)に通知するかどうかを設定します。 お買い上げ時には[設定しない]に設定されています。

- 1 設定メニューの[初期設定]で[通信設定]を 選び、(決定)を押す
- 3 (東京) を押す

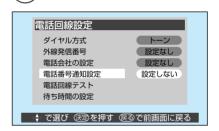

▲ ◇▽で設定を選び、◎▽を押す

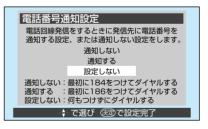

[通知しない]

最初に「184」を付けてダイヤルします。

[通知する]

最初に「186」を付けてダイヤルします。

[設定しない]

何も付けずにダイヤルします。


❖ [設定しない] のときは、NTT との「ナンバー ディスプレイ」契約のとおりになります。

5 終 を押す


電話回線テスト

電話回線の接続と設定が正しく行われているかどうかを確認します。


- 1 設定メニューの[初期設定]で[通信設定]を 選び、(映定)を押す
- **2** (東京) で [電話回線設定]を選び、 (東京) を 押す

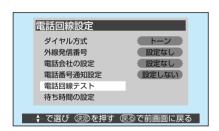

4 △ ▽ で[電話回線テスト]を選ぶ

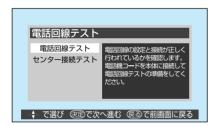


電話機コードの接続を確認して、(実施)を押す 電話回線テストが開始されます。

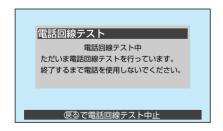

❖ 電話回線テストが終了するまでは、電話は使用しないでください。

6 電話回線テストが終了したら、(無意)を押す

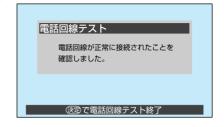


- ❖ テスト結果の内容については、「はじめての 設定」の「テスト結果について」(34ページ) をご覧ください。

センター接続テスト


センター(本機が通信する相手)に接続できるかどうかを確認します。

注意

- [センター接続テスト] には、電話料金がかかります。
- 1 「電話回線テスト」の手順 1 ~ 3 を行う
- 7 △ ▽ で[センター接続テスト]を選ぶ

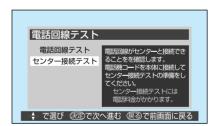


電話機コードの接続を確認して、(決定)を押す センター接続テストが開始されます。

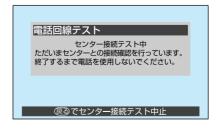

❖ センター接続テストが終了するまでは、電話は使用しないでください。

4 センター接続テストが終了したら、無力を押す

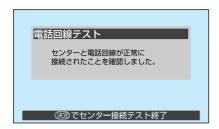

5 ※ を押す

センター接続テストの結果の内容


表示	意味や対処
「センターと電話回線 が正常に接続されたこ とを確認しました。」	正しく接続されています。
「センターと通信でき ませんでした。」	電話回線の接続(8ページ) や「電話回線設定」(175ページ)を確認してください。
「ただいまセンターが こみあっているため、 センターと通信できま せん。」	しばらくしてから、もう一度 センター接続テストを行って ください。
「ただいまセンターと 通信できません。」	しばらくしてから、もう一度 センター接続テストを行って ください。

待ち時間の設定


電話回線発信の際、電話番号通知番号(184/186) やマイラインプラス解除番号(122)、電話会社番 号を発信した後に、ダイヤル待ち時間(ダイヤル ポーズ)が必要な場合に設定します。 お買い上げ時には、設定されていません。

- 1 設定メニューの[初期設定]で[通信設定]を 選び、(決定)を押す
- 2 (文)で[電話回線設定]を選び、(決定)を 押す

3 △ ▽ で[待ち時間の設定]を選び、 ※ を押す

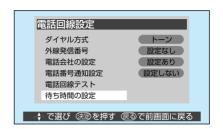


▲ ▼ で設定する項目を選ぶ

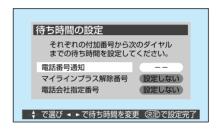

- **❖** [−−] が表示されている項目は設定できません。
 - [--] になるのは、次の場合です。
 - [電話番号通知設定] (177 ページ) を [設 定しない] にした場合
 - ・ [電話会社の設定] (176 ページ) で、[電話会社を設定しない] に設定した場合や、マイラインプラスに [加入していない] に設定した場合

5 回じでダイヤル待ち時間を設定する

1秒~9秒で設定します。

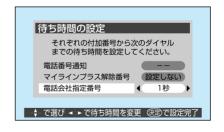

- **6** 他の項目も設定する場合は、手順4~5を くり返す
- 7 設定が終了したら、(津)を押す
- ❷ ◎ を押す

通信接続設定

地上デジタル放送の双方向通信サービスなどをダイヤルアップ通信またはイーサネット通信で行うための設定です。(双方向通信サービスについては、50ページをご覧ください)

なお、これらの通信を使用するには、あらかじめ インターネットサービスプロバイダなどとの契約 が必要です。


- ・「ダイヤルアップ通信」は、本機の電話回線端子を使った通信です。接続については、「電話回線を接続する」(8ページ)をご覧ください。
- ・「イーサネット通信」は、本機の Ether 端子を使った通信です。ダイヤルアップ通信と区別するために「イーサネット通信」と呼びます。接続については、「ネットワークに接続する」(10 ページ)をご覧ください。


はじめにご利用の通信方式を設定し、それぞれ(「ダイヤルアップ」、「イーサーネット」) の環境を設定します。

通信環境設定

ご利用のインターネット接続環境に応じて、ダイヤルアップ通信とイーサネット通信を選びます。 お買い上げ時には [イーサネット優先] に設定されています。

- 1 設定メニューの[初期設定]で[通信設定]を 選び、(決定)を押す
- **2** ☆ ▽ で[通信接続設定]を選び、 (映意)を 押す
- **3** ☆ ▽ で[通信環境設定]を選び、 (映意)を 押す

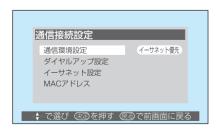

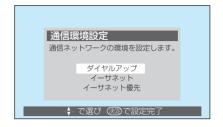

[ダイヤルアップ]

ダイヤルアップのみで契約し、接続・設定して いる場合に選びます。

[イーサネット]

ADSL などブロードバンドのみで契約し、接続・ 設定している場合に選びます。

[イーサネット優先]

イーサネット通信を優先します。ただし、データ放送で、ダイヤルアップを指定する特殊なコンテンツを利用する場合には、自動的にダイヤルアップ接続に切り換えます。

電話回線を接続していない、または [ダイヤルアップ設定] (181ページ) が設定されていない場合は、ダイヤルアップでの通信は行われません。

5 ※ を押す

❖ 通常は、[イーサネット優先] にしてください。 [ダイヤルアップ] にすると、イーサネット通信を 指定しているデータ放送、ブックマーク、登録発 呼などは行えません。

[イーサネット] にすると、ダイヤルアップ通信を 指定しているデータ放送、ブックマーク、登録発 呼などは行えません。


- ❖ [イーサネット優先] にした場合、何らかの原因(例えば ADSL モデムの故障など)でイーサネット通信ができないときには、ダイヤルアップ通信もできなくなる場合があります。
- ❖ 実際に接続・設定している環境と異なる項目を選ぶと、正常に動作しません。

ダイヤルアップ設定

ISP 情報上書設定

地上デジタル放送の双方向通信サービスの場合、番組によっては、プロバイダの設定情報 (ISP 情報)を上書きすることがあります。本機では、必要に応じて上書きを許可または禁止できます。お買い上げ時には「上書許可」に設定されています。

- 1 設定メニューの[初期設定]で[通信設定]を 選び、(決定)を押す
- **2** (文)で[通信接続設定]を選び、(決定)を 押す
- 3 (ダンで[ダイヤルアップ設定]を選び、 (美麗)を押す

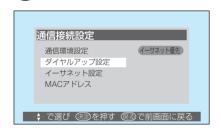

4 (文)で[ISP 情報上書設定]を選び、 (決定)を押す



5 ② で [上書許可] または [上書禁止] を 選んで ※ を押す



❖ [上書許可] に設定して、ISP 設定(次項) をまだ設定していない場合は、データ放送に よって設定内容が上書きされます。

6 (**)を押す

ISP 設定

契約したプロバイダからの資料をもとに、プロバイダの設定を手動で行う場合の設定です。


- ◆ 電話回線設定の [外線発信番号] の設定(175ページ)で設定した外線発信番号や [電話会社の設定] (176ページ)で設定した電話会社番号は、アクセスポイント番号の前に自動的に反映されます。
- 1 「ダイヤルアップ設定」画面で[ISP 設定]を 選び、(***)を押す



2 △▽で[ISP名]を選び、(映)を押す



3 文字入力画面(197ページ)をで ISP 名を 入力する

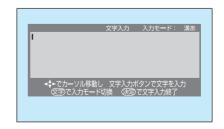

ISP 名に記号を使う場合は、次の記号を使ってください。

全角記号

、。· — — 「」

半角記号


!"#%&()*+,-.:;<=>@[\]^{}~?_/

Д △√√で[次へ進む]を選び、(決定)を押す




[電話番号設定] 画面になります。

- **5** ②でで「アクセスポイント番号」を選び、①~⑨と①。(0)でアクセスポイント番号を入力する
 - ❖ 最初の数字が「O」でない場合は、エラーと なります。

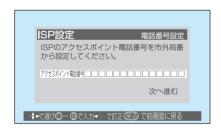


6 △√√で[次へ進む]を選び、(無常)を押す

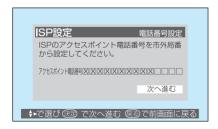

[ユーザー名/パスワード設定] 画面になります。

7 (マーザー名) を選び、 ()を押す

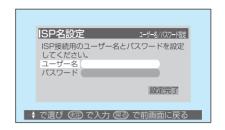


8 文字入力画面(197 ページ)でユーザー名を 入力する

入力可能な文字は、半角英字、半角数字と、次の半角記号です。

!"#%&()*+,-.:;<=>@[\]^{}~?_/

- **9**同様に[パスワード]も入力する
入力可能な文字は、[ユーザー名] と同じです。
- 1 ▼で[設定完了]を選び、寒寒を押す

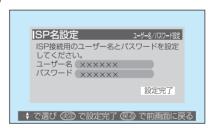

設定が完了し、[ダイヤルアップ設定] 画面に戻ります。

11 ※ を押す

DNS 設定

ドメイン名(xxx.co.jp など)を IP アドレスに置き換える機能を持つ DNS サーバを設定します。 本機では自動的に取得されます。

[イーサネット設定] でも同じ設定(186ページ)がありますが、それぞれ別に記憶されます。 自動で取得できない場合は手動で設定します。

1 「ダイヤルアップ設定」画面で[DNS 設定] を選び、 (***) を押す



2 DNS アドレスを自動で取得する場合は、 $\sqrt[4]{\triangleright}$ で[する]を選ぶ




DNS アドレスが表示されます。


手順3に進みます。

DNS アドレスが自動で取得できない場合は、次の手順で手動設定してください。

● 「□で[しない]を選ぶ

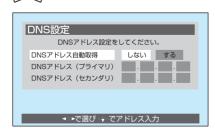


② で[DNS アドレス(プライマリ)]を 選び、①~⑨と①。(0)で DNS アドレス(プライマリ)を入力する

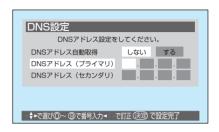

最大3桁を一組として、4箇所入力してください。一組が2桁以下の場合は、2桁を入力後を押して次の組へ移動してください。

- ◆ プロバイダからの資料を確認して、正しく入力してください。
- ③ 手順①、②をくり返して、[DNS アドレス (セカンダリ)]を入力する

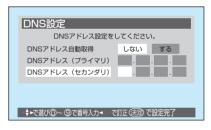

プロバイダによっては、入力が不要な場合も あります。

2 決定を押す

設定が完了し、[ダイヤルアップ設定] 画面に戻ります。

₫ 戀っを押す

プロキシ設定

プロキシ(代理)サーバを経由してインターネットに接続する場合に設定します。


ここでのプロキシ設定は、HTTP に関するものです。

[イーサネット設定] でも同じ設定(186ページ) がありますが、それぞれ別に記憶されます。


- ❖ プロバイダから指定がある場合にだけ、設定して ください。
- 1 [ダイヤルアップ設定]画面で[プロキシ設定]を選び、(深)を押す



7 🛕 🔻 で [使用する] を選び、 🕮 を押す

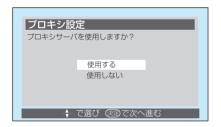

3 △▽▽で[サーバ名]を選び、(無対)を押す

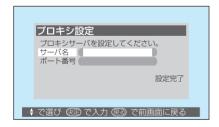


4文字入力画面(197 ページ)でサーバ名を入力する


入力可能な文字は、半角英字、半角数字と、次の半角記号です。

!"#%&()*+,-.:;<=>@[\]^{}~? /

5 ②でで[ポート番号]を選び、①~9 と(1)。(0)でポート番号を入力する

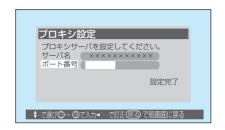

6 △▽で[設定完了]を選び、(無定)を押す

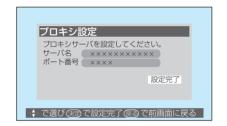

設定が完了し、[ダイヤルアップ設定] 画面に戻ります。

7 ※ を押す


ヘッダ圧縮設定

ヘッダ圧縮を行うと、ダイヤルアップ通信の速度 が速くなる場合があります。状況に応じて設定し てください。

1 [ダイヤルアップ設定]画面で[ヘッダ圧縮設定]を選び、(深)を押す



2 ② で [圧縮する] または [圧縮しない] を選び、 を選び、 を押す

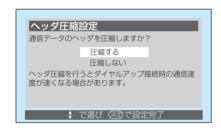

設定が完了し、[ダイヤルアップ設定] 画面に戻ります。

3 ※ を押す

接続テスト


契約しているプロバイダのサーバに接続して、ダイヤルアップ設定が正しく設定されているかどうかテストすることができます。

注意

- [接続テスト] には、電話料金がかかる場合があります。
- 1 [ダイヤルアップ設定]画面で[接続テスト] を選び、(実施)を押す




2 □ で[はい]を選び、(津)を押す

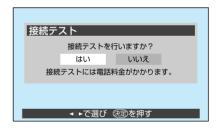

接続テストが開始されます。

? 表示されるメッセージを読み、(決定)を押す

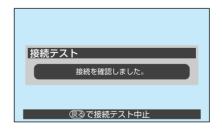

4 接続テストが終了したら、郷っを押す

次のページにつづく≫

接続テストの結果の内容


表示	意味や対処
「接続を確認しました。」	正しく接続されています。
「ただいま回線がこみ あっているため接続で きません。」	しばらくしてから、もう一度 接続テストを行ってくださ い。
「ダイヤルトーンの検出 ができませんでした。」	電話回線の接続(8 ページ) や[電話回線設定](175 ページ)を確認してください。
「接続できませんでした。通信設定をご確認ください。」	電話回線の接続(8 ページ) や[電話回線設定](175 ページ)を確認してください。
「認証エラーのため接続できませんでした。」	電話回線の接続(8ページ)や「[電話回線設定](175ページ)、[ダイヤルアップ設定](181ページ)を確認してください。

イーサネット設定

IP アドレス設定


インターネットに接続するために、本機に割り当 てられる固有の番号を設定します。

- 1設定メニューの[初期設定]で[通信設定]を選び、(決定)を押す
- **2** ♠ ▼ で[通信接続設定]を選び、 乗走 を 押す
- 3 (マーサネット設定]を選び、 (未定)を押す

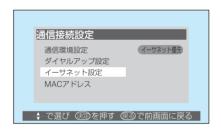

4 ② で [IP アドレス設定] を選び、 ※ を押す



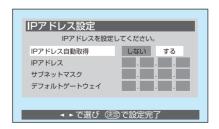


[する]に設定すると、IPアドレスは、DHCPサーバから自動的に本機に割り当てられます。


手順6に進みます。

IPアドレスが自動で取得できない場合は、次の 手順で手動設定してください。

● で[しない]を選ぶ

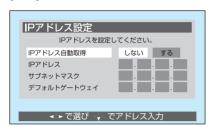


② (▼)で[IPアドレス]を選び、①~9と (11)。(0)で IPアドレスを入力する

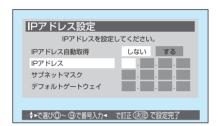

最大3桁を一組として、4箇所入力してください。一組が2桁以下の場合は、2桁を入力後(ト)を押して次の組へ移動してください。

③ 手順●、❷をくり返して、[サブネットマスク]と[デフォルトゲートウェイ]を入力する

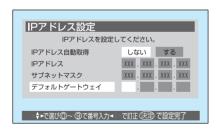

6 (決定)を押す

設定が完了し、[通信接続設定] 画面に戻ります。

7 本機の電源を切り、レシーバー部の電源 コードを一度抜いて、差し直す

設定が有効になります。

IP アドレス設定について

ルーターの DHCP 機能が ON になっているか OFF になっているかで、IP アドレスの設定のしか たが異なります。

・本機に接続されたルーターの DHCP 機能が ON のとき

「自動取得」が [する] / [しない] のどちらでも設定できます。

通常は [する] に設定してください。 [しない] に 設定した場合は、手動での設定になります。

・本機に接続されたルーターの DHCP 機能が OFF のとき

「自動取得」を [しない] にして、手動で設定して ください。

- ❖ 手動で設定する場合は、他の接続機器と IP アドレスが重複しないように設定してください。また、設定する固定 IP アドレスは、プライベートアドレスでなければなりません。
- ❖ 設定終了後、本機に設定された IP アドレスとルーターのローカル側に設定された IP アドレスのネットワーク部が、同じであることを確認してください。詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

設定例

 ルーターのローカル
 本機に設定した

 IPアドレス
 IPアドレス

 xxx.xxx.x.
 1

 xxx.xxx.xx
 0

 サブネットマスク
 サブネットマスク

網掛け部分が同じ設定になっていることを確認 します。

DNS 設定

ドメイン名を IP アドレスに置き換える機能を持ち、IP アドレスで特定されている DNS サーバを設定します。

[ダイヤルアップ設定] でも同じ設定 (181 ページ) がありますが、それぞれ別に記憶されます。

- 1 [イーサネット設定] 画面で[DNS 設定] を 選び、(決定) を押す
- **7** 183 ページの手順 2 ~ 3 を行う
- 3 本機の電源を切り、レシーバー部の電源 コードを一度抜いて、差し直す

設定が有効になります。

DNS 設定について

ルーターの DHCP 機能が ON になっているか、 OFF になっているかで、DNS 設定のしかたが異 なります。(ルーターに設定されている DNS サー バ、プロキシサーバの設定が正しいことが前提で す)

・本機に接続されたルーターの DHCP 機能が ON のとき

DNS アドレスの「自動取得」が [する] / [しない] のどちらでも設定できます。 通常は [する] に設定してください。 [しない] に設定した場合は手動での設定になります。 また、[プロキシ設定] を [使用しない] に設定します。

・本機に接続されたルーターの DHCP 機能が OFF のとき

DNS アドレスの「自動取得」を[しない]にして、 プロバイダから指定されたものを手動で設定してく ださい。(プロバイダにより設定方法が異なります。 プロバイダの契約内容に従って設定してください)

プロキシ設定

プロキシ(代理)サーバを経由してインターネットに接続する場合に設定します。

ここでのプロキシ設定は、HTTP に関するものです。

[ダイヤルアップ設定] でも同じ設定(181ページ) がありますが、それぞれ別に記憶されます。

- ❖ プロバイダから指定がある場合にだけ、設定して ください。
- 1 [イーサネット設定]画面で[プロキシ設定] を選び、(深)を押す



- **7** 184 ページの手順 2 ~ 6 を行う
- 3 本機の電源を切り、レシーバー部の電源 コードを一度抜いて、差し直す


設定が有効になります。

接続テスト

イーサネット設定が正しく設定されているかどう かテストすることができます。

注意

- ISDN 回線を利用している場合などは、電話料金がかかることがあります。
- 1 [イーサネット設定]画面で[接続テスト]を 選び、(無対)を押す

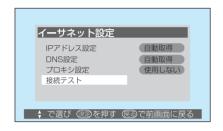

接続テストが開始されます。

7 接続テストが終了したら、
 ※アを押す

接続テストの結果の内容

表示	意味や対処
「接続を確認しました。」	正しく設定されています。
「接続できませんでした。 通信設定をご確認くださ い。」	ネットワーク機器の接続(10ページ)や「イーサネット設定」(186ページ)を確認してください。
「接続できませんでした。 LAN ケーブルの接続を ご確認ください。」	イーサネットの各設定を有効にするには、必ず、設定後に本機の電源を切り、レシーバー部の電源コードを一度抜いて、差し直してください。

接続テストの結果、正しく通信できなかったときは、次の2点を確認してください。

- ・[イーサネット設定]を確認する IP アドレス設定(187ページ)が正しく設定されて いるかどうかを確認してください。 ルーターの設定内容に関しては、ルーターの取扱説 明書をご覧ください。
- ネットワーク環境を確認する次の手順で、本機と同一ネットワーク上に接続されたコンピュータからインターネットへ接続できるかどうかを確認してください。

 - ② URL 欄に「http://www.eizo.co.jp/」を 入力し、ページが表示されることを確認す る


ページが正しく表示されない場合は、接続されているコンピュータやルーターが正しく 設定されているかどうかを確認してください。

コンピュータやルーターが正しく設定されていて ページが正しく表示されない場合は、本機の問題 ではない可能性があります。

MAC アドレス設定

イーサネット回線などの配線上につながっている 機器を識別するために、本機に割り当てられてい る番号を確認します。

- 1 設定メニューの[初期設定]で[通信設定]を 選び、(決定)を押す
- **3** ② ▼ で [MAC アドレス] を選び、 (映意) を押す

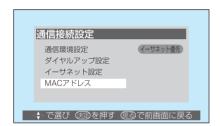

4 MAC アドレスを確認して、使意を押す



「通信接続設定」画面に戻ります。

5 ※ を押す

ソフトウェアのバージョンアップ

本機では、現在の本機のソフトウェアのバージョンを確認したり、本機のソフトウェアを新しいバージョンのものに書き換えて、機能アップや機能の改善をすることができます。 バージョンアップ用のソフトウェアは、放送局がデジタル放送の電波の中に入れて送信します。 本機では、それを取得(ダウンロード)して、内部のソフトウェアを書き換えます。 ダウンロードには、次の2種類の方法があります。

自動ダウンロード

あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウンロード用のソフトウェアが放送局から送られてきたときに、自動的にダウンロードさせることができます。 お買い上げ時は、自動ダウンロードを行う設定になっています。

ダウンロードを自動で行わない設定にした場合、自動ダウンロードについての情報があるときは、「本機に関するお知らせ」(67ページ)でお知らせします。

任意ダウンロード

任意ダウンロードについての情報があるときは、「本機に関するお知らせ」でお知らせします。 ダウンロードをする場合は、192ページの操作でダウンロード予約を行ってください。


- ❖ ダウンロードは、本機が電源待機状態のときのみ実行されます。
- ❖ ダウンロードを行うには、あらかじめ本機の電源を入れてデジタル放送を数分間受信し、ダウンロード情報を取得しておく必要があります。

注意

- ダウンロード中は、電源コードを抜かないでください。 ソフトウェアの書き込みが中断し、誤動作を起こす場合があります。本機が動作しない状態に なった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ソフトウェアをバージョンアップすると、設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合があります。

現在の本機のソフトウェア バージョンを確認する

- 1 [設定メニュー]の[その他]で[ソフトウェア のダウンロード]を選び、(映意) を押す

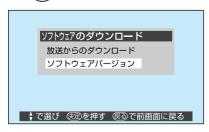


ソフトウェアのバージョンが表示されます。



3 ※ を押す


自動ダウンロードを設定する


- 1 設定メニューの[その他]で[ソフトウェア のダウンロード]を選び、(映意)を押す
- **2** (水)で [放送からのダウンロード]を選び、(米定)を押す

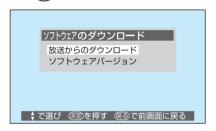

2 △ ✓ で[自動ダウンロード]を選び、



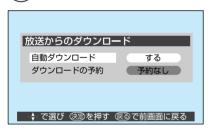

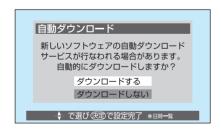

[自動ダウンロード] 画面が表示されているとき

- に ●を押すと、自動ダウンロードが行われる 日時の一覧を見ることができます。
- を押すと、[自動ダウンロード] 画面に戻ります。

5 🔊を押す


❖ [ダウンロードしない] に設定した場合、自動ダウンロードについての情報があるときは、「本機に関するお知らせ」でお知らせします。

任意ダウンロードを予約する


1 「自動ダウンロードを設定する」の手順 1 ~2 を行う

[放送からのダウンロード] 画面が表示されます。

2 (ダンで[ダウンロードの予約]を選び、 (東京)を押す

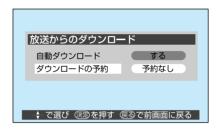

3 画面の説明を読み、
○ 下 [はい]を選んで
② 下 で [はい]を選んで

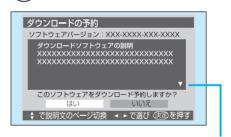

説明文の上下に▲▼が表示されていると きは、**△ / ▽** でページを切り換える ことができます。

4 ②で予約する日時を選び、寒寒を押す

ダウンロードの	の予約	
ダウンロード予約の	の日時を選んでください。	
5月16日(金)	AM0:00~AM0:30	BS
5月16日(金)	AM1:00~AM1:30	BS
5月16日(金)	AM2:00~AM2:30	BS
5月16日(金)	AM3:00~AM3:30	BS
5月16日(金)	AM4:00~AM4:30	BS
5月16日(金)	AM5:00~AM5:30	BS
	V	
-	で選び 決定を押す	

ダウンロードが予約されます。

- ❖ 複数の予約はできません。
- ◆ ダウンロードの予約が録画予約や視聴予約と 重なる場合は、メッセージが表示されます。 その場合は、ダウンロードの予約日時を変更 してください。

5 表示されるメッセージを読んだ後、(映意) を 押す

6 (※)を押す

- ❖ ダウンロードの予約時刻の前には、本機の電源を切って待機状態にしてください。 本機の電源が入っているときには、ダウンロードの予約時刻の少し前に、リモコンの電源ボタンを押して待機状態にすることをお願いするメッセージが表示されます。
- ❖ 録画予約した番組の放送時間が変更されて任意ダウンロード予約と重なった場合や、悪天候の場合などには、任意ダウンロードは実行されません。ダウンロードが取り消された場合は、「本機に関するお知らせ」でお知らせします。
- ❖ 一発録画中やライブラリでのコピー中(93ページ) などに、任意ダウンロード予約の開始時刻になる と、任意ダウンロード予約は取り消されます。
- ❖ 任意ダウンロード予約によるバージョンアップの 実行中は、録画予約や視聴予約は実行されません

任意ダウンロード予約の日時変更や取り 消しをするには


1 「任意ダウンロードを予約する」の手順 1 ~ 3 を行う

ダウンロードの予約の日時選択画面が表示されます。

7 次の操作を行う

日時を変更する場合は、次のように操作します。

- ① △ ✓ で予約されている日時とは別の 日時を選び、(株定) を押す

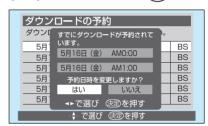

任意ダウンロード予約を削除する場合は、次のように操作します。

- 2 ⟨√ [▶ で[はい]を選び、(寒寒)を押す



3 ⋛ を押す

文字入力のしかたーーーーー	196
トラブル時の対処―――	201
メッセージー覧―――	208
アイコン一覧	213
地上アナログ放送の自動設定 — 一覧表	214
地上デジタル放送の放送—— (予定)一覧表	225
クリーニングについて―――	228
仕様一覧————	229
用語集	233
索引————	234
保証書とアフターサービスに — ついて	237

付録


文字入力のしかた

データ放送や通信接続設定で文字入力が必要になったときは、次のように入力してください。 本機の文字入力は、携帯電話の文字入力と似た方法になっています。

文字を入力する


1 文字入力が必要な画面が表示されたら、 △ ✓ ▼ ▼ で文字を入力する部分を選び、(深)を押す

例:ISP 設定画面の場合

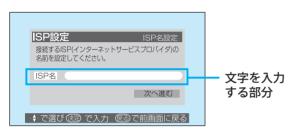


文字入力画面が表示されます。

7 文字入力画面を使って文字を入力する

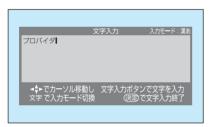

- ❖ 文字の入力方法は、「文字入力画面での操作」 (197 ページ)をご覧ください。
- **3** 文字入力画面中のすべての文字が確定されている状態で(き)を押す

文字入力画面が消え、画面に手順2で入力した 文字が入力されます。

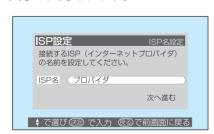


❖ データ放送によっては、この操作ではなく、放送 内で指定された操作で文字入力する場合があります。

データ放送画面の文字入力

データ放送によっては、数値を入力する場合など、 文字入力画面を表示させず、画面に直接入力する 場合があります。

直接入力する画面の例

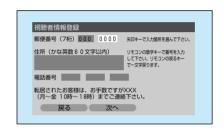


この場合は、次のように入力してください。

- ↑ △ ✓ ✓ で文字を入力する部分を選ぶ
- **2** 数字ボタン① ~⑨ と①。(0)を押して 直接入力する

文字入力画面での操作

文字入力画面の各部の意味は、次のとおりです。
文字入力画面が表示されているときは、リモコンの数字ボタンは文字入力専用になります。

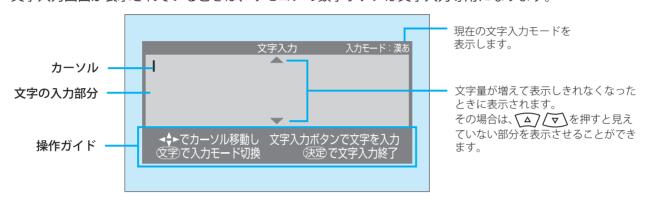

文字入力モードを選ぶには

1 鎌山を押す

文字入力モードのリストが表示されます。



2 (東京) を押す で文字入力モードを選び、

入力モードの意味は次のとおりです。

表示	モード名	入力できる文字
漢あ	漢字変換モード	ひらがなや漢字
カナ	全角カナモード	カタカナ
аА	全角英字モード	全角の英字
abAB	半角英字モード	半角の英字
1 2	全角数字モード	全角の数字
1234	半角数字モード	半角の数字
全角記号	全角記号モード	全角の記号
半角記号	半角記号モード	半角の記号

❖ 文字入力の画面によって、使用できる入力モード は異なります。

文字を入力するには

ここでは、漢字変換モードでの入力例を説明します。他のモードでも同様の方法で入力できます。 (全角記号モードと半角記号モードを除く)

1 文字入力画面で数字ボタンを押す

数字ボタンは、一つのボタンに複数の文字が割 り当てられています。ボタンを押すごとに文字 が変わります。

❖ 数字ボタンの文字の割り当てについては、 200ページの表をご覧ください。

例:「ふね」と入力するとき

⑥ を 3 回押し、 ⑤ を 4 回押します。

同じボタンに割り当てられている別の文字を 続けて入力するには

例:「あい」と入力するとき

(i) を 1 回押し、(v) を押して入力位置を一つず らし、(i) を 2 回押します。

7 (決定)を押す

文字が確定されます。


- ❖ 文字入力時に (鎌山) を押すと、入力中のすべての未確定文字が確定されます。
- ◆ 全角数字、半角数字モードのときは、確定の 操作は不要です。197

文字入力のしかた(つづき)

漢字を入力するには


ここでは、漢字で「明日」と入力する例を説明します。

- **1** 文字入力画面で (単立)を押す

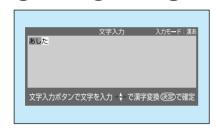


4 (マ)を押す

変換の候補が表示されます。候補が多い場合は、 (▲7/▼)で選んでください。

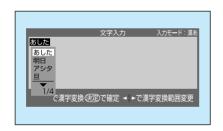

希望する漢字に変換されないときは、(♪)(♪)を押すと、変換する範囲が変わります。範囲を変えて(△)(▽)を押し、変換してください。

5 希望の漢字に変換されたら、(実定) を押す
漢字が確定されます。

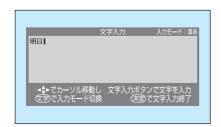

- ❖ 漢字変換モードで一度に入力可能な文字数は最大 16 文字です。
- ◆ 一度に変換できるのは4文節までです。4文節以上の文章をまとめて変換する場合は、最初の4文節を変換して
 節を変換して
 節を変換する操作をくり返してください。
- ❖ 漢字変換時に、(デー) (または(**)) を押した場合は、 変換中のすべての文字列を未確定状態に戻します。
- ❖ 未確定文字列内にカーソルがある状態で、

 押すと、すべての未確定文字列をまとめて削除します。

文字を挿入するには

確定されている文字列に挿入できます。 漢字変換モードのときには、未確定の文字列にも 挿入できます。

文字を削除するには

1 △ ▽ ○ ○ で削除したい文字の横にカーソルを置く

基本的には、カーソルの右にある文字が削除されます。カーソルの右に文字がない場合のみ、カーソルの左の文字が削除されます。

7 デッを押す

文字が削除されます。

- 「京河を押し続けると、次のように削除します。
- ・カーソルより右に文字列がある場合は右側 の文字列をすべて削除します。
- ・カーソルより右に文字列がない場合は左側 の文字列をすべて削除します。

付録

濁音、半濁音、小文字を入力するには

- ❖ 半濁音に変換できる文字は、「は」 行の文字のみです。
- ❖ 濁音に変換できる文字は、「か」行、「さ」行、「た」 行、「は」行の文字と「ウ」です。
- ❖ 小文字に変換できる文字については、200ページの表をご覧ください。

漢字変換モードまたは全角カナモードで文字を入力した後、 $\widehat{(10)}$ を押します。

··//x* (10) を押すごとに次のように変わります。

濁音や半濁音にできない文字、小文字がない文字では、 $\overbrace{10}$ を押しても変わりません。



全角、半角記号モードで記号を入力する には

全角記号モードと半角記号モードでは、様々な記号を入力することができます。

- ❖「、」「。」「一」「」」(スペース)については、漢字 変換、全角カナ、全角英字モードなどでも入力で きます。
- 1 文字入力画面で (神) を押す



記号一覧が表示されます。

3 △▽▽▽▽で記号を選び、使定を押す

全角記号モードと半角記号モードでは、入力で きる記号が異なります。

全角記号モードの記号一覧



半角記号モードの記号一覧



❖ パスワードの入力では、「」」(スペース)は使えません。

文字入力のしかた(つづき)

入力できる文字

***	文字入力モード					
数字 ボタン	漢字変換モード	全角カナモード	全角英字モード	半角英字モード	全角数字 モード	半角英字 モード
1)	あ→い→う→え→お →ぁ→ぃ→ぅ→ぇ→ぉ	ア→イ→ウ→エ→オ →ア→イ→ゥ→ェ→ォ	_	_	1	1
2	か→き→く→け→こ	カ→キ→ク→ケ→コ→ヵ→ヶ	$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$	$a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$	2	2
3	さ→し→す→せ→そ	サ→シ→ス→セ→ソ	$d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$	$d \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F$	3	3
4	た→ち→つ→て→と→っ	タ→チ→ツ→テ→ト→ッ	$g \rightarrow h \rightarrow i \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I$	$g \to h \to i \to G \to H \to I$	4	4
(5)	な→に→ぬ→ね→の	ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ	$j \to k \to l \to J \to K \to L$	$j \to k \to l \to J \to K \to L$	5	5
6	は→ひ→ふ→ヘ→ほ	ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ	$m \rightarrow n \rightarrow o \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow O$	$m \rightarrow n \rightarrow o \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow 0$	6	6
7	ま→み→む→め→も	マ→ミ→ム→メ→モ	$p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow s$ $\rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$	$p \rightarrow q \rightarrow r \rightarrow s$ $\rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S$	7	7
8	や→ゆ→よ→ゃ→ゅ→よ	ヤ→ユ→ヨ→ャ→ュ→ョ	$t \rightarrow u \rightarrow v \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow V$	$t \to u \to v \to T \to U \to V$	8	8
9	ら→り→る→れ→ろ	ラ→リ→ル→レ→ロ	$W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$ $\rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$	$W \to X \to Y \to Z$ $\to W \to X \to Y \to Z$	9	9
11)	$b \rightarrow b \rightarrow b \rightarrow b \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow c$	ワ→ヲ→ン→ヮ→、→。→— → (スペース)	,→。→→(スペ-ス)	$, \rightarrow . \rightarrow - \rightarrow_{\perp} ($ $ ($ $)$	0	0
10	´ →° →小文字変換	゛→゜→小文字変換	小文字変換	小文字変換	_	*
(12)	逆方向へ入力**	逆方向へ入力**	逆方向へ入力*	逆方向へ入力**	_	#

[※] 文字入力変換中に文字を送り過ぎたときに、逆方向へ戻します。

トラブル時の対処

修理をご依頼になる前に、もう一度次の項目を確認してください。それでも症状が改善しない 場合は、お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご連絡ください。

全般

症状	原因や対処
レシーバー部 / モニター部の 電源ボタンで電源が入らない	レシーバー部 / モニター部の電源コードがコンセントや電源コネクタから外れていませんか? → 電源コードの接続を確認してください。
	レシーバー部とモニター部の接続は正しく行われていますか? → インターフェースケーブルの接続を確認してください。
リモコンの電源ボタンで電源が 入らない	リモコン受光部に向けていますか? → モニター部にあるリモコン受光部に向けて電源ボタンを押してください。
/ リモコン操作ができない	乾電池が消耗していませんか? 乾電池を入れる方向が間違っていませんか? → 乾電池を確認してください。
	モニター部とレシーバー部は正しく接続されていますか? → インターフェースケーブルの接続を確認してください。
電源を入れても何も映らない	モニター部とレシーバー部は正しく接続されていますか? → 次のような場合は、インターフェースケーブルの接続を確認してください。 ・レシーバー部の電源ランプが青点滅している ・レシーバー部の電源ランプが青点灯し、モニター部の電源ランプが消灯している → 次のような場合は、モニター部の電源コードの接続を確認してください。 ・レシーバー部の電源ランプが消灯し、モニター部の電源ランプが青点滅している
地上アナログ放送が映らない	アンテナケーブルは正しく接続されていますか? → 接続を確認してください。 チャンネルは設定されていますか?
	→ 設定メニューで確認してください。 ビデオやコンポーネント、RGB、i.LINK が選ばれていませんか? → 映像入力を確認してください。
地上アナログ放送の映りが悪い	アンテナが劣化していませんか? → アンテナを確認してください。
	アンテナケーブルは正しく接続されていますか? → 接続を確認してください。
ケーブルテレビが映らない	受信契約はお済みですか? 受信契約とケーブル引込工事がされていないと、ケーブルテレビの視聴はできません。
	チャンネルは設定されていますか? → 設定メニューで確認してください。
	契約されているチャンネルですか? スクランブルのかかっているチャンネルは、契約されていないと視聴できません。
映像が乱れる	近くで携帯電話を使っていませんか? → 携帯電話の使用場所や備え付け場所を変えてみてください。
画面にはん点が出る	自動車やオートバイ、電車、高圧線、ドライヤー、蛍光灯などが発生する電磁波の影響が考えられます。 → 設置場所を変えてみてください。
画面にしま模様が出たり、色が 消えたりする	他のテレビやコンピュータ、AV 機器、電子レンジなどの電子機器が発生する 電磁波の影響が考えられます。 → 本機や電子機器の設置場所を変えてみてください。

トラブル時の対処(つづき)

症状	原因や対処 原因や対処
チャンネルや映像入力を切り換 えたときに一瞬画面が黒くなる	チャンネルや映像入力を切り換えるときに発生する画像の乱れを見えにくく するために、一瞬画面を暗くしています。故障ではありません。
音が出ない	ヘッドフォンが主ヘッドフォン端子に接続されていませんか?
	消音にしていませんか?
	音量が最小になっていませんか? → 音量を確認してください。
接続した機器の映像や音声が 出ない	機器は正しく接続されていますか? → 接続を確認してください。
	ビデオ入力 1、ビデオ入力 2 では、映像入力端子に入力される信号を表示する場合、S 映像入力端子と映像入力端子の両方に接続すると、S 映像端子が優先して表示されます。
	機器を接続した映像入力を選んでいますか? → 映像入力を確認してください。
	接続した機器は正常に動作していますか? → 機器の動作を確認してください。
AV 機器の早送りや早戻しなどの 特殊再生で映像が乱れる	ハイビジョン対応以外のテープデッキや、TBC(タイムベースコレクタ)が 装備されていない機器を接続したときに、症状が発生する場合があります。
映像入力を切り換えると音量が変わる(映像入力によって音量に差がある) /接続した DVD などからテレビ放送に切り換えると大音量になる	テレビ放送や外部機器 (DVD など) によって、平均的な音声レベルが異なるために、音量が変化したように感じます。 → 音声レベルの設定を確認してください。(134 ページ)
映像モード / 音声モードが選べない	次の機能を使っていませんか? その場合は映像モード / 音声モードは選べません。 ・画面静止 ・2 画面表示 ・デジタルカメラの画像表示 ・番組表 ・ジャンル検索 ・i.LINK のライブラリ
画面サイズが切り換えられない	次の機能を使っていませんか? その場合は画面サイズは切り換えられません。 ・画面静止 ・2 画面表示 ・デジタルカメラの画像表示 ・番組表 ・ジャンル検索 ・i.LINK のライブラリ
	次の信号を受信または入力していませんか? その場合は「フルサイズ」に 画面が固定され、画面サイズは切り換えられません。 ・デジタル放送で 16:9 の信号を受信している ・ビデオ 3、ビデオ 4、コンポーネントで 1125i、750p の信号を入力して いる
画面静止ができない	次の機能を使っていませんか? その場合は画面静止できません。 ・デジタルカメラの画像表示
	映像入力がコンポーネント、RGB、i.LINK ではありませんか? その場合 は画面静止できません。

症状	原因や対処
光デジタル音声出力端子に接続 した機器から音声が出ない	光デジタルケーブルは正しく接続されていますか? → 接続を確認してください。
	光デジタルケーブルを折り曲げていませんか? 光デジタルケーブルを折り曲げると破損することがあります。 → ケーブルを確認してください。
突然電源が切れた	オフタイマー機能を使っていませんか?
	設定メニューで省電力機能を設定していませんか? → 設定メニューを確認してください。
モニター部の上部や液晶パネル 面が熱くなる	モニター部の上部や液晶パネル面は温度が高くなりますが、故障ではありません。また、性能、品質には問題ありません。
画面が変わっても、変わる前に 表示されていた画像の残像が表 示される	静止画状態が続くと、画面を切り換えたときに静止していた画像が残像と なって見える場合がありますが、しばらくすると消えていきます。液晶パネ ルの特性であり故障ではありません。

トラブル時の対処(つづき)

デジタル放送

デジタル放送全般

症状	原因や対処
映像や番組表が表示されるまで に時間がかかる	多少の時間がかかる場合があります。特に、電源コードを抜き差ししたときは、 しばらく時間がかかります。
デジタル放送だけが映らない / 映りが悪い	電波の種類(BS、110度 CS、地上デジタル)に適合したアンテナを使用していますか?
	衛星デジタル放送の場合、地域に適したサイズ(口径)のアンテナを使用していますか?
	アンテナをさえぎる障害物はありませんか?
	BS デジタル、110 度 CS デジタル放送のアンテナを直接接続している場合、 設定メニューの [アンテナ電源供給] が [供給しない] になっていませんか?
	アンテナ線は外れていませんか?
	アンテナの方向は正しいですか?
	B-CAS カードは正しく装着されていますか?
	積雪や豪雨、雷などで電波が弱くなっていませんか? または降雨対応放送にしていませんか? 降雨対応放送の場合、映像の品質は通常の場合に比べて悪くなります。
デジタル放送のチャンネルが 変えられない	録画予約や一発録画による録画の実行中ではありませんか?
ビデオコントローラーを使って デジタル放送の予約録画ができ ない	ビデオデッキの入力切換を正しく設定していますか?
	ビデオデッキの電源を「切」(待機)にしていましたか?
760	ビデオデッキ本体での予約設定が行われていて、予約待機状態になっていたり、予約が実行されていませんでしたか?
	ビデオ機種設定が正しく行われていますか?(156ページ)
	ビデオコントローラーは正しく接続・設置されていますか? (13 ページ)
	ビデオデッキによっては、電源が入ってから録画が開始されるまでしばらく 時間がかかる場合があります。
	ビデオテープの録画防止用のツメは折れていませんか?
未読の「お知らせ」がなくなっ ている	「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」については、最大数を超えて受信した場合は削除されることがあります。(67 ページ)
	[ボード] には、そのとき受信したものしか表示されません。
	[設定の初期化] をしませんでしたか? (160 ページ)
光デジタル音声が出ない	[光デジタル音声出力] の設定は、接続する機器に合わせて正しく設定されていますか?(132ページ)
有料放送が視聴できない	B-CAS カードは正しく挿入されていますか?
	有料放送を視聴するための手続きはされていますか?
	電話回線の接続や設定は正しいですか?(8、175ページ)

デジタル放送全般(つづき)

症状	原因や対処
「放送局からのお知らせ」が 見られない	B-CAS カードは正しく挿入されていますか?
特定のチャンネルの映像や音声 が出ない	アンテナとの接続にデジタル放送に非対応のケーブルなどを使用していませんか? 携帯電話など、本機の受信周波数帯域に相当する周波数を使用している機器の影響によって、映像や音声が出なくなる場合があります。デジタル放送に対応したケーブルなどを使用してください。
引越しをしたら、データ放送や 字幕が表示されなくなった	データ放送用の地域設定は正しいですか? → 「郵便番号と地域の設定」(143 ページ)を行ってください。
再生中に、不自然なブロックノ イズ(映像が小さなブロックの 集まりで表示される)が見える ときがある	次の場合に発生することがありますが、故障ではありません。 ・元の画像にブロックノイズがすでにある場合 ・降雨対応放送の映像の場合 ・天候などにより、受信状態が悪化した場合 ・画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合 ・i.LINKで対応していない信号の入力があった場合

地上デジタル放送の受信や予約など

症状	原因や対処
地上デジタル放送がまったく受信できない /地上デジタルの番組表、チャンネル一覧などが表示されない /本体の放送切り換えボタンを 押しても地上デジタル放送に変わらない	放送は行われていますか? → 地上デジタル放送が行われているか、最寄りの放送局にお問い合わせください。 地上デジタル放送用アンテナは正しく接続されていますか? アンテナの方向は正しいですか? → アンテナレベルの数値が小さい場合は、アンテナの方向調整をしてください。(25 ページ) B-CAS カードは正しく挿入されていますか? 初期スキャンを行いましたか?(163 ページ)受信できるチャンネルについては、「チャンネル一覧」(43 ページ)で確認してください。 共聴システムをで使用の場合、共聴システムは地上デジタル放送に対応(パススルー方式)になっていますか? → ケーブルテレビの場合はご契約のケーブルテレビ会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問い合わせください。
一部の地上デジタル放送が受信 できない	放送は行われていますか? → 上記の方法で確認してください。
引越しをしたら、地上デジタル 放送が受信できなくなった	県外に引越した場合は初期スキャン(163ページ)、県内で引越した場合は 再スキャン(164ページ)を行ってください → 上記の「地上デジタル放送がまったく受信できない」も確認してください。

トラブル時の対処(つづき)

地上デジタル放送の受信や予約など(つづき)

症状	原因や対処
複数台のテレビで、数字ボタン のチャンネルまたは枝番(41 ページ)が異なっている	初期スキャンなどを行った時間が異なる場合は、同じにならない場合があります。本機を複数台お使いの場合は、初期スキャン(163ページ)を同時に行ってください。
	異なるメーカーのテレビでは、同じにならない場合があります。
[地上 D アンテナレベル] 画面 では受信できるチャンネルが、 それ以外のときには受信できな い	再スキャンを行ってください。(164 ページ)
数字ボタンに設定してあった放送局が、別の放送局に変わって / 以前選局できた放送がなくなっている	放送変更があった場合、放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更される場合があります。 → 「本機に関するお知らせ」(67ページ)を確認してください。
受信できなくなった放送局が番 組表表示などから消えない	初期スキャンを行ってください。(163 ページ)
チャンネルボタンでの選局時やお気に入り選局での設定時に、同じ3桁チャンネル番号のチャンネルが複数選局される	枝番(41ページ)で区別されているチャンネルではありませんか? 枝番があれば正常な動作です。 → 「チャンネル一覧」(43ページ)で枝番の有無を確認してください。
地上デジタル放送で、リモコン	初期スキャン(163ページ)を行いませんでしたか?
ボタンに手動設定したチャンネ ルが消えている	再スキャン(164ページ)で [設定内容をリセットする] を選びませんでしたか?
番組表などを表示させても、番 組名などが表示されなかった り、実際の内容と違っていたり する場合が多い	常時本機の電源を待機状態にしてください。(xiii ページ)
録画予約で、予約した番組が放送時間を繰り上げて放送されたが、[放送時間変更]を[連動する]に設定していたのに、連動して録画が行われなかった	本機は、放送時間の繰上げには対応していません。

付録

通信、双方向通信、通信設定など

症状	原因や対処
ダイヤルアップ通信ができない	電話回線は正しく接続されていますか?
	[通信環境設定] は、[ダイヤルアップ] に設定されていますか? (180 ページ)
	[ダイヤルアップ設定](181ページ) は正しく行われていますか?
	[接続テスト](189 ページ)で、正しく通信できましたか?
イーサネット通信ができない	Ether 端子は正しく接続されていますか?
Ether 端子を使った双方向サー ビスができない	[通信環境設定] は、[イーサネット] または [イーサネット優先] に設定されていますか?(180ページ)
	[イーサネット設定] は正しく行われていますか? (186 ページ)
	[接続テスト](189 ページ)で、正しく通信できましたか?
通信速度が遅い、不安定	接続ケーブルが長すぎると、通信速度が遅くなる場合があります。
	接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場合があります。(データ量が多い場合など)
	イーサネット通信の場合、通信環境によるもの(ADSL の場合は局から遠いなど)ではありませんか?
	回線が混んでいるためではありませんか?
ダイヤルアップ通信がすぐに切 断される	[通信自動切断設定](159ページ)が設定されていませんか? また、設定時間が短くはありませんか?
通信が勝手に切れてしまう	[通信自動切断設定](159ページ)が設定されていませんか? また、設定時間が短くはありませんか?
	[通信確認メッセージ設定](158 ページ)を行うと、通信切断前に確認画面を表示させることができます。

RGB 入力時

症状	原因や対処
次のような画面が表示される	
RESI ENGLY M: UMME M: UMME M: UMME	コンピュータの電源が入っているか確認してください。
HOUSE TO THE MANAGEMENT OF MAN	入力されている信号が周波数仕様の範囲外であることを示す表示です。 グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な表示モードに変更し てください。詳しくはグラフィックスボードの取扱説明書を参照してくださ い。
画面がずれている	[画面位置](131 ページ)で調整してみてください。
画面に縦線が出ている / 画面の一部がちらついている	[クロック](131ページ)で調整してみてください。
画面全体がちらつく、にじんで いるよう見える	[フェーズ](131ページ)で調整してみてください。

メッセージ一覧

全般

代表的なエラーメッセージを説明します。(静止画などの場合は一部省略される場合があります)

メッセージ	原因	対処など
「受信できません。コード: E202」	適合したアンテナでないため。雨や雷などの気象条件により一時的に受信できない。アンテナ線が外れたり、切れたりしている。アンテナの設定値が合ってない。アンテナの方向ずれや故障。	 ・放送に適合したデジタル放送用アンテナであることを確認してください。 ・アンテナの接続や設定が合っているかどうか確認してください。 ・アンテナ線を確認してください。 ・アンテナの方向を確認してください。 選局しているチャンネルでの放送が休止中の場合も表示されることがあります。
「このチャンネルはご覧になれません。コード:E210」	・部分受信サービスを選局したため。	本機が対応していないため、受信できません。
「電波の受信状態が良くありません。クイックメニューから降雨対応放送に切り換えられます。コード: E201」	・気象条件などにより信号レベルが下がり、降雨対応放送切換が可能な状態になったため。	・降雨対応放送に切り換えることができます。 (212 ページ)
「現在放送されていません。コード: E203」	・選局したチャンネルでの放送が休止中。 ・放送時間が終了している。	・番組表などで放送時間を確認してください。・放送中のチャンネルを選局してください。・雨や雷などの気象条件により、一時的に受信できない場合も表示されることがあります。
「放送チャンネルではないためで 覧になれません。コード: E200」	・通信など通常の放送形態でないチャンネルを選局した。・ホテル客など特定の視聴者向けのサービスとして放送しているチャンネルを選局した。	・通常の放送チャンネルを選局してください。
「ご案内チャンネルに切り換えますか?」	・選局した有料の放送事業者またはチャンネルが未契約の場合。	選んだチャンネルの契約のしかたなどをご覧になる場合は、「ご案内チャンネル」に切り換えてください。
「表示するチャンネルがありません。」	・番組表または番組チェックで、表示 するチャンネルがまったくないため。	放送切換ボタンやメディアボタンで表示できるチャンネルを選んでください。
「B-CAS カードが正しく挿入されていません。B-CAS カードをご確認ください。」	・B-CAS カードが挿入されていない、 または正しく挿入されていない。	・カードを抜き差ししてください。 ・B-CAS カードの装着を確認してください。
「B-CAS カードの交換が必要です。B-CAS カスタマーセンターへご連絡ください。コード:6400 または 6581」	・B-CAS カードが故障している、または交換の必要がある。	・カードを抜き差ししてください。・それでも正常にならない場合は、B-CAS カスタマーセンターにお問い合わせください。
「この B-CAS カードはご使用に なれません。B-CAS カスタマー センターへご連絡ください。コー ド: A104 または A105 または A106 または A107」	・B-CAS カードが登録されていない。	・B-CAS カードの登録を行ってください。 B-CAS カスタマーセンターにお問い合わせ ください。
「この IC カードはご使用になれません。使用可能な B-CAS カードを挿入してください。」	・付属の B-CAS カード以外のカード を挿入している。	・付属の B-CAS カードを挿入してください。

全般(つづき)

メッセージ	原因	対処など
「この IC カードはで使用になれません。使用可能なカードを挿入してください。コード:EC01」	・この IC カードは無効です。	・付属の B-CAS カードを挿入してください。
「この B-CAS カードはで使用に なれません。コード: A1FF また は A102」	・使用できない B-CAS カードを挿入 している。	・付属の B-CAS カードを挿入してください。
「B-CAS カードが故障しています。」	・B-CAS カードの故障、または交換 が必要な場合。	・B-CASカードの交換は、B-CASカスタマーセンターへで連絡ください。
「この番組には視聴制限があります。」	・設定されている視聴年齢を超えた番組を選局した。 ・設定した購入限度額よりも高い料金の番組を選局した。	・ご覧になる場合は暗証番号を入力してください。(139ページ)
「番組に視聴制限があるためご覧になれません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。コード:8903 または8503 または8503 または8503 または	・選んだチャンネル (番組) の視聴地 域が限定されているため、視聴でき ない。	・詳しくは、ご覧のチャンネルのカスタマー センターへご連絡ください。
「番組購入情報がいっぱいのため、 新たに購入ができません。電話回 線の接続をご確認の上、カスタ マーセンターへご連絡ください。 コード:8109」	・B-CAS カード内のペイ・パー・ ビュー購入履歴メモリがいっぱいに なっている。	・「番組購入情報の送信」を行ってください。 (65 ページ)
「購入受付時刻を過ぎたためご覧になれません。コード:8108」	・ペイ・パー・ビューの購入可能時間 が終了したため。	 ・番組によっては、購入できる時間が番組開始からある時間までに限られている場合があります。その場合は、それ以降は購入できません。 ・別の時間帯でも放送していて購入できる場合があります。詳しくは、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターに確認してください。
「データが受信できません。コード: E400」	・データ放送の情報が取得できない場合。	・選局し直してください。
「データを表示できません。コード:E401」	・本機では対応していないデータ放送 の場合。	・このデータは受信できません。
「データの表示に失敗しました。 コード:E402」	データ放送を表示中に何らかのエラーが生じた場合。	・選局し直してください。
「ダイヤルトーンの検出ができません でした。電話機コードが正しく接続されているかをご確認ください。」	・ダイヤルトーンの検出ができなかっ たため。	・「電話回線の接続」(8ページ) および [電話回線設定] (175ページ) で、接続・設定の状態を確認してください。
「接続に失敗しました。電話回線 の設定 をご確認ください。」	・電話回線を使用した通信ができなかったため。	・「電話回線の接続」(8ページ) および [電話回線設定] (175ページ) で、接続・設定の状態を確認してください。
「サーバに接続できませんでした。」	回線が混みあっているなどで、接続ができず認証ができなかったため。	・電話回線の接続・設定(8ページ、175ページ)および [ダイヤルアップ設定] (181ページ) で、接続・設定の状態を確認してください。

メッセージ一覧(つづき)

i.LINK に関するメッセージ

メッセージ	原因	対処など
「選ばれた機器は i.LINK 接続されていません。」	・一度登録された i.LINK 機器の i.LINK ケーブルが外れている	・i.LINK 接続の状態を確認してください。
「選ばれた機器に i.LINK 接続できません。」	・i.LINK 操作パネルの機器リストで選んだ機器への接続に失敗した。 ・i.LINK 操作中に接続変更があり、その接続処理に失敗した。	・i.LINK 機器の接続を確認してください。 ・もう一度操作パネルでこの機器を選び直してください。 ・相手機器の電源を入れ直してください。 ・相手機器の i.LINK 設定を確認してください。
「i.LINK 機器が登録されていません。」	・i.LINK 機器が登録されていません。	・i.LINK 接続、設定を行ってください。(14 ページ、152 ページ)
「ブロードキャスト出力機器はあ りません。」	ブロードキャスト出力している機器 がない。	・i.LINK 接続機器を確認してください。
「現在入力されているブロード キャスト信号には対応していません。」	対応されていないブロードキャスト 信号を入力したため。	・この機器から出力されている信号は本機では受信できません。 ・本機が対応する信号を出力する i.LINK 機器を接続してください。
「i.LINK 機器の接続に変更がありました。接続状態を確認しています。」	i.LINK ケーブルが外れている、また は接続が不十分。i.LINK 接続に変更があった。	・接続状態を確認中です。1分たっても終了しない場合は、 機器の接続、設定を確認してください。
「i.LINK 機器の接続を確認してください。」	・i.LINK 機器との接続が正しくない。	・i.LINK機器はループ状態に接続できません。 正しく接続してください。
	・i.LINK 機器を 64 台以上接続してい る。	・64 台以上の i.LINK 機器接続はできません。 63 台以下にしてください。
「外部機器から接続されています。」	・外部の i.LINK 機器から接続されて いるため、i.LINK 操作ができません。	・i.LINK 機器を操作するには、外部機器から 本機への i.LINK 接続を終了させてくださ い。
「使用可能な帯域を超えているため操作できません。他の機器の接続をはずしてご使用ください。」	・使用する帯域が確保できないため信号の通信ができません。	・使用していない i.LINK 機器でブロードキャスト出力設定されている場合は、ブロードキャスト出力を [切] にしてください。・同時使用する機器の数を少なくしてください。・接続機器の電源プラグを抜き差ししてください。
「対応したデジタル信号が入力さ れていません。」	・ DV 機器などフォーマットの異なる 機器をつないだため。	・DV 機器などフォーマットの異なる機器は、 接続してもデータのやりとりなどはできま せん。
「i.LINK 制御機能が正しく動作していません。番組を正常に送受信できない場合があります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」	・i.LINK 処理に用いる内部情報が壊れ ているため。	・お買い上げの販売店にエラー表示をご説明のうえ、修理をご相談ください。
「i.LINK モードでは切り換えられません。」	・静止画や番組表、番組チェック、選局プラス、2画面などのリモコン操作をしたため。	・i.LINK モードを終了してから、選局などの 操作をしてください。
「録画機器が操作を受け付けません。録画機器を確認してください。」	・録画機器の制御ができないため。	・録画機器側が外部制御できない設定になっていないか確認してください。録画機器の 取扱説明書を確認してください。
「接続機器の電源を入れてください。」	・接続機器の電源の制御ができないため。	・接続機器本体の操作で電源を入れてください。

行 弱

電話回線や Ether 端子を使った通信に関するメッセージ

メッセージ	原因	対処など
「本機にルート証明書が設定され ていないため、サーバに接続でき ません。」	・本機にルート証明書が設定されていない。	・ルート証明書を確認してください。
「現在設定されているルート証明 書ではサーバの安全性を確認でき ないため、接続できません。」	・ルート証明書は本機内に設定されているが、接続先のサーバ証明書との検証が取れない。	・ルート証明書を確認してください。
「現在設定されているルート証明 書の有効期限が切れているため、 サーバに接続できません。」	・ルート証明書の有効期限が切れている。	・ルート証明書を確認してください。
「サーバの証明書の有効期限が切れているため、接続できません。」	・接続先の証明書が有効期限切れになっている。	・接続先の安全性に問題があります。 本機は、一部の接続先については、安全性 の確認ができない場合、接続を行いません。 (動作は正常です)
「サーバの証明書には表示する ページの名前が含まれていないた め、接続できません。」	サーバ証明書に表示しようとしているページの名前がない。	・接続先の安全性に問題があります。 本機は、一部の接続先については、安全性 の確認ができない場合、接続を行いません。 (動作は正常です)
「サーバの証明書の不正が検出されたため、接続を中断します。」	・接続先の証明書が改ざんされている。	・接続先の安全性に問題があります。 本機は、一部の接続先については、安全性 の確認ができない場合、接続を行いません。 (動作は正常です)
「サーバの証明書に問題があるため、接続を中断します。」	・認証エラーが発生した。	・接続先の安全性に問題があります。 本機は、一部の接続先については、安全性 の確認ができない場合、接続を行いません。 (動作は正常です)
「接続できません。通信環境設定 をご確認ください。」	・本機の通信環境設定が正しく設定されていない。	・本機の通信環境設定を正しく設定し直してください。(180ページ)

降雨対応放送に切り換えるには


衛星を利用した放送では、雨や雪などの影響で衛星からの電波が弱まり、放送が受信できなくなる場合があります。その場合、BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送では、降雨対応放送を行うことがあります。

BS デジタルまたは 110 度 CS デジタル放送を選んでいるとき に、右のメッセージが表示された場合は、降雨対応放送に切り 換えることができます。

電波の受信状態が良くありません。 クイックメニューから降雨対応放 送に切り換えられます。


1 を押す

クイックメニューが表示されます。

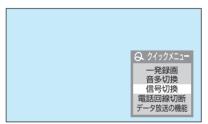

- ❖ 電波が強くなると、自動的に降雨対応放送から通常の放送に戻ります。
- ❖ 降雨対応放送は、通常の放送に比べて画質などの 品位が落ちる場合があります。
- ❖ 録画予約や一発録画の実行中は、この操作で降雨 対応放送に切り換えることはできません。(自動的 に切り換えられることはあります)

2 △ ✓ で[降雨対応放送切換]を選び、

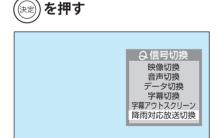

4 (全) で [降雨対応放送] を選び、 (学) を 押す



降雨対応放送に変わります。

通常の放送に戻すときは、同じ手順で [通常の放送] を選んでください。

5 ※ を押す

アイコン一覧

番組についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
テレビ	テレビ放送	サラケンド	サラウンド音声放送
ラジオ	ラジオ放送	HD	デジタルハイビジョン放送
データ	データ放送	SD	デジタル標準テレビ放送
0	番組連動データ放送がある場合	字幕	字幕放送
16:9	画面の横と縦の比が 16:9 の信号	信号 切換	複数の映像、または音声またはデータがある 場合
4:3	画面の横と縦の比が4:3の信号	ペイパー ビュー	ペイ・パー・ビュー番組
ステレオ	ステレオ音声放送	年令	視聴年齢制限が設定されている番組の場合
二重音声	二重音声放送		

お知らせ、予約、録画、ライブラリ、その他についてのアイコン

アイコン	説明	アイコン	説明
\boxtimes	未読の「お知らせ」	G÷ ⊐Ľ-	光デジタル録音できます
	既読の「お知らせ」	G÷ ⊐Ľ-	録画購入すれば光デジタル録音できます
0	予約	G•X	光デジタル録音できません
🕘 重複	予約が重なっています	A	ライブラリの番組にロックをかけた場合
⊐ ピ −	アナログ録画できます	0	地上デジタル放送選局時または画面表示ボタンを押したときで再スキャン操作をおすすめする場合(164ページ)
⊐Ě −	録画購入すればアナログ録画できます	製	非リンク型サービス(通信番組)(51 ページ)
⊐ <u>F</u> -	アナログ録画できません	副	SSL などの暗号通信をしている場合 (51 ページ)
¬₽-	デジタル録画できます	$\mathbf{Q}_{\mathbf{z}_{+}}$	登録発呼の予約設定をしている場合(55ページ)
D.¥	録画購入すればデジタル録画できます	QX X	登録発呼の予約設定して3回接続に失敗した場合(55ページ)
<u> </u>	1回のみデジタル録画できます		
로	デジタル録画できません		

地上アナログ放送の自動設定一覧表

[チャンネル設定] の [地上 A 自動設定] (162ページ) を設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動定されます。

この表にない放送局を設定するときは、[手動設定](167ページ)で設定してください。

- ❖ お住まいの地域がこの表にない場合は、近くの地域名・都市名で設定してください。正しく設定できないときは[手動設定]で設定してください。
- ❖ この表の地域名・都市名を指定して自動設定を行っても、アンテナの向きや高層物などの影響によって、正しく受信できない場合があります。その場合は、「正しく受信できないときは」(224ページ)をご覧ください。
- ❖ ソフトウェアのバージョンアップによって、この表の内容(自動設定される内容)が変わる場合があります。

地都地り放送

地方名	都道府県名	地域·都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1			
			2	NHK教育	2	2
			3			
			4	テレビ北海道 (T V h)	33	33
			5	北海道文化放送	37	37
		旭川	6	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39
			7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
			8	(0.17)		
			9	NHK総合	9	9
			10			
			11	北海道放送 (HBC)	11	11
			12			
			1			
			2	NHK教育	2	2
			3	北海道テレビ放送 (HTB)	39	39
			4	北海道文化放送 (UHB)	41	41
		釧	5			
		路	6			
		∓	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
			8			
			9	NHK総合	9	9
			10	北海道放送		
	北		11	11	11	
北海	海道		12			
道			1			
	北部		2	NHK教育	2	2
			3			
			4	北海道テレビ放送 (HTB)	61	61
		北	5	北海道文化放送 (UHB)	59	59
		見	6			
			7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
			8			
			9	NHK総合	9	9
			10	小海滨井井		
			11	北海道放送 (HBC)	53	53
			12	小洋洋花木		
			1	北海道放送 (HBC)	1	1
			2			
			3		_	_
			4	NHK総合 札幌テレビ放送	3	3
			5	札幌テレビ放送 (STV)	5	5
		網	6	北海道文化放送	n	n
		走	7	(UHB)	2	2
			8	北海道テレビ物送	0.5	0.5
			9	北海道テレビ放送 (HTB)	35	35
			10			
			11			
		1	12	NHK教育	12	12

名	府県名	都市名	コンボタン	局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	ンネル	の番号表示
			1			
			2	北海道文化放送 (UHB)	26	26
			3			
			4	NHK総合	28	28
			5			
		稚	6	札幌テレビ放送 (STV)	22	22
		内	7	JL V= V4 = 1 12+E V4		
			8	北海道テレビ放送 (HTB)	24	24
			9	北海道放送		
			10	(HBC)	10	10
			11			
			12	NHK教育	30	30
			1	北海道文化技法	00	00
			2	北海道文化放送 (UHB)	26	26
			3			
	北		4	NHK総合	4	4
	海		5	札幌テレビ放送		
	道	名寄	6	札幌テレビ放送 (STV)	6	6
	北	,	7	北海道テレビ放送	24	24
	部		8	北海道テレビ放送 (HTB)	24	24
			9	北海道放送	10	10
			10	(HBC)		
北			11	NHK教育	12	12
海			12	NTT TAKE	12	12
道			2	NHK教育	2	2
			3			
			4			
			5	北海道文化放送	62	62
		根	6	北海道文化放送 (UHB) 北海道テレビ放送 (HTB)	60	60
		室	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
			8	(317)		
			9	NHK総合	9	9
			10			
			11	北海道放送 (HBC)	11	11
			12	, , , <u> </u>		
			1	北海道放送 (HBC)	1	1
			2			
			3	NHK総合	3	3
	北		4	テレビ北海道 (T V h)	17	17
	海		5	テレビ北海道 (TVh) 札幌テレビ放送 (STV)	5	5
	道・	札	6			
	南部	幌	7	北海道文化放送 (UHB)	27	27
	(l)		8			
			9			
			10	北海道テレビ放送 (HTB)	35	35
			11			
			12	NHK教育	12	12

	チャンネル	画面の番号表示		地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
							1	北海道文化放送	27	27
+	26	26					2	(UHB)		
+							3	北海道テレビ放送 (HTB)	35	35
1	28	28					4	NHK総合	4	4
1							5	テレビ北海道 (T V h)	21	21
1	22	22				趣	6	北海道放送(HBC)	6	6
1						館	7	(1123)		
	24	24					8			
1							9			
	10	10					10	NHK教育	10	10
							11			
	30	30					12	札幌テレビ放送 (STV)	12	12
							1	北海道文化放送 (UHB)	32	32
	26	26					2			
							3	北海道テレビ放送 (HTB)	34	34
	4	4					4	NHK総合	4	4
			1				5			
	6	6			北海道・南部	帯	6	北海道放送 (HBC)	6	6
						広	7			
	24	24	1				8			
							9			
	10	10					10	札幌テレビ放送 (STV)	10	10
			1				11			
	12	12		北海				NHK教育	12	12
				海道			1			
	2	2			部		2	NHK教育	49	49
							3			
							4	北海道テレビ放送 (HTB)	61	61
	62	62				苫	5	北海道文化放送 (UHB)	53	53
	60	60				小牧	6			
	7	7				12	7	札幌テレビ放送 (STV)	57	57
							8			
	9	9					9	NHK総合	51	51
							10			
	11	11					11	北海道放送 (HBC)	55	55
							12	テレビ北海道 (T V h)	47	47
	1	1					1			
							2	NHK教育	2	2
	3	3					3			
	17	17					4	北海道テレビ放送 (HTB)	4	4
	5	5					5	北海道文化放送 (U H B)	26	26
						小	6			
	27	27				樽	7	札幌テレビ放送 (STV)	7	7
							8			
_1							9	北海道放送 (HBC)	9	9
	35	35					10			
							11	NHK総合	11	11
	12	12					12	テレビ北海道 (T V h)	24	24

[2004年5月1日現在]

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局局名名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示		地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局局名名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示	地方名
			2	NHK教育	2	2					2	NHK総合	2	2	
			3	こしば 化海道							3				
北	北海		4	テレビ北海道 (TVh) 北海道文化放送	29 37	29 37						4	岩手朝日テレビ	62	62
海道	道・	室	5 6	(UHB) 北海道テレビ放送	39	39					6	岩手めんこいテレビ	60	60	
坦	南	蘭	7	(HTB) 札幌テレビ放送 (STV)	7	7	Н			釜石	7	270000000			
	部		8	(STV)							8	テレビ岩手	58	58	
			9	NHK総合	9	9					9				
			10	11. V= >V+ 4E >V							10	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	10	10	
			11	北海道放送 (HBC)	11	11			岩		11				
			12	青森放送	1	1			手		12	NHK教育	12	12	
			2	(RAB)		<u> </u>	Н				2	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	2	2	
			3	NHK総合	3	3					3	(IBCFUE)			
			4	青森朝日放送 (ABA)	34	34					4	岩手朝日テレビ	27	27	
			5	NHK教育	5	5					5	NHK総合	5	5	
		青	6							二戸	6				
		森	7							P	7	W. Z. W. / - I	29	29	
			8								8	岩手めんこいテレビ	29	29	
			10								10	テレビ岩手	37	37	
			11				Ш				11				
			12	青森テレビ (ATV)	38	38					12	NHK教育	12	12	
			1				Ш				1	東北放送 (TBCテレビ)	1	1	
			2	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	2	2		東			2				東
			3	テレビ岩手	37	37		北			3	NHK総合	3	3	北
		八戸	5	岩手めんこいテレビ	29	29					5	NHK教育	5	5	
			6	岩手朝日テレビ	27	27				仙	6	NIINAA	, ,	,	
東北	青森		7	NHK教育	7	7				台	7	東日本放送	32	32	
			8								8				
			9	NHK総合	9	9	Ш				9	宮城テレビ放送 (ミヤギテレビ)	34	34	
			10	青森朝日放送 (ABA) 青森放送	31	31					10				
			11	TANA (RAB)	11	11					11	// / H-W	- 10	- 10	
			12	(ATV)	33	33					12	仙台放送 東北放送	12 59	12 59	
			2								2	(TBCテレビ)			
			3								3	NHK総合	51	51	
			4	NHK総合	4	4					4				
			5	青森朝日放送							5	NHK教育	49	49	
		む	6	(ABA)	56	56			宮城	石巻	6	*****	C1	C1	
		2	7	青森テレビ	58	58					7	東日本放送	61	61	
			9	(ATV)							9	宮城テレビ放送 (ミヤギテレビ)	55	55	
			10	青森放送 (RAB)	10	10					10	(2(4)02)			
			11	(11,112)							11				
			12	NHK教育	12	12					12	仙台放送	57	57	
			1	テレビ岩手	35	35					1				
			2								2	NHK総合	2	2	
			3	NHK総合	4	4					3	東北放送	4	4	
				14111466	-	_					5	(TBCテレビ)			
			5							気仙					
	岩	盛	5 6	アイビーシー岩手放送	6	6					6	仙台放送	6	6	
	岩手	盛岡		アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ)	6	6					6 7	仙台放送	6	6	
			6	アイビーシー岩手放送 (IBCテレビ) NHK教育	6	6				仙		仙台放送 東日本放送	6 43	6	
			6 7							仙	7			43	
			6 7 8							仙	7				

				[2004年5月1	ᆸᅸ	見在]
地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1			
			2	NHK教育	2	2
			3			
			4			
			5	秋田朝日放送	31	31
		秋	6			
		田	7			
			8	N111124000	0	
			10	NHK総合	9	9
			11	秋田放送 (ABSテレビ)	11	11
			12	(ABSテレビ) 秋田テレビ (AKT)	37	37
			1	青森放送 (RAB)	1	1
			2	(KAB)		
			3			
			4	NHK総合	4	4
			5	秋田朝日放送	59	59
	秋	大	6	秋田放送 (ABSテレビ)	6	6
	田	館	7			
			8	NHK教育	8	8
			9			
			10			
			11	秋田テレビ	57	57
			12	秋田テレビ (A K T)	5/	57
_		大曲•横手	2	NHK教育	43	43
東北			3	WILLIAM	40	10
			4			
			5	秋田朝日放送	41	41
			6			
			7			
			8			
			9	NHK総合	45	45
			10	孙田林兴		
			11	秋田放送 (ABSテレビ) 秋田テレビ (AKT)	47	47
			12	(AKT)	51	51
			1			
			3			
			4	NHK教育	4	4
			5			
		ш	6	テレビュー山形 (TUY)	36	36
		形	7			
			8	NHK総合	8	8
			9	11. W. AL W.		
			10	山形放送 (YBC山形放送)	10	10
			11	さくらんぽテレビジョン (さくらんぽテレビ)	30	30
	山形		12	山形テレビ	38	38
			2	山形放送 (YBC山形放送)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			4	TO THE TOTAL OF TH		
		**	5			
		鶴岡	6	NHK教育	6	6
		酒	7			
		田	8	テレビュー山形 (TUY)	22	22
			9			
			10			
			11	さくらんぼテレビジョン (さくらんぼテレビ)	24	24
			12	山形テレビ	39	39

地	都	地	IJ	放	チ	画
方名	道府	域・	チョ	送局	ナヤンネ	面の
	県名	都市	ンボ	名	ネル	番号
		名	タン	※カッコ内は画面に		表示
				略号で表示される場合		
			1			
			2	さくらんぽテレビジョン (さくらんぽテレビ)	60	60
			3			
			4	NHK教育	50	50
			5	テレビュー山形		
		米沢	7	テレビュー山形 (TUY)	56	56
			8	NHK総合	52	52
			9			
			10	山形放送 (YBC山形放送)	54	54
			11			
	山		12	山形テレビ	58	58
	形		1			
			2	NHK教育	2	2
			3	さくらんぽテレビジョン	00	00
			4	さくらんぽテレビジョン (さくらんぽテレビ)	28	28
		,,,	5	テレビュー山形 (TUY)	26	26
		新庄	7	(TUY)		
			8			
			9	NHK総合	9	9
			10			
			11	山形放送 (YBC山形放送)	11	11
東			12	山形テレビ	58	58
北			1			
			2	NHK教育	2	2
			3			
			4	テレビュー福島	31	31
		福島	5	信息のカニエビ	22	22
		郡	6	福島中央テレビ	33	33
		Ц 7 8 9 10 福島加 (К)				
				NHK総合	9	9
				福島放送	35	35
			11	福島テレビ (FTV)	11	11
			1			
			2			
			3			
			4	NHK総合	4	4
	福	い	5	45 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		-
	島	わ	6	福島中央テレビ	58	58
		き	7	テレビュー福島 福島テレビ (FTV)	62 8	62 8
			8	(FTV)	0	<u> </u>
			9	NHK教育	10	10
			11			
			12	福島放送 (KFB)	60	60
			1	NHK総合	1	1
			2			
			3	NHK教育	3	3
			4	テレビュー福島	47	47
		会	5	短点ニービ		
		津	6	福島テレビ (FTV)	6	6
		若松	7	標点上土土・・・	07	07
			8	福島中央テレビ	37	37
			9	福島放送	41	41
			10	(KFB)	41	41
			12			
			12			

地方名	都道府県名	地域・都市	リモコンボ	放 送 局 名	チャンネル	画面の番号	
	74	名	ハタン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	,,,	表示	
			1	NHK総合	44	1	
			2				
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	46	3	
			5	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	42	4	
		nk.	6	東京放送(TBS)	40	6	
		水戸	7	(185)			
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	38	8	
			9				
			10	テレビ朝日	36	10	
	茨		11				
	城		12	テレビ東京	32	12	
			1	NHK総合	52	1	
			3	NHK教育	50	3	
			4	日本テレビ放送網	54	4	
			5	(日本テレビ)	· ·	Ė	
		 	6	東京放送(TBS)	56	6	
		立	7				
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8	
			9				
			10	テレビ朝日	60	10	
			11				
関東			12	テレビ東京	62	12	
米			1	NHK総合	29	1	
			2				
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	27 25	3	
		宇	5	(日本テレビ)	31	31	
			6	東京放送	23	6	
		都宮	7	(TBS)			
		占	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	21	8	
	栃		9	()))			
	木		10	テレビ朝日	19	10	
			11				
			12	テレビ東京	7	12	
			1	NHK総合	40	1	
			2	N L V *A-	20	2	
			3	NHK教育 日本テレビ放送網 (日本テレビ)	30	3	
			4	(日本テレビ)	33	31	
		 	6	東京放送	42	6	
		板板	7	(100)			
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	45	8	
			9				
			10	テレビ朝日	59	10	
			11				
			12	テレビ東京	61	12	
			1	NHK総合	52	1	
			2		F0.		
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	50	3	
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ) 放送大学	54 40	40	
	群	٠,,	6	放送大学東京放送	56	6	
	群 馬	前橋	7	(TBS) テレビ埼玉	38	38	
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	58	8	
			9	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
			10	テレビ朝日	60	10	
			11	群馬テレビ	48	48	
				12	テレビ東京	62	12

地	都	地	IJ	放	チ	画
方名	道府	域	Ŧ	送 局	チャンネ	面の
	県名	都市	コンボタン	名	ネル	番号
		名	タン	※カッコ内は画面に		表示
				略号で表示される場合		
			1	NHK総合	51	1
			2			
			3	NHK教育 日本テレビ放送網	57	3
			4	(日本テレビ)	53	4
	群	桐	6	放送大学東京放送	40 55	40 6
	馬	生	7	(TBS)	-	
			8	マジラシデジョン	35	8
			9			
			10	テレビ朝日	59	10
			11	群馬テレビ	41	48
			12	テレビ東京	61	12
			1	NHK総合	1	1
			3	NHK教育	3	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	4	4
		4	5	放送大学	16	16
		さい	6	東京放送 (TBS)	6	6
		たま	7	テレビ埼玉	38	38
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	8	8
			9	テレビ朝日	10	10
			10	群馬テレビ	48	48
関	埼		12	テレビ東京	12	12
東	玉		1	NHK総合	33	1
			2			
			3	NHK教育	35	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	25	4
		熊谷・児玉	5	東京放送	00	
			7	(TBS) テレビ埼玉	23	38
			8	, D C 2013	20	00
			9	フジテレビジョン (フジテレビ)	21	8
			10	テレビ朝日	19	10
			11	群馬テレビ	48	48
			12	テレビ東京	17	12
			1	NHK総合	14	1
			2	NHK教育	49	3
			3	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	16	4
			5	(ロ本テレビ)		
		秩	6	東京放送(TBS)	18	6
		父	7	テレビ埼玉	47	38
			8	フジテレビジョン (フジテレビ)	29	8
			9	_ 2## F	20	10
			10	テレビ朝日	38	10
			11	テレビ東京	44	12
			1	NHK総合	1	1
			2			
			3	NHK教育	3	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	4	4
		7	5	放送大学東京放送	16	16
	千葉	葉	6	果	6	6
	未	船橋	7 8	(エVKテレビ) フジテレビジョン (フジテレビ)	42 8	42 8
			9	(フジテレビ) 千葉テレビ放送 (CTC)	46	46
			10	(CTC) テレビ朝日	10	10
			11			

画面に される場合	チャンネル	画面の番号表示		
総合	51	1		l
教育	49	3		
ご放送網 レビ)	53	4		
L 1M				
t送 S)	55	6		
ゴジョン				
ごジョン ・レビ) ・ビ放送	57	8		
・ビ放送 C) 朝日	39 59	10		
#71 LJ	- 55	10		
東京	61	12		
総合	1	1		
				1
教育	3	3]
ビ放送網 - レビ)	4	4		
Jタンテレビ レビ)	14	14		
対送 S)	6	6		
申奈川 テレビ)	42	42		
ごジョン ・レビ)	8	8		
ビ放送 C)	46	46		
朝日	10	10		
埼玉	38	38		
東京	12	12		
総合	33	1		
教育	29	3		
ビ放送網	35	4		
・レビ) リタンテレビ ・レビ)	40	14		
友送	37	6		
s)				
ヹ゙ジョン ・レビ)	31	8		
朝日	45	10		
東京	62	12		
総合	49	1		
教育 ご放送網	47	3		
ご放送網 レビ) Jタンテレビ	51	4		
リタンテレビ レビ) 女送	61	14		
效送 S)	53	6		
: ジョン レビ)	55	8		
レロ)	+	Ť		
朝日	57	10		
東京	59	12		
総合	1	1	1	Ī
教育	3	3		
ビ放送網 ・レビ)	4	4		
· · · · ·				
(送 S) (季)	6	6		
・奈川 ・レビ) ・ジョン	42	42		
レビ) ビ放送	8	8		
		_		
#1 다	10	10		
東京	12	12		
1	レビリン ジョン レビ) ご放送 CO) 明日	ジョン レビ) ゴ放送 C) 明日 10	ジョン 8 8 で放送 46 46 別日 10 10	ジョン 8 8 ビ放送 46 46 I用日 10 10

地方	都道	地域	リモ	放送	チャン	画面
方名	府県	都	크	局名	ンネ	面の番
	名	市名	ボ	1	ル	号表
		_	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
			2	NHK総合	52	1
			3	NHK教育	50	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4
		横浜	5			
		みな	6	東京放送	56	6
		٤	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ) フジテレビジョン (フジテレビ)	48	42
			8	(フジテレビ)	58	8
			9	千葉テレビ放送 (CTC)	46	46
			11	テレビ朝日	60	10
			12	テレビ東京	62	12
			1	NHK総合	33	1
関東			2			
_			3	NHK教育	29	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	35	4
		平塚	5			
		茅	6	東京放送	37	6
		ケ崎	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ)	31	42
		""	8	フジテレビジョン (フジテレビ)	39	8
			9	テレビ朝日	41	10
			10) D C #// L	41	10
	神		12	テレビ東京	43	12
	奈川		1	NHK総合	52	1
			2			
			3	NHK教育	50	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	54	4
			5	*=#*		
		小田	6	東京放送(TBS)	56	6
		原	7	テレビ神奈川 (TVKテレビ) フジテレビジョン (フジテレビ)	46	42
			9	(ブジテレビ)	58	8
			10	テレビ朝日	60	10
			11	700400	00	10
			12	テレビ東京	62	12
			1	NHK総合	47	1
			2			
			3	NHK教育	49	3
			4	日本テレビ放送網 (日本テレビ)	51	4
			5	東京协送		_
		秦野	6	東京放送 (TBS) テレビ神奈川	53	6
			7	テレビ神奈川 (TVKテレビ) フジテレビジョン (フジテレビ)	61 55	42 8
			9	(フジテレビ)	- 55	-
			10	テレビ朝日	57	10
			11			
			12	テレビ東京	59	12
			1			
			2	WC 273		
			3	新潟テレビ21 (N T 21)	21	21
			4	テレビ新潟放送網 (TeNY) 新潟放送	29	29
甲			5	(BSN新潟放送)	5	5
信	新潟	新潟	7			
越	,9		8	NHK総合	8	8
			9	The same of		
			10	新潟総合テレビ	35	35
			11			
			12	NHK教育	12	12

地方名	都道府県名	地域・都市	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号
	76	名名	小タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	<i>,</i>	表示
			1	NHK教育	1	1
			2			
			3	NHK総合	3	3
			4			
	新	上	5 6	新潟テレビ21 (N T 21)	37	37
	潟	越	7			
			8	テレビ新潟放送網 (TeNY)	27	27
			9	新潟放送	10	10
			11	(BSN新潟放送)	10	10
			12	新潟総合テレビ	33	33
			1	NHK総合	1	1
			2			
			3	NHK教育	3	3
			5	山梨放送	5	5
	山	甲	6	(YBS) テレビ山梨 (UTY)	37	37
	梨	府	7	,5,		
			8			
			9			
			10			
甲信			11			
越			1			
			2	NHK総合	2	2
			3	長野朝日放送		
		長野	5	(ABN)	20	20
			6	テレビ信州	30	30
		<u>〔</u>	7			
		ヶ原	8			
		_	9	N H K 教育 長野放送	9	9
			10	(NBS) 信越放送	38 11	38 11
			12	旧险从还		
			1			
			2	NHK総合	44	44
			3	長野朝日放送		
		長	4	(ABN)	50	50
	長	野(善	5 6	テレビ信州	40	40
	野	光寺	7			
		要	8			
			9	N H K 教育 長野放送	46	46
			10	(NBS) 信越放送	42	42
			12	- Annual		
			1			
			2	NHK総合	44	44
			3	長野朝日放送	50	50
			5	(ABN)	30	30
		松	6	テレビ信州	48	48
		本	7			
			8			
			10	N H K 教育 長野放送	46	46
			11	(NBS) 信越放送	42	42
			12			

地	都	地	IJ	放	チ	画
方名	道府	域・	Ŧ	送局	・ヤンネ	面の
10	県	都	コンボ	名	ネル	番
	名	市名	ボタン		ル	号表
			ン 	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
			1			
			2			
			3	NHK教育	3	3
			4	NHK総合	4	4
			5			
		飯	6	信越放送	6	6
		田	7			
			8	テレビ信州	42	42
甲	長		9	長野放送	40	40
信	野		10	(NBS)	40	40
越			11	長野朝日放送		
			12	(ABN) 長野朝日放送	44	44
			1	(ABN)	61	61
			2			
			3	A	_	
			4	NHK総合	4	4
		岡公	5	/= +a+1-1/4	_	
		谷・諏	6	信越放送	6	6
		訪	7	A1 4/L	_	^
			8	NHK教育	8	8
			9			
			10	テレビ信州	59	59
			11	長野放送	17	47
			12	長野放送 (NBS)	47	47
			1	北日本放送	1	1
			3	N1111260		
			_	NHK総合	3	3
			4			
			5	チューリップテレビ	32	32
		富山	7	71-992702	32	32
			8			
			9			
			10	NHK教育	10	10
			11	IN TIT (FX FI	10	10
	_		12	富山テレビ放送 (BBT)	34	34
	富山			(BBT) 北日本放送	50	1
			1		-	
			3	NHK総合	48	3
			4		-,,	
			5			
中		_	6	チューリップテレビ	42	32
部		高岡	7			
			8			
			9			
			10	NHK教育	46	10
			11			
			12	富山テレビ放送 (BBT)	44	34
			1	(55.7)		
			2			
			3	NHK総合	4	4
			4			
			5			
		&	6	北陸放送 (MRO)	6	6
	石	金沢		北陸朝日放送		
	石川		7	(HAB)	25	25
			7 8	北陸朝日放送 (HAB) NHK教育	25 8	25 8
			8			
			8	NHK教育テレビ金沢	8	8
			8 9 10	NHK教育	8	8

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1	テレビ金沢	57	57
			2	北陸朝日放送		
			3	(HAB)	59	59
			5	NHK教育	5	5
	石川	七尾	6			
			7	石川テレビ放送 (石川テレビ)	55	55
			9	NHK総合	9	9
			10	NIIIX	3	-
			11	北陸放送 (MRO)	11	11
			12			
			1			
			2	NIUV物容	2	2
			3	NHK教育	3	3
			5			
		福	6			
		井	7			
			8	NHK総合	9	9
			9	NAK総合	9	9
			10	福井放送	11	11
中部	福		12	福井放送 (FBCテレビ) 福井テレビジョン放送 (福井テレビ)	39	39
пР	井		1			
			2			
			3			
			5			
		敦賀	6	NHK総合	6	6
			7			
			8	福井放送 (FBCテレビ)	8	8
			9	福井テレビジョン放送	20	20
			10	福井テレビジョン放送 (福井テレビ)	38	38
			12	NHK教育	12	12
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	1
			2			
			3	NHK総合	3	3
			4	中部日本放送	5	5
		岐	5 6	(CBC) 三重テレビ放送 (三重テレビ)	33	33
		阜	7	テレビ愛知	25	25
			8			
			9	N H K 教育 岐阜放送	9	9
			10	(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	37 11	37 11
	岐		11	中京テレビ放送	35	35
	阜		1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	57	57
			2			
			3	NHK総合	53	53
			5	中部日本放送	55	55
		長	6	(CBC)	55	00
		良	7			
			8			
			9	N H K 教育 岐阜放送	49	49
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	61	61
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	59	59

地士	都	地	IJ	放	チ	画
方名	道府県	域 · 都	モコン	送 局 名	ヤンネ	の
	名	市名	ボタン		ル	号表
			ン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
			1			
			2	NHK教育	2	2
			3	中京テレビ放送 (中京テレビ)	26	26
			5	NHK総合	4	4
		高	6	中部日本放送	6	6
		山	7	(CBC)		
			8	東海テレビ放送 (東海テレビ)	8	8
			9	岐阜放送		
			10	(岐阜テレビ)	38	38
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	12	12
			1	(メ〜テレ) 東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	2 26 4 6 8
			2	(東海テレビ)		
			3	NHK総合	3	3
			4	中部日本放送		
		各	5	(CBC)	5	5
	岐阜	務原	6			
		DT.	7 8			
			9	NHK教育	9	9
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37
			11	岐阜放送 (岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	11	11
中部			12	中京テレビ放送 (中京テレビ)	35	35
			1			
			2	中京テレビ放送 (中京テレビ)	26	26
			3	(中京テレビ) NHK総合	4	
			5	Т		
		中	6	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	6	6
		津川	7			
			8	中部日本放送 (CBC)	8	8
			9	東海テレビ 放送		
			10	東海テレビ放送 (東海テレビ) 岐阜放送	10	
			11	(岐阜テレビ) NHK教育	28 12	
			1		12	12
			2	NHK教育	2	2
			3			
			4	静岡第一テレビ	31	31
			5	料 网包口二···*	22	22
		静岡	6	静岡朝日テレビ	33	აა
			7 8			
			9	NHK総合	9	9
			10			
			11	静岡放送 (SBSテレビ)	11	
	静岡		12	テレビ静岡	35	35
	,,		2	静岡第一テレビ	30	30
			3	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	30	30
			4	NHK総合	4	4
			5			
		浜松	6	静岡放送 (SBSテレビ)	6	6
		1/22	7			
			8	NHK教育	8	8
			10	静岡朝日テレビ	28	28
			11	STIMING TO L	20	20
			12	テレビ静岡	34	34
			12	アレヒ 静岡	34	34

地	≠ 17	地	IJ	† <i>t</i> r	=	į die
地方名	都道府	域・	Ιŧ	放 送 局	チャンネル	画面の
10	県名	都市	コンボタン	名	ネル	番号
		名	タン	※カッコ内は画面に	,	表示
				略号で表示される場合		
			1			
			2	NHK教育	51	51
			3	静岡第一テレビ	61	61
		=	5	静岡朝日テレビ	57	57
		島	6			
		沼津	7	テレビ静岡	59	59
			8			
			9	NHK総合	53	53
			10	静岡放送 (SBSテレビ)	55	55
			12	(SBSTVE)		
			1	NHK総合	15	15
			2			
			3	NHK教育	18	18
			4	静岡放送	22	22
		島	6	(SBSテレビ)		
		田	7	静岡第一テレビ	48	48
			8			
			9		_	_
			10	静岡朝日テレビ	50	50
中	静		11	テレビ静岡	58	58
部	岡		1			
		旧田	2	NHK教育	54	54
			3	静岡第一テレビ	27	27
			4			
			6	静岡朝日テレビ	29	29
			7	テレビ静岡	39	39
				8		
			9	NHK総合	52	52
			10	静岡放送	41	44
			11	(SBSテレビ)	41	41
			12	NHK総合	42	42
			2			
			3	NHK教育	44	44
			4	静岡放送		
			5	(SBSテレビ)	40	40
		藤枝	7	静岡第一テレビ	24	24
			8			
			9			
			10	静岡朝日テレビ	26	26
			11	テレビ静岡	38	38
			12	テレビ前回 東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	1
			2	(果海テレビ)		
			3	NHK総合	3	3
			4	h#10 + # * *		
		- Z	5	中部日本放送 (CBC)	5	5
	愛知	名古	6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	33	33
	NH.	屋	7 8	テレビ愛知	25	25
			9	NHK教育	9	9
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ)	37	37
			11		11	11
			12	甲泉テレビ放送 (中京テレビ)	35	35

14h	李印	地	IJ	†dr		180	
地方名	都道	域	Ιŧ	放送	チャンネ	画面の	
石	府県	都	コンボ	局 名	ノネコ	の番号	
	名	市名	小タン		ル	表	
				※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示	
			1	東海テレビ放送 (東海テレビ)	56	1	
			2	(SIN) / P = /			
			3	NHK総合	54	3	
			4				
			5	中部日本放送 (CBC)	62	5	
		豊	6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	33	33	
		橋	7	テレビ愛知	52	25	
			9	NIIIV # A		_	
			10	N H K 教育 岐阜放送	37	9 37	
			11	(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送	60	11	
	20%		12	イロ屋 / レビ放送 (メ〜テレ) 中京テレビ放送 (中京テレビ)	58	35	
	愛知		1	東海テレビ放送(東海テレビ)	57	1	
			2	(A)(B) (C)			
			3	NHK総合	53	3	
			4				
			5	中部日本放送 (CBC)	55	5	
		豊	6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	33	33	
			7	テレビ愛知	49	25	
			8				
			9	N H K 教育 岐阜放送	51	9	
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送 (メ〜テレ)	37 61	37	
中			11	(メ〜テレ) 中京テレビ放送 (中京テレビ)	59	11 35	
部			12	(中京テレビ) 東海テレビ放送 (東海テレビ)	1	1	
			2	(果海ナレビ)		<u> </u>	
			3	NHK総合	3	3	
			4				
		津	5	中部日本放送 (CBC)	5	5	
			6	三重テレビ放送 (三重テレビ)	33	33	
			7	テレビ愛知	25	25	
			8				
			9	N H K 教育 岐阜放送	9	9	
			10	(岐阜テレビ)	37 11	37	
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ) 中京テレビ放送 (中京テレビ)	35	35	
				(中京テレビ) 東海テレビ放送 (東海テレビ)	57	1	
			2	(東海テレビ)		<u> </u>	
			3	NHK総合	53	3	
			4				
			5	中部日本放送 (CBC)	55	5	
	三重	伊	6	中部ロ本放送 (CBC) 三重テレビ放送 (三重テレビ)	59	33	
		勢	7	テレビ愛知	25	25	
			8				
			9	N H K 教育 岐阜放送	49	9	
			10	岐阜放送 (岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送	37	37	
			11	名古屋テレビ放送 (メ〜テレ) 中京テレビ放送 (中京テレビ)	61 47	35	
			12	(中京テレビ)東海テレビ放送(東海テレビ)	62	1	
			2	(東海テレビ)			
			3	NHK総合	52	3	
			4				
			5	中部日本放送 (CBC)	60	5	
		名	6	(CBC) 三重テレビ放送 (三重テレビ)	58	33	
		張	7	テレビ愛知	25	25	
			8				
			9	N H K 教育 岐阜放送	50	9	
			10	(岐阜テレビ)	37	37	
			11	名 d 屋 テレビ 放送 (メ ~ テレ) 中京テレビ放送 (中京テレビ)	56	11	
				12	(中京テレビ)	54	35

445	±т	445		+4+	-	utsi
地方名	都道	地域	リモ	放送	チャ	画面
名	府県	都	コン	局 名	ヤンネ	番
	名	市名	ボタン		ル	号表
			ン	※カッコ内は画面に		示
				略号で表示される場合		
			1			
			2	NHK総合	28	2
			3			
			4	毎日放送	36	4
			5			
		大	6	朝日放送 (ABC)	38	6
		津	7	(ABC) 京都放送 (KBS京都)	34	34
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	40	8
			9	びわ湖放送 (BBCびわ湖放送)	30	30
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	42	10
			11			
	滋		12	NHK教育	46	12
	賀		1			
			2	NHK総合	52	2
			3			
			4	毎日放送	54	4
			5			
	彦根	彦	6	朝日放送	58	6
		ı		(ABC)	-	Ť
			7	関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8
			8	(関西テレビ) びわ湖放送 (BBCびわ湖放送)		
			9	(BBCびわ湖放送) 読売テレビ放送	56	56
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10
			11			
近畿			12	NHK教育	50	12
			1			
			2	NHK総合	32	2
		京都	3	テレビ大阪	19	19
			4	毎日放送	4	4
			5	ger on the ser		
			6	朝日放送 (ABC)	6	6
		都	7	京都放送 (KBS京都)	34	34
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8
			9			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			11			
			12	NHK教育	12	12
			1			
			2	NHK総合	52	2
			3			
			4	毎日放送	54	4
			5	_		
	京	山	6	朝日放送	56	6
	都	科	7	(ABC) 京都放送	62	62
			8	(KBS京都) 関西テレビ放送 (関西テレビ)	58	8
			_	(関西テレビ)		۲
			9	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	60	10
			10	(よみうりテレビ)	- 55	"
			11	N LI V #4-25	50	10
			12	NHK教育	50	12
			2	NHK総合	50	2
			3	III.WOD	- 00	
			4	年□#**	54	4
				毎日放送	54	4
		福	5	朝日放送	58	6
		知	6	(ABC) 京都放送		
		山	7	(KBS京都)	56	56
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8
			9	読高テレビ牧学		
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10
			11			
			12	NHK教育	52	12

地士	都	地域	IJ	放	チ	画	
方名	道府県	域・細	モコン	送 局 名	チャンネ	面の要	
	名名	都市名	ボ	名	イル	番号	
		名	タン	※カッコ内は画面に		表示	
				略号で表示される場合			
			1				
			2	NHK総合	51	2	
			3	E 0 15 W			
			5	毎日放送	53	4	
	京	舞	6	朝日放送	55	6	
	都	鶴	7	京都放送(KBS京都)	57	57	
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	59	8	
			9				
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	61	10	
			11				
			12	NHK教育	49	12	
			1	NIIII WAA	_	_	
			2	NHK総合	10	2	
			3	テレビ大阪 毎日放送	19	19	
			4	サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36	
	大	大	5	朝日放送	6	6	
	阪	阪	7	(ABC) 京都放送	34	34	
			8	(KBS京都) 関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8	
			9				
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10	
			11	(000)))) = 1			
近			12	NHK教育	12	12	
畿			1				
			2	NHK総合	28	28	
			3				
			4	毎日放送	31	4	
			5	テレビ大阪 朝日放送	19	19	
		神戸	6	(ABC)	41	6	
			,	7	関西テレビ放送 (関西テレビ)	43	8
			9	(関西テレビ) サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36	
			10	(サンテレビ) 読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	47	10	
			11	(よみうりテレビ)			
			12	NHK教育	45	12	
			1				
			2	NHK総合	50	50	
			3				
			4	毎日放送	54	4	
	兵		5	朝日放送			
	庫	姫路	6	朝日放送 (ABC)	58	6	
		n-tt	7	関西テレビ放送	00	_	
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ) サンテレビジョン (サンテレビ) 読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	60 56	- 8 - 56	
			9	(サンテレビ) 読売テレビ放送	62	10	
			10	(よみうりテレビ)	\ \frac{1}{2}	<u>.،</u>	
			11	NHK教育	52	12	
			1				
			2	NHK総合	51	51	
			3				
			4	毎日放送	53	4	
			5	テレビ大阪	19	19	
		嬰	6	朝日放送 (ABC)	57	6	
		石	7	BB =			
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ) サンテレビジョン (サンテレビ)	59	8	
			9	(サンテレビ)	55	55	
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	61	10	
			11	NHK教育	40	10	
			12	NON牧目	49	12	

100	den	T-F	- 11	+4-	-	_D ET
地方名	都道	地域・	リモコ	放送	チャ、	画面の
名	府県	都	コンジ	局 名	ヤンネ	の番
	名	市名	ボタン		ル	号表
			レ	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
			1			
			2	NHK総合	29	29
			3	E D # 1%	0.5	_
			5	毎日放送	35	4
			6	朝日放送	37	6
		西西	7	(ABC)	37	0
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	39	8
			9	サンテレビジョン	33	33
			10	サンテレビジョン (サンテレビ) 読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	41	10
			11	(207)97027		
			12	NHK教育	31	12
			1			
			2	NHK総合	52	52
			3			
			4	毎日放送	54	4
			5	テレビ大阪	19	19
		灘	6	朝日放送 (ABC)	56	6
		/*E	7			
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ) サンテレビジョン (サンテレビ)	58	8
			9	サンテレビション (サンテレビ)	62	55
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	60	10
			11			
近	兵	_	12	NHK教育	50	12
畿	庫		1			
			2	NHK総合	44	44
			3			
		_	4	毎日放送	38	4
			5	朝日放送	40	6
		長田	7	(ABC)	40	6
		"	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	42	8
			9	(関西テレビ) サンテレビジョン	34	34
			10	サンテレビジョン (サンテレビ) 読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	48	10
			11	(よみうりテレビ)		
			12	NHK教育	46	12
			1			
			2	NHK総合	51	51
			3			
			4	毎日放送	53	4
		北	5			
		淡	6	朝日放送 (ABC)	57	6
		垂水	7			
		~`	8	関西テレビ放送 (関西テレビ) サンテレビジョン (サンテレビ)	59	8
			9	サンテレビション (サンテレビ)	55	55
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	61	10
			11			
			12	NHK教育	49	12
			1	NUVWA	44	4.4
			2	NHK総合	44	44
			3	毎日放送	34	4
			4	東山灰区	04	4
			6	朝日放送	38	6
		土木	7	(ABC)	00	
			8	関西テレビ放送	40	8
			9	関西テレビ放送 (関西テレビ) サンテレビジョン (サンテレビ)	36	36
			10	(サンテレビ) 読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	42	10
			11	(よみうりテレビ)		
			12	NHK教育	46	12

地方名	都道府県	地域・都	リモコン	放送局名	チャンネ	画面の番
	名	市名	ボタン	-	ル	号表
			ン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
			1			
			2	NHK総合	2	2
			3			_
			5	毎日放送 京都放送 (KBS京都)	34	34
		奈	6	朝日放送	6	6
		良	7	(ABC)		
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8
			9			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			11	奈良テレビ放送	55	55
			12	NHK教育	12	12
			1			
			2	NHK総合	2	2
			3	₩	4	_
			4	毎日放送	4	4
	奈		5	朝日放送	6	6
	良	生駒	7	(ABC)	-	
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8
			9	(剣四アレビ)		
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
			11	奈良テレビ放送	26	55
近			12	NHK教育	22	12
畿			1			
			2	NHK総合	43	2
			3			
			4	毎日放送	33	4
			5			
		五	6	朝日放送 (ABC)	35	6
		條	7	88 T = 1 1744 W		
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	37	8
			9	結束テレビ牧送		
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	39	10
			11	奈良テレビ放送	41	55
			12	NHK教育	4	12
			1	NHK総合	32	2
			2	NIIVED	JZ	
			3	毎日放送	42	4
			5	テレビ和歌山	30	30
		和	6	朝日放送 (ABC)	44	6
		歌山	7	(450)		
		"	8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	46	8
			9			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	48	10
			11			
	和歌		12	NHK教育	25	12
	山		1			
			2	NHK総合	50	2
			3			
			4	毎日放送	54	4
		海	5	テレビ和歌山 朝日放送	56	56
		南田田	6	(ABC)	58	6
		辺	7	関西テレビ放送	60	0
			9	関西テレビ放送 (関西テレビ)	60	8
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	62	10
			11	(よみうりテレビ)	02	10

地	都	地	IJ	放	チ	画
方名	道府	域・	í モコン	送 局	・ヤンネ	面の
	県名	都市名	ボ	名	ネル	番号表
		10	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
				昭芳で扱小される場合		
			2	NHK総合	44	2
			3	NTT VIBE		-
			4	毎日放送	36	4
	和		5	テレビ和歌山 朝日放送	34	34
近畿	歌	新宮	7	(ABC)	38	6
нж	山		8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	40	8
			9			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	42	10
			11	NHK教育	46	12
			1	日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ)	1	1
			2	(111)		
			3	NHK総合	3	3
			4	NHK教育	4	4
		鳥	6			
		取	7			
			8			
			9	山陰放送 (BSSテレビ)	22	22
			10	(BSSFVE)		
			12	山陰中央テレビジョン放送 (TSK)	24	24
			1			
			3	NHK総合	42	42
			4	MIIKWO	72	72
			5	NHK教育	5	5
	鳥取	米子	6			
		+	8	日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ)	8	8
			9	(日本海テレビ)		
			10	山陰放送 (BSSテレビ)	10	10
中国			11	山陰中央テレビジョン放送		
			12	(TSK) 日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ)	34	34
			2	(日本海テレビ)	<u> </u>	Ė
			3	NHK総合	3	3
			4	NHK教育	4	4
		倉	5			
		吉	7			
			8	山陰中央テレビジョン放送 (TSK)	58	58
			9			
			10	山陰放送 (BSSテレビ)	56	56
			11			
			1	日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ)	30	30
			2			
			3			
			5			
	島	松	6	NHK総合	6	6
	根	江	7	川陰中央テレビジョン歴学		
			9	山陰中央テレビジョン放送 (TSK)	34	34
			10	山陰放送 (BSSテレビ)	10	10
			11	(337,02)		
			12	NHK教育	12	12

地方名	都道	地域・	リモコ	放送	チャン	画面の
名	府県名	都市	コンボタン	局 名	ンネル	の番号
		名	タン	※カッコ内は画面に		表示
				略号で表示される場合		
			1	NIII WA	2	2
			3	NHK総合 日本海テレビジョン放送 (日本海テレビ)	2 54	2 54
			4	(日本海テレビ)		
			5	山陰放送 (BSSテレビ)	5	5
	島	浜	6			
	根	田	7	山陰中央テレビジョン放送		
			9	山陰中央テレビジョン放送 (TSK) NHK教育	58 9	58 9
			10	1111132		_
			11			
			12			
			1			
			3	NHK教育	3	3
			4	1111113213		Ť
			5	NHK総合	5	5
		岡	6	テレビせとうち	23	23
		Ш	7	瀬戸内海放送	25	25
			8	西日本放送	9	9
			10	B D A M D	,	,
			11	山陽放送 (RSK)	11	11
中			12	岡山放送 (OHK)	35	35
国			1			
			3	NHK総合	2	2
			4	テレビせとうち	56	56
			5			
	凿	津	6	瀬戸内海放送	62	62
	山	Ш	7	山陽放送 (RSK)	7	7
			8		58	58
			10	西日本放送	50	36
			11	岡山放送 (OHK)	60	60
			12	NHK教育	12	12
			1			
			2	NHK総合	2	2
			3	NHK教育	4	4
			5	テレビせとうち	19	19
		笠	6	山陽放送 (RSK)	6	6
		岡	7			
			8	西日本放送	17	17
			10	瀬戸内海放送	21	21
			11	岡山放送 (OHK)	60	60
			12			
			1	テレビ新広島 (TSS)	31	31
			3	NHK総合	3	3
			4	中国放送(RCC)	4	4
			5	(100)		
	広	広	6			
	島	島	7	NHK教育	7	7
			9	広島ホームテレビ	35	35
			10	24 mg-1 44 / U C	00	00
			11			
			12	広島テレビ放送 (広島テレビ)	12	12

地	都道	地	IJ	放	チ	画
方名	府	域・	± =	送局	チャンネ	面の
	県名	都市	コンボ	名	ネル	番号
		名	タン	※カッコ内は画面に		表示
				略号で表示される場合		
			1	テレビ新広島 (TSS)	54	54
			2			
			3	NHK教育	3	3
			4			
			5 6	NHK総合	5	5
		福山	7	中国放送	7	7
			8	(RCC)		
			9	広島ホームテレビ	57	57
			10			
			11	広島テレビ放送 (広島テレビ)	11	11
			12			
			1	NHK教育	1	1
			2			
			3	広島ホームテレビ	24	24
			4	広島テレビ放送	-	-
	広		5	広島テレビ放送 (広島テレビ)	5	5
	島	呉	6	テレビ新広島	26	26
			7 8	(TSS)	20	
			9	中国放送(RCC)	9	9
			10	(RCC)		
			11	NHK総合	11	11
中			12			
国			1	NHK総合	1	1
			2			
			3	広島ホームテレビ	24	24
			4	テレビ新広島		
		尾道	5 6	テレビ新広島 (TSS)	26	26
			7	NHK教育	7	7
			8			
			9			
			10	中国放送(RCC)	10	10
			11			
			12	広島テレビ放送 (広島テレビ)	12	12
			1	NHK教育	42	42
			2			
			3			
			4			
		100	5	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	52	52
		山口	7	(YAB山口朝日放送) テレビ山口 (TYS)	49	49
			8	(115)		
			9	NHK総合	44	44
			10			
			11	山口放送 (KRY山口放送)	46	46
	山口		12			
	П		1	NHK教育	41	41
			2	ティー・ヴィー・キューカ州物学	00	00
			3	ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ九州放送) 山口放送	23	23
			5	(KRY山口放送)	4	4
		下	6	山口朝日放送	21	21
		関	7	(YAB山口朝日放送) テレビ山口 (TYS)	33	33
			8	(110)		
			9	NHK総合	39	39
			10	テレビ西日本 (TNC)	10	10
			11			
			12	福岡放送 (FBS)	35	35

地	都	地	IJ	放	チ	画
方名	道府県	域 都	モコンボ	送 局 名	チャンネル	面の番
	名	市名	バタン		ル	号表
			ン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
			1	NHK教育	14	14
			2			
			3			
			5			
		宇	6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	31	31
		部	7	テレビ山口 (TYS)	20	20
			8			
			9	NHK総合 テレビ西日本 (TNC)	16	16
			10	(TNC) 山口放送 (KRY山口放送)	10	10
			12	(KRYЩ口放送)		
			1	NHK教育	1	1
			2			
			3			
			4			
中国		岩	6	山口朝日放送 (YAB山口朝日放送)	28	28
三		国	7	テレビ山口 (TYS)	22	22
			8			
			9	NHK総合	9	9
			10	山口放送 (KRY山口放送)	11	11
	ш		11	(KRY山口放送)	- ''	- ' '
			1	NHK教育	1	1
			2			
		防府	3			
			4			
			6	山口朝日放送	28	28
			7	(YAB山口朝日放送) テレビ山口 (TYS)	38	38
			8	,		
			9	NHK総合	9	9
			10	山口放送	1.1	1.1
			11	山口放送 (KRY山口放送)	11	11
			1	四国放送	1	1
			2			
			3	NHK総合	3	3
			4	毎日放送	4	4
			5	朝日放送	6	6
	徳島	徳島	7	(ABC)	Ť	
			8	関西テレビ放送 (関西テレビ)	8	8
			9			
			10	読売テレビ放送 (よみうりテレビ)	10	10
四四			11	NHK教育	38	12
国			1			
			2			
			3	NHK教育	39	39
			4	NI III Z WA	07	27
	未	-	6	NHK総合 テレビせとうち	37 19	37 19
	香川	高松	7	瀬戸内海放送	33	33
			8			
			9	西日本放送	41	41
			10	山陽散洋	0.5	
			11	山陽放送 (RSK) 岡山放送 (OHK)	29 31	29 31
			12	(OHK)	JI	υI

地	都	地	IJ	放	チ	画
方名	都道府	域・	モコ	送 局	チャンネ	面の
	県名	都市	コンボタン	名	ネル	番号
		名	かタン	W.L	10	表
				※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
			_			
			1			
			2		40	40
			3	NHK教育	40	40
			5	NHK総合	44	44
	_		6	テレビせとうち	16	16
	香	丸	7	瀬戸内海放送	42	42
			8	MAT T THE BALL		
			9	西日本放送	20	20
			10			
			11	山陽放送 (RSK)	18	18
			12	岡山放送 (OHK)	22	22
			1	(OTIK)		
			2	NHK教育	2	2
			3			
			4			
			5			
		松	6	NHK総合	6	6
		ш	7			
			8	あいテレビ	29	29
			9	愛媛朝日テレビ (EAT)	25	25
			10	南海放送 (RNB)	10	10
			11	広島ホームテレビ	35	35
四			12	愛媛放送 (テレビ愛媛)	37	37
国			1			
			2	NHK教育	30	30
			3			
			4			
			5			
		今治	6	NHK総合	32	32
			7	*1.=1.4	07	07
			8	あいテレビ 愛媛朝日テレビ	27	27
			10	愛媛朝日テレビ (EAT) 南海放送 (RNB)	17 34	17 34
			11	(RNB)	04	04
	愛		12	愛媛放送 (テレビ愛媛)	36	36
	媛		1	(アレニ変数)		
			2	NHK総合	2	2
			3			
			4	NHK教育	4	4
			5			
		新	6	南海放送 (RNB)	6	6
		居浜	7	愛媛朝日テレビ (EAT)	14	14
			8	あいテレビ	27	27
			9			
			10			
			11			
			12	愛媛放送 (テレビ愛媛)	36	36
			1	NHK教育	1	1
			2			
			3			
			4			
		宇	5			
		和	6	NHK総合	6	6
		島	7		2.1	0.1
			8	あいテレビ 愛媛朝日テレビ	34	34
			9	愛媛朝日テレビ (EAT) 南海放送	16	16
			10	南海放送 (RNB)	10	10
			11	愛媛放送 (テレビ愛媛)		
			12	32.70X.11X.12C	32	32

地方名	都道府県	地域・都	リモコン	放送局名	チャンネ	画面の番
	名	市名	ノボタン	40 ※カッコ内は画面に	ル	号表示
				略号で表示される場合		<i>a</i> ,
			2			
			3			
			4	NHK総合	4	4
			5			
		高知	6	NHK教育	6	6
		7	7 8	高知放送	8	8
			9			
			10	テレビ高知 (KUTV)	38	38
m	-		11	高知さんさんテレビ (さんさんテレビ)	40	40
国	高知		1	(さんさんテレビ) NHK総合	1	1
			2			
			3	高知放送 (RKC)	3	3
			4			
		中	6	テレビ高知 (KUTV)	32	32
		村	7			
			8	高知さんさんテレビ (さんさんテレビ)	14	14
			9			
			10	NHK教育	11	11
			12			
		福岡	1	九州朝日放送 (KBC)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			4	アール・ケー・ピー毎日放送(RKB)	4	4
			5	ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ九州放送)	19	19
			6	NHK教育	6	6
			7			
			9	テレビ西日本 (TNC)	9	9
			10	(1140)		
			11	福岡放送		
			12	僧両放送 (FBS)	37	37
			2	九州朝日放送	2	2
			3	(KBC) 福岡放送 (FBS)	35	35
			4			
九州	福	北	5	ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ九州放送) NHK総合	23 6	23 6
· 沖	岡	九 州	7	14111八総日	v	-
縄			8	アール・ケー・ビー毎日放送 (R K B)	8	8
			9			
			10	テレビ西日本 (T N C)	10	10
			11	NHK教育	12	12
			1	九州朝日放送 (KBC)	57	57
			2			
			3	NHK総合 アール・ケー・ピー毎日放送	46	46
			5	アール・ケー・ピー毎日放送 (RKB) ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ九州放送)	14	14
		久留	6	NHK教育	54	54
		留米	7			
			9	テレビ西日本 (TNC)	60	60
			10	(TNC)		
			11	1		
			12	福岡放送 (FBS)	52	52

地方名	都道	地域	リモ	放 送	チャン	画面
名	府県	都	コン	局 名	ネ	の番
	名	市名	ボタン		ル	号 表
			ン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
			1	九州朝日放送 (KBC)	58	58
			2			
			3	NHK総合	53	53
			4	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB) ティー・ヴィー・キュー九州放送	61	61
		大	5 6	(TVQ九州放送)	19	19
		牟	7	NHK教育	50	50
		田	8			
			9	テレビ西日本 (TNC)	55	55
			10	(1110)		
			11			
	福		12	福岡放送 (FBS)	43	43
	岡		1			
			2	九州朝日放送 (KBC)	57	57
			3	福岡放送 (FBS)	43	43
			4	ティー・ヴィー・キューカ州放送		
			5	ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ九州放送)	19	19
		行橋	6	NHK総合	49	49
			7	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	60	60
			9	(RKB)	-	
			10	テレビ西日本 (T N C)	54	54
九			11	(110)		
州			12	NHK教育	46	46
沖			1			
縄			2	NHK教育	40	40
		佐賀	3	福岡放送 (FBS)	52	52
			4	サガテレビ	36	36
			5	ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ九州放送)	14	14
			6	九州朝日放送 (KBC)	57	57
			7 8	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	48	48
			9	(RKB) NHK総合	38	38
			10	テレビ西日本	60	60
			11	(TNC) 熊本放送 (RKK)	11	11
	佐		12	(RKK)		
	賀		1	NHK教育	44	44
			2			
			3	福岡放送 (FBS)	52	52
			4	サガテレビ	41	41
		伊	5	ティー・ヴィー・キュー九州放送 (TVQ九州放送) カ州朗日放送	14	14
		万	6	九州朝日放送 (KBC)	57	57
		里	7	アール・ケー・ビー毎日放送 (RKB)	48	48
			9	(RKB) NHK総合	51	51
			10	テレビ西日本 (TNC)	60	60
			11	熊本放送 (RKK)	11	11
			12			
			1	NHK教育	1	1
			2			
			3	NHK総合	3	3
			4	長崎协送		
			5	長崎放送 (NBC)	5	5
	長崎	長崎	6	テレビ長崎 (KTN)	37	27
		,	7 8	(KTN)	3/	37
			9	長崎文化放送 (NCC)	27	27
			10	(NCC)		
			11	長崎国際テレビ	25	25
			12			
		_	_			

				I		
地方名	都道	地域	リモー	放送	チャ	画面
名	府県	都	コンゴ	局 名	ヤンネ	の番
	名	市名	ボタン	W	ル	号表示
				※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		水
			1			
			2	NHK教育	2	2
			3			
			4			
		佐	5	長崎文化放送	0.1	0.1
		世保	7	長崎文化放送 (NCC) テレビ長崎 (KTN)	31	31
			8	(KTN) NHK総合	8	8
			9			
			10	長崎放送 (NBC)	10	10
			11	長崎国際テレビ	17	17
	長		12			
	崎		1	NHK教育	45	45
			2	A1		4-
			3	NHK総合	47	47
			4	長崎放送 (NBC)	49	49
		諌	5 6	(NBC)		
		早	7	テレビ長崎 (KTN)	42	42
			8			
			9	長崎文化放送 (NCC)	24	24
			10			
九			11	長崎国際テレビ	20	20
州			12			
沖縄			2	NHK教育	2	2
			3	熊本朝日放送	16	16
			4	(KAB) 熊本県民テレビ (KKT)	22	22
			5	(KKT)		
		熊	6	テレビ熊本 (TKU)	34	34
		本	7			
			8			
			9	NHK総合	9	9
			10	能本放送	11	- 11
	w-		11	熊本放送 (RKK)	11	11
	熊本		1	NHK教育	1	1
			2			
			3	熊本朝日放送 (KAB)	32	32
			4	NHK総合	4	4
			5	gas 1 1 2 2 2 2		
		水俣	6	熊本放送 (RKK)	6	6
		~	7	熊本県民テレビ	26	26
			8	熊本県民テレビ (KKT)	36	36
			10	テレビ熊本 (TKU)	38	38
			11	(TKU)		
			12			
			1			
			2			
			3	NHK総合	3	3
			4	大分放送	_	-
			5	(OBS) 大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	5 24	5 24
	大分	大分	7	(OAB大分朝日放送) テレビ大分 (TOS)	36	36
			8	(TOS)	- 55	-55
			9			
			10			
			11			
			12	NHK教育	12	12

地方名	都道府	地域・	リモコ	放 送 局	チャンネ	画面の
	県名	都市名	コンボタ	名	ネル	番号表
			タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		示
			1			
			2			
			3	NHK総合	48	48
			4	大分放送		
		_	6	大分放送 (OBS) 大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	51 17	51 17
		中津	7	(OAB大分朝日放送) テレビ大分 (TOS)	37	37
			8	(108)		
			9			
			10			
			11			
	大分		12	NHK教育	45	45
	ח		1	NHK教育	1	1
			2			
			3			
			5	テレビ大分 (TOS)	49	49
		佐	6	大分朝日放送 (OAB大分朝日放送)	31	31
		伯	7	NHK総合	7	7
			8	- N. HE.W		
			9	大分放送 (OBS)	9	9
			10			
九州			11			
沖		宮崎	12			
縄			2			
			3	テレビ宮崎 (UMK)	35	35
			4			
			5			
			6			
			7	NITTE WAS	_	
			9	NHK総合	8	8
			10	宮崎放送 (MRT)	10	10
		宮	11	(WIK I)		
	宮		12	NHK教育	12	12
	崎		1			
			2	NHK教育	2	2
			3			
			4	NHK総合	4	4
		2:17	5	宮崎放送 (MRT)	6	6
		延岡	7	(MRT)	Ť	
			8	テレビ宮崎 (UMK)	39	39
			9			
			10			
			11			
			12	南日本放送 (MBC)		
			2	(MBC)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			4			
			5	NHK教育	5	5
	鹿児	鹿児	6	金田市工		
	児島	島	7	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	32	32
			8	鹿児島テレビ放送	60	0.0
			9	鹿児島テレビ放送 (KTS)	38	38
			11	鹿児島読売テレビ (KYT)	30	30
			12	(KYT)	55	55

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 名を多ります。 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1			
			2	NHK教育	2	2
			3			
			4	NHK総合	4	4
九			5			
州	鹿児	鹿	6	南日本放送 (MBC)	6	6
沖	島	屋	7			
縄			8	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	31	31
			9			
			10	鹿児島テレビ放送 (KTS)	33	33
			11			
			12	鹿児島読売テレビ (KYT)	25	25

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局局名名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1			
			2			
			3			
			4	鹿児島放送 (KKB鹿児島放送)	23	23
九			5			
州	鹿児	阿久	6	鹿児島テレビ放送 (KTS)	35	35
沖	島	根根	7			
縄			8	NHK総合	8	8
			9			
			10	南日本放送 (MBC)	10	10
			11	鹿児島読売テレビ (KYT)	17	17
			12	NHK教育	12	12

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名 ※カッコ内は画面に略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1			
		沖 那 縄 覇	2	NHK総合	2	2
			3			
			4			
九			5			
州			6	琉球朝日放送 (QAB)	28	28
沖	縄		7			
縄			8	沖縄テレビ放送 (OTV)	8	8
			9			
			10	琉球放送 (RBC)	10	10
			11			
			12	NHK教育	12	12

正しく受信できないときは

地域名・都市名を指定して自動設定をしても 正しく受信できない場合

アンテナの種類(VHF または UHF)や向きが、本機を使用する地域や都市に適した状態になっていることを確認してください。詳しくは、お買い上げの販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。

「地上アナログ放送の自動設定一覧表」の地域・都市に属する地域であっても、隣接する地域・都市の境界付近や、ビルなどの高層物の影響を受ける場合には、近くの別の地域・都市にアンテナの種類(VHF または UHF)や向きを合わせた方が、より良い受信環境になる場合があります。その場合は次のように設定してください。

近くの別の地域・都市にアンテナの種類(VHF または UHF)や向きを合わせる

詳しくは、お買い上げの販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。

- (162 ページ)の手順1~4を行う
- 手順5でアンテナの向きに合わせた地域名・ 都市名を選び、(深)を押す

適した地域・都市名が分からない場合は、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」を参照し、最寄りの地域名・都市名から選んで設定してみて、正しく受信される地域・都市名をお探しください。例えば、本機を使用する地域が「横浜みなと」の場合は、「横浜・川崎」や「平塚・茅ケ崎」などを選んでみます。

左記の操作を行っても自動設定では正しく受信できないチャンネルの場合

- 「チャンネルを手動で設定する」(167ページ)の手順1~3を行う
- ② 手順4で該当するリモコンのボタンを選び、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」の同じリモコンボタンで正しく受信できる他の「チャンネル」を選んで(映画)を押す

例えば、自動チャンネル設定で設定した地域・都市名が「横浜・川崎」の場合で、他は正しく受信できても、リモコンボタン7に割り当てられている「テレビ神奈川」「42CH」だけが正しく受信できない場合は、「48CH」(横浜みなと)や「46CH」(小田原)などに変えてみて正しく受信できるところを探します。



地上デジタル放送の放送(予定)一覧表

この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。 同時に、次の事柄についても記載しています。

- ・お住まいの地域で放送されている地上デジタル放送がリモコンボタンに自動設定される目安
- ・番組表表示に表示される域内の放送局の順番(目安) [チャンネル設定] の [地上 D 自動設定] (163ページ) を行うと、放送の運用規格に基いて、 地上デジタル放送の受信可能なチャンネルをリモコンの数字ボタン①~⑫に自動設定します。 この表では、その際に、地域内のどの放送局がどのボタンに設定されるかの目安を記載して います。
- ❖ この表をご覧の際は、227ページもよくお読みください。
- ❖ この表の内容は目安です。放送局の開局の状況などによっては、この表のとおりにならない場合 があります。

地方名	都道府県名	リモコンボタン	放 送 局 名	番組表表示の並び順	
	74	ルタン ※1		がの並び順	
		1	HBC北海道放送	3	
	北	2	NHK教育・札幌	2	
	海	3	NHK総合・札幌	1	
	道	4			
	全域	5	STV札幌テレビ	4	
		6	HTB北海道テレビ	5	
	区	7	TVH	7	
	(区域放送開始前)	8	UHB	6	
	崩	9			
	前	10			
	~	11			
		12			
		1	HBC旭川	3	
北		2	NHK教育・旭川	2	
海	旭	3	NHK総合・旭川	1	
道	Л	4 5	0.7	+ .	
	Œ	6	STV旭川	4	
	放	7	HTB旭川 TVH旭川	7	
	(区域放送開始後	8	UHB旭川	6	
	始	9	OTTO/E/II	+ "	
	15	10			
		11			
		12			
			1	HBC釧路	3
		2	NHK教育・釧路	2	
	釗	3	NHK総合・釧路	1	
	路	4			
	(R	5	STV釧路	4	
	域	6	HTB釧路	5	
	送	7	TVH釧路	7	
	(区域放送開始後	8	UHB釧路	6	
	後	9			
		10			
		11			
		12	11 m a 15 m	_	
		1	HBC北見	3	
		2	NHK教育·北見	2	
	北見	3	NHK総合・北見	1	
	I	4 5	STV北見	4	
	(区域放送開始後	6	STV北見 HTB北見	5	
	放送	7	TVH北見	7	
	開	8	UHB北見	6	
	後	9	204050	†	
	Ŭ	10			
		11		1	
		12			
		1	HBC帯広	3	
		2	NHK教育・帯広	2	
	帯	3	NHK総合・帯広	1	
	広	4			
		5	STV帯広	4	
	域	6	HTB帯広	5	
	(区域放送開始後	7	TVH帯広	7	
	開始	8	UHB帯広	6	
	後	9			
		10			
		11			

地方名	都道府県名	リモコンボタン ※	放送局名	番組表表示の並び順
		1	HBC札幌	3
		2	NHK教育・札幌	2
	札	3	NHK総合・札幌	1
	幌(4		
	(区域放送開始後:	5 6	STV札幌	4 5
	放	7	H T B 札幌 T V H 札幌	7
	開	8	UHB札幌	6
	後	9		
		10		
		11		
		12		
		1	HBC函館	3
北		2	NHK教育・函館	2
海	函	3	NHK総合・函館	1
道	館	4		.
	区域	5	STV函館	4 5
	放	6 7	HTB函館 TVH函館	7
	域放送開始後	8	UHB函館	6
	始後	9	0月日四郎	0
	~	10		
		11		
		12		
		1	HBC室蘭	3
		2	NHK教育・室蘭	2
	室	3	NHK総合・室蘭	1
	蘭	4		
	œ	5	STV室蘭	4
	区域放送開始後	6	HTB室蘭	5
	送	7	TVH室蘭	7
	始	8 9	UHB室蘭	6
	1変	10		
		11		
		12		
		1	RAB青森放送	3
		2	NHK教育・青森	2
		3	NHK総合・青森	1
		4		
		5	青森朝日放送	5
	青	6	ATV青森テレビ	4
	森	7		
		8		
		9		
		10		
東		11 12		
北		1	NHK総合・盛岡 ※3	1
	岩	2	NHK教育·盛岡 ※3	2
		3		
		4	テレビ岩手	4
		5	岩手朝日テレビ	6
	石	6	IBCテレビ	3
	,	7		
		8	めんこいテレビ	5
		9		
		10		
		11 12		
		12		

			[2003年6月25日	現在]
地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順
		1 2 3	TBCテレビ NHK教育・仙台 NHK総合・仙台	3 2 1
	宮城	4 5 6	ミヤギテレビ KHB東日本放送	6
	49X	7 8 9	仙台放送	4
		11 12 1	NHK総合・秋田	1
東北		2	NHK教育・秋田	2
	秋	4 5 6	ABS秋田放送 AAB秋田朝日放送	5
	田	7 8 9	AKT秋田テレビ	4
		10 11 12		
		2 3	NHK総合・山形 NHK教育・山形	2
	山	4 5 6	Y B C 山形放送 Y T S 山形テレビ テレビユー山形	3 4 5
	形	7 8 9	さくらんぽテレビ	6
		10 11 12		
		2 3	NHK総合・福島 ※3 NHK教育・福島 ※3	2
	福	4 5 6	福島中央テレビ K F B 福島放送 テレビュー福島	4 5 6
	島	7 8 9	福島テレビ	3
		10 11 12		
		1 2 3	NHK総合・水戸 ※3 NHK教育・東京	2
関	茨	4 5 6	日本テレビ テレビ朝日 TBS	3 6 4
東	城	7 8 9	テレビ東京 フジテレビジョン	7 5
		10 11 12	放送大学	8

地上デジタル放送の放送(予定)一覧表(つづき)

地	都	IJ	放	番
地方名	都道府県名	リモコンボタン	放 送 局 名	番組表表示の並び順
	県名	シボ	名	表示
	_	タン		が並
		×1		び順
		1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3 4	とちぎテレビ 日本テレビ	8
		5	テレビ朝日	6
	栃	6	TBS	4
	木	7 8	テレビ東京 フジテレビジョン	7 5
		9	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	+ -
		10		
		11	放送大学	9
		1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3 4	群馬テレビ	8
		5	日本テレビテレビ朝日	6
	群	6	TBS	4
	馬	7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		10		
		11	44 500 - 100	
		12	放送大学 NHK総合・東京	9
関東		2	NHK教育・東京	2
*		3	テレビ埼玉	8
		4	日本テレビ テレビ朝日	3
	埼	5 6	TBS	4
	玉	7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		9		
		11		
		12	放送大学	9
		1	NHK総合・東京	1 2
		3	N H K 教育・東京 ちばテレビ	8
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
	英	7	TBS テレビ東京	7
	^	8	フジテレビジョン	5
		9		
		10		-
		12	放送大学	9
		1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3 4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
	東	6	TBS	4
	京	7 8	テレビ東京 フジテレビジョン	7 5
		9	東京MXテレビ	8
		10		
		11	放送大学	9
		12	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3	TVKテレビ	8
		5	日本テレビ テレビ朝日	6
	神	6	TBS	4
	奈川	7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		10		
		11		
		12	放送大学 NHK総合・新潟	9
		2	NHK教育·新潟	2
		3		
		4	TeNYテレビ新潟	5
甲	新	5 6	新潟テレビ21 BSN	6
信	潟	7	5011	
走成		8	NST	4
越				
越		9		
越		9 10 11		

地方名	都道府県名	リモコンボタン ※	放送局名	番組表表示の並び順
		1 2 3	N H K 総合・甲府 ※3 N H K 教育・甲府 ※3	1 2
		4	YBS山梨放送	3
	山	5 6	UTY	4
	梨	7		
		8 9		
_		10 11		
甲信		12		
越		2	NHK総合・長野 NHK教育・長野	1 2
		3		
		4 5	テレビ信州 ABN長野朝日放送	3
	長	6 7	SBC信越放送	5
	野	8	NBS長野放送	6
		9		
		11		
		12	KNB北日本放送	3
		2	NHK教育·富山 ※3	2
		4	NHK総合・富山 ※3	
	富	5 6	チューリップテレビ	5
	山	7		
		9	BBT富山テレビ	4
		10		
		11		
中部		1	N H K 総合・金沢 ※3	1 2
пP		3	NHK教育・金沢 ※3	2
		4 5	テレビ金沢 北陸朝日放送	3
	石	6	MRO	5
	Ш	7 8	石川テレビ	6
		9		
		10 11		
		12	N H K総合・福井 ※3	1
		2	NHK教育·福井 ※3	2
		3		
	≯ □	5 6		
	福井	7	FBCテレビ	3
		8 9	福井テレビ	4
		10		
		11 12		
		1 2	NHK総合・静岡 NHK教育・静岡	1 2
		3		
		4 5	静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	5 6
	静	6 7	SBS	3
	面	8	テレビ静岡	4
		9		
		11		
		12	東海テレビ	3
		2	NHK教育・名古屋	2
		3	NHK総合・名古屋 中京テレビ	6
	愛	5 6	CBC メ〜テレ	4 5
	知	7	,~,U	5
		8 9		
		10	テレビ愛知	7
		11		

地方名	都道府県名	リモコンボタン	放送局名	番組表表示の並び順
		ッ シ ※1		の並び順
		1	東海テレビ	3
	2	NHK教育・名古屋	2	
		3	NHK総合・津 ※3	1
		4 5	中京テレビ CBC	6
	≡	6	メーテレ	5
	重	7	三重テレビ	7
		8		
		9		
		11		
中		12		
部		1	東海テレビ	3
		2	NHK教育・名古屋	2
		3	N H K総合・岐阜 ※3 中京テレビ	1 6
		5	CBC	4
	岐	6	メーテレ	5
	阜	7		
		8	岐阜テレビ	7
		9 10		
		11		
		12		
		1	NHK総合・大津 ※3	1
		2	NHK教育・大阪	7
		3	BBCびわ湖放送 MBS毎日放送	3
		5	2 0 14 11/1/2	
	滋	6	ABCテレビ	4
	賀	7		
		8	関西テレビ	5
		9 10	よみうりテレビ	6
		11	\$0,79700	0
		12		
近		1	NHK総合・京都 ※3	1
畿		2	NHK教育・大阪	2
		3	MBS毎日放送	3
		5	KBS京都	7
	京	6	ABCテレビ	4
	都	7		_
		8	関西テレビ	5
		9 10	よみうりテレビ	6
		11	311,7,7,1	
		12		
		1	NHK総合・大阪	1
		3	NHK教育・大阪	2
		4	MBS毎日放送	3
		5		
	大	6	ABCテレビ	4
	阪	7	テレビ大阪 関西テレビ	7
		9	肉白アレレ	0
		10	よみうりテレビ	6
		11		
		12	NILLE WA HE WA	-
		1 2	N H K総合・神戸 ※3 N H K教育・大阪	1 2
		3	サンテレビ	7
		4	MBS毎日放送	3
	兵	5		
	庫	6 7	ABCテレビ	4
		8	関西テレビ	5
		9		
		10	よみうりテレビ	6
		11		
		12	NHK総合・奈良 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
		3		
		4	MBS毎日放送	3
	去	5	ABCテレビ	4
	奈良	7	ABOIDE	"
	18	8	関西テレビ	5
		9	奈良テレビ	7
		10	よみうりテレビ	6
		11		
		12		

地方名	都道府県名	リモコンボタン ※	放送局名	番組表表示の並び順
		1	N H K総合・和歌山 ※3	1
		2	NHK教育・大阪	2
		3	MB 0 = 0 + 7	3
	和	4 5	MBS毎日放送 テレビ和歌山	7
遊畿	歌	6	ABCテレビ	4
HDG	山	7		
		9	関西テレビ	5
		10	よみうりテレビ	6
		11		
		12		
		1	日本海テレビ	5
		3	NHK教育・鳥取 ※3 NHK総合・鳥取 ※3	1
		4	TATTICING II MANA XXV	<u> </u>
		5		
	鳥	6	BSSテレビ	4
	取	7 8	山陰中央テレビ	3
		9	四応するノレし	
		10		
		11		
		12	日本海テレビ	5
		2	NHK教育・松江 ※3	2
		3	NHK総合・松江 ※3	1
		4		
		5		
	島根	7	BSSテレビ	4
	111	8	山陰中央テレビ	3
		9		
		10		
		11		
		1	NHK総合・岡山 ※3	1
中		2	NHK教育・岡山 ※3	2
国		3		_
		5	RNC西日本テレビ KSB瀬戸内海放送	3
	岡	6	RSKテレビ	5
	山	7	テレビせとうち	6
		8	OHKテレビ	7
		9 10		
		11		
		12		
		1	NHK総合・広島	1
		2	NHK教育・広島	2
		3	RCCテレビ	3
		4	広島テレビ	4
		5	広島ホームテレビ	5
	広	6		
	島	7 8	TSS	6
		9	. 33	
		10		
		11		
		12	NHK総合・山口 ※3	1
		2	NHK教育·山口 ※3	2
		3	TYSテレビ山口	4
		4	KRY山口放送	3
	ш	5 6	YAB山口朝日	5
	"	7		
		8		
		9		
		10		
		12		

地方名	都道府県名	リモコンボタン ※	放送局名	番組表表示の並び順
		1	四国放送	3
		2	NHK教育・徳島 ※3	2
		3	NHK総合・徳島 ※3	1
		5		
	徳	6		
	島	7 8		
		9		
		10		
		11		
		1	NHK総合・高松 ※3	1
		3	NHK教育・高松 ※3	2
		4	RNC西日本テレビ	3
	_	5	KSB瀬戸内海放送	4
	香川	7	RSKテレビ テレビせとうち	5 6
		8	OHKテレビ	7
		9		
		11		
四		12		
国		2	NHK総合・松山 NHK教育・松山	2
		3		
		4	南海放送	3
	愛	5 6	愛媛朝日 あいテレビ	5
	媛	7		
		8	テレビ愛媛	6
		10		
		11		
		12	NHK総合・高知	1
		2	NHK教育・高知	2
		3 4	高知放送	3
		5		Ľ
	高加加	6	テレビ高知	4
	知	7 8	さんさんテレビ	5
		9		Ė
		10		
		12		
		1	KBC九州朝日放送 NHK教育・福岡 wa	3
		2	NHK教育·北九州 ^{×2}	2
		3	NHK総合・福岡 ※2 NHK総合・北九州	1
		4 5	RKB毎日放送	4
	福	6	FBS福岡放送	5
	岡	7	TVQ九州放送	6
		9	TNCテレビ西日本	7
		10		
九 州		11		
沖縄		12 1	NHK総合・佐賀 ※3	1
縄		2	NHK教育・佐賀 ※3	2
		3 4	STSサガテレビ	3
		5		
	佐	6 7		
	賀	8		
		9		
		10		
		4 1 2 2		

地方名	都道府県名	リモ	リモコンボタン		
名	州	コン	向 名	表表示の並び順	
	名	ボ タ		のの	
		ン ※1		光	
		**		順	
		1	NHK総合・長崎 ※3	1	
		2	NHK教育・長崎 ※3	2	
		3	NBC長崎放送	3	
		5	N I B長崎国際テレビ N C C 長崎文化放送	5	
	長	6	NCO投刷ス化放送		
	崎	7			
		8	KTNテレビ長崎	4	
		9			
		11			
		12			
		1	NHK総合・熊本 ※3	1	
		3	NHK教育・熊本 ※3 RKK熊本放送	3	
		4	KKTくまもと県民	5	
		5	KAB熊本朝日放送	6	
	熊	6			
	本	7 8	T K 11=1. 12 46+	4	
		9	TKUテレビ熊本	4	
		10			
		11			
九		12	NULLY WAS - TO 1/2	1	
州		2	NHK総合・大分 ※3 NHK教育・大分 ※3	1 2	
沖		3	OBS大分放送	3	
縄		4	TOSテレビ大分	4	
		5	OAB大分朝日放送	5	
	大	6			
	分	7 8			
		9			
		10			
		11			
		12	NHK総合・宮崎 ※3	1	
		2	NHK教育·宮崎 ※3	2	
		3	UMKテレビ宮崎	4	
		4			
	宮	5 6	MRT宮崎放送	3	
	崎	7	WITT E PAINCE		
	Med.	8			
		9			
		10		-	
		12			
		1	MBC南日本放送	3	
		2	NHK教育・鹿児島 ※3	2	
		3	N H K総合・鹿児島 ※3	1	
		4	KYT鹿児島読売TV	6	
	鹿	5	KKB鹿児島放送	5	
	児児	6			
	島	7	K T O # E D = 1 *		
		9	KTS鹿児島テレビ	4	
		10			
		11			
		12	ALLEY 600 A TOTAL	ļ.,	
		2	NHK総合・那覇 NHK教育・那覇	2	
		3	RBCテレビ	3	
		4			
	 ,.	5	QAB琉球朝日放送	4	
	沖縄	7			
	神里	8	沖縄テレビ(OTV)	5	
		9			
		10			
		11		-	
		14	I	I	

※1:初期スキャンや再スキャンを行ったときに、その放送局がリモコンのどの数字ボタンに設定されるかを表します。

※2:初期スキャンや再スキャンの際に、入力レベルの高い方の放送をダイレクト選局ボタンに設定します。 これは、放送の運用規定によるものです。

※3:初期スキャンや再スキャンの際に受信できなかった場合は、受信できた地域外の NHK 放送を数字ボタンに設定します。 (設定される放送は、地域によって決められています)

その後「※3」の放送が受信できると、新しい放送に設定を変更します。これは、放送の運用規定によるものです。

クリーニングについて

本製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングを行うことをおすすめします。

注意

• 溶剤や薬品(シンナーやベンジン、ワックス、アルコール、その他研磨クリーナなど)は、キャビネットや液晶パネル面をいためるため絶対に使用しないでください。

キャビネット

柔らかい布を中性洗剤でわずかにしめらせ、汚れをふき取ってください。(使用不可の洗剤については上記の注意を参照してください)

液晶パネル面

- ・汚れのふき取りにはコットンなどの柔らかい布や、レンズクリーナー紙のようなものをご使用ください。
- ・落ちにくい汚れは、少量の水をしめらせた布でやさしくふき取ってください。ふき取り後、 もう一度乾いた布でふいていただくと、よりきれいな仕上がりとなります。
- ❖ パネル面のクリーニングには EIZO ScreenCleaner (別売品) のご利用をおすすめします。

内部にほこりがたまると、故障や火災の原因となることがあります。年に1度は内部の掃除、 点検を販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。

仕様一覧

VT32XD1 モニター部			
液晶パネル	32V 型ワイド		
画面寸法	687.36mm(幅)×412.42mm(高さ)		
表示画素数	1280 ライン× 768 ドット		
画素ピッチ	0.537mm(幅)× 0.537mm(高さ)		
表示色	1677万色		
視野角	上下 170 度、左右 170 度(CR≥ 10:1)		
入力端子	デジタル映像入力専用端子(DVI-D)1 系統 デジタル音声入力 / 制御信号専用端子(MDR)1 系統		
スピーカー	2Way バスレフ 10cm コーン型 2 個・5cm 2 個		
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz		
消費電力	175W 電源待機時 OW		
外形寸法	本体 1080 mm(幅)×548 mm(高さ)×340 mm(奥行き) スタンドなし 1080 mm(幅)×494 mm(高さ)×117 mm(奥行き)		
重量	本体 27.0kg スタンドなし 19.8kg		

VT23XD1 モニター部			
液晶パネル	23V 型ワイド		
画面寸法	501.12mm(幅)×300.67mm(高さ)		
表示画素数	1280 ライン× 768 ドット		
画素ピッチ	0.3915mm(幅)× 0.3915mm(高さ)		
表示色	1677 万色		
視野角	上下 160 度、左右 160 度(CR≥ 10:1)		
入力端子	デジタル映像入力専用端子(DVI-D)1 系統 デジタル音声入力 / 制御信号専用端子(MDR)1 系統		
スピーカー	フルレンジ・バスレフ 8cm コーン型 2 個		
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz		
消費電力	88W 電源待機時 0W		
外形寸法	本体 800 mm(幅)×428 mm(高さ)×260 mm(奥行き) スタンドなし 800 mm(幅)×374 mm(高さ)×103 mm(奥行き)		
重量	本体 14.5kg スタンドなし 11.3kg		

仕様一覧(つづき)


レシーバー部			
受信チャンネル	地上アナログ: VHF 1 ~ 12、UHF 13 ~ 62、CATV C13 ~ C38 地上デジタル: VHF 1 ~ 12、UHF 13 ~ 62、CATV C13 ~ C63 BS デジタル: BS000 ~ BS999 110度 CS デジタル: CS000 ~ CS999		
入力端子			
アンテナ端子	地上波(デジタル / アナログ): VHF/UHF 75 Ω F 型コネクタ BS/110 度 CS デジタル: 75 Ω F 型コネクタ		
S映像入力端子	DIN ミニ 4 ピン 2 系統(前面 1 +後面 1) Y:1.0Vp-p/75 Ω、C:286Vp-p/75 Ω		
映像入力端子	ピンジャック 2 系統(前面 1 +後面 1) 1.0Vp-p/75 Ω		
コンポーネント映像入力 端子	D 端子 2 系統 ピンジャック 1 系統 対応フォーマット:525i (480i)、525p (480p)、1125i (1080i)、750p (720p) Y:1.0Vp-p/75 Ω、Cb、Cr:0.7Vp-p/75 Ω		
RGB 映像入力端子	D-Sub ミニ 15 ピン 1 系統 対応信号: VGA(640 × 480) 60Hz / 72Hz / 75Hz VGA TEXT(720 × 400) 70Hz SVGA(800 × 600) 56Hz / 60Hz / 72Hz / 75Hz XGA(1024 × 768) 60Hz / 70Hz / 75Hz WXGA(1280 × 768) 60Hz ドットクロック(最大): 80MHz		
音声入力端子	ピンジャック: S 映像 / 映像入力用 2 系統 コンポーネント映像入力(D 端子)用 2 系統 コンポーネント映像入力(ピンジャック)用 1 系統 直径 3.5mm ステレオミニジャック:RGB 映像入力用 1 系統		
出力端子			
S映像出力端子	DIN ミニ 4 ピン 1 系統 Y:1.0Vp-p/75 Ω、C:0.286Vp-p/75 Ω		
映像出力端子	ピンジャック 1 系統 1.0Vp-p/75 Ω		
音声出力端子	ピンジャック 1 系統		
ヘッドフォン出力端子	直径 3.5mm ステレオミニジャック 2 系統		
光デジタル音声出力端子	角型ジャック 1 系統		
ビデオコントロール端子	直径 3.5mm ミニジャック 1 系統		
モニター出力端子	デジタル映像出力端子(DVI-D)1 系統 デジタル音声出力 / 制御信号端子(MDR)1 系統		
電話回線接続端子	モジュラージャック式 RJ-11 1 系統		
Ether 端子	RJ-45 1 系統		
i.LINK 端子	IEEE1394 4 ピン S400 対応、MPEG-TS 信号 2 系統		
メモリカードスロット	「SD メモリカード」: 8/16/32/64/128/256/512MB 対応 「MMC」: 16/32/64/128MB 対応 「メモリースティック」: 16/32/64/128MB 対応		
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz		
消費電力	50W 電源待機時 0.1W 以下 (デジタル放送の番組情報受信時、録画予約実行時などは 30W 以下)		
外形寸法	320 mm(幅)×80 mm(高さ)×330.5 mm(奥行き)		
重量	5.3kg		
	·		


環境	
動作範囲	モニター部:0 ~ 35℃ / レシーバー部:0 ~ 40℃ 30 ~ 80%R.H.(結露しないこと)
保存範囲	- 20 ~ 60℃ 30 ~ 80%R.H. (結露しないこと)

適合規格


- 電気用品安全法
- 高調波ガイドライン適合品 (本装置は、平成6年10月3日付け経済産業省エネルギー庁公益事業部長通達、6 資公部 第378号、家電・汎 用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しております)

■外形寸法図

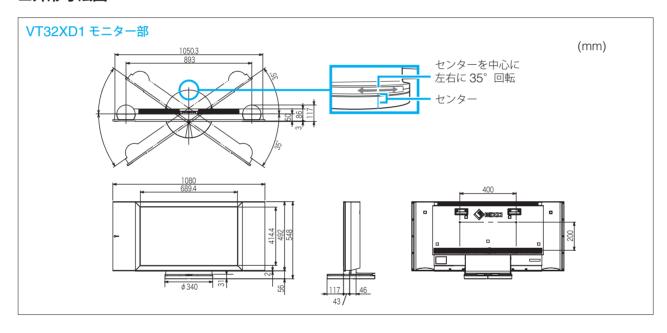

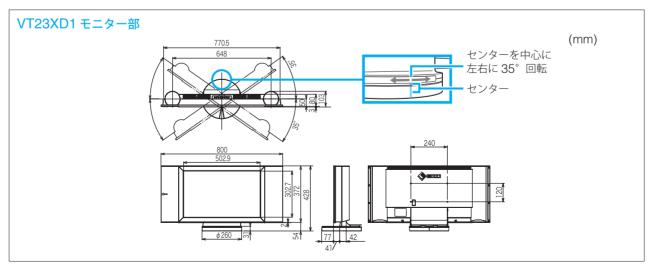

仕様一覧(つづき)

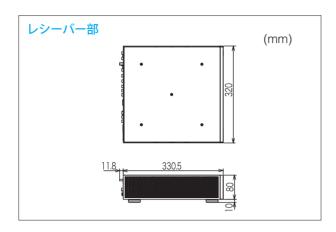

D端子の種類と対応映像信号(参考)

	525i (480i)	525p (480p)	1125i (1080i)	750p (720p)
D1	0	_	_	_
D2	0	0	_	_
D3	0	0	0	_
D4	0	0	0	0

用語集

AAC (18 ページ)

Advanced Audio Coding の略で、音声の圧縮 方式のひとつです。既存の圧縮方式(MP3 など) より高音質を実現するといわれています。また、 「MPEG-2 AAC」は国内のデジタル放送の音声規 格になっています。

BBE(ii ページ)

本機には、音響を改善するための BBE 回路が搭載されています。BBE 回路は、米国 BBE サウンド社が開発したもので、スピーカーから出力される際に起こる高域、中域、低域の時間的なずれを減らし、また、減衰した高域を補正することで、スピーカーから聞こえる音をオリジナルの音に近づけることができます。

D 端子(xviii ページ)

デジタル放送に対応するために開発されたコンポーネント映像端子で、DVD プレーヤーやデジタル放送チューナーに搭載されています。D端子には、やりとりできる信号により D1 からD4 までの端子規格があります。D1 が通常のテレビ放送、D3 以上がハイビジョン放送に対応しています。現行の BS デジタルハイビジョンの信号は、D3/D4 規格になっています。

i.LINK (アイリンク)(86 ページ)

デジタルの映像、音声、データ信号を双方向で通信できるシステムです。i.LINK ケーブル 1 本で接続するだけで、映像や音声をやり取りできます。(IEEE1394 規格にソニー株式会社が命名したもので、ソニー株式会社の商標です)

IP 変換(127 ページ)

画面の走査処理を I (インターレス) から P (プログレッシブ=ノンインターレス) に変換する技術です。 DVD などデジタル処理されたビデオ信号で、ちらつきを軽減するなど、より高品質な画面を表示するために用いられます。

MPEG (132 ページ)

動画を圧縮する形式のひとつです。インターネットでの画像配信、CS 放送や BS デジタル放送、DVD などに使われています。ビデオ映像は、一般には 1 秒間に約 30 枚の画像(フレーム)で構成されますが、一枚一枚すべてを保存するとデータのサイズが膨大になるため、隣りあったフレームの同じような部分を共通で使うようにして、サイズを小さくします。

MPEG には、現在「MPEG-1」、「MPEG-2」、「MPEG-4」の規格があり、デジタル放送や DVDでは MPEG-2 が使われています。

MPEG とは、Moving Picture Experts Group の略で、ISO により組織された専門家グループの 名称がそのまま使われています。

PCM (132 ページ)

Pulse Code Modulation の略で、音声をデジタル化する方式のひとつです。音楽用 CD や DVD の音声に使われています。

イコライザー(133ページ)

音声入力信号の周波数特性を変化させて音質を補 正する機能です。周波数をいくつかの帯域に分け、 それぞれを強めたり弱めたりすることで音質を調 節します。

ガンマ補正(127、129、131ページ)

入力される映像信号の電圧の強さと画面の明るさの関係をグラフにすると、直線とはならず緩やかな曲線を描いて変化します。この曲線の曲がり具合を表す数値をガンマ(γ)値と呼びます。黒レベルから白レベルの出力階調特性を任意の値に設定することをガンマ補正といい、暗部や明部の階調を重視したガンマ補正をかけると、一般的にはS字カーブの曲線を描きます。

緊急警報放送(142 ページ)

地震や津波などの非常災害時に行われる放送で、 放送があると自動的に選局されます。

コンポーネント映像端子(xviii ページ)

ビデオ信号を輝度信号(Y)と色差信号(Pb、Pr または Cb、Cr)に分離してやりとりする端子です。 Y/C 分離が必要なコンポジット映像端子よりも、 きれいな映像を表示することができます。 本機に 装備されている D 端子は、輝度信号と色差信号を 分離して送るコンポーネント端子です。

ご案内チャンネル(114ページ)

未契約の有料チャンネルを受信したとき、放送についてや契約のしかたなどを説明している別のチャンネルをご覧になれる場合があります。この別のチャンネルのことをご案内チャンネルといいます。

光デジタル音声出力(xviii ページ)

デジタル音声のデータを、電気信号から光信号に 変換して出力することです。光信号にすると、電 子機器などからの電気的な影響を受けることがな くなり、ノイズのない音声を送ることができます。

索引

数字

2画面 713桁チャンネル番号 40

アルファベット

В

B-CAS カード i,11 BS・110 度 CS アンテナ 電源供給 150 BS 中継器 /110 度 CS 中継器切換 151

C

CATV パススルーモード設定 150

D

DVD プレーヤーの接続 17

G

GR 設定 173

i.LINK 86 i.LINK 設定 152 IPアドレス設定 186 ISP設定 181

M

MAC アドレス設定 190 MMC 80

S

SDメモリカード 80

あ

アイコン一覧 213 明るさの調整 76 アナログビデオデッキの 接続 12 アフターサービス 237 暗証番号設定 139 アンテナの接続 4 アンテナの設定 25

(J

イーサネット設定 186 一発録画 116

え

映像 76 映像入力の切り換え 79 映像モード 126 エイゾーサポート 裏表紙 エラーメッセージ 208

お

お気に入り 42 お気に入り選局設定 138 お知らせ 67 オフタイマー 98 音質 78 音声 78 音声多重放送 77 音声モード 132 音声を消す 78 音量 24,77

か

回線使用中ランプ xvii 画質 76 画像ファイル 80 画面サイズ 74 画面静止 70 画面表示 73 画面を消す 70 簡易確認テスト 33,145

1

クイックメニュー 35

2

降雨対応放送 212 コンピュータの接続 19

し

視聴年齢制限設定 140 視聴予約 102 自動スキャン 166 自動設定 162 字幕 60 ジャンル 48 修理 237 手動設定 167 仕様 229 消音 78 消画 70 省電力機能 98 省電力設定 145 情報を見る 73 初期化 160 初期設定 147 視聴設定 137 初期設定に戻す 173

す

スライドショー 82

せ

静止 70

そ

操作ボタン xvii 双方向サービス制限設定 159

t:-

ダイヤルアップ設定 181 ダウンロード 191

ち

地上放送チャンネル設定 28 チャンネル 39 チャンネルスキップ設定 172 チャンネル設定 162

通信エラー履歴 160 通信確認メッセージ設定 158 通信環境設定 180 通信自動切断設定 159 通信接続設定 180

7

データ放送 50,142 デジタルカメラ 80 デジタルチューナーの接続 16 デジタル放送録画出力 146 デジタルレコーダーの接続 14 電源コード 20 電源ボタン xviii 電源を入れる 24 電話会社の設定 176 電話回線切断 66 電話回線設定 31,175 電話回線テスト 178 電話回線の接続 8 電話番号通知設定 177

لح

登録発呼 55 トラブル時の対処 201

ね

ネットワークの接続 10

は

バージョンアップ 191 番組購入限度額設定 141 番組説明 49 番組チェック 47 番組表 44 番組表色分け設定 138

ひ

光デジタル対応オーディオ機器 の接続 18 ビデオコントローラー 13 ビデオ入力表示設定 146 ビデオの設定 156

ふ

副ヘッドフォン 77 付属品 i ブックマーク 53 プロカラー調整 136 プロバイダの設定 181

^

ペイ・パー・ビュー 62

ほ

放送局からのお知らせ 67 放送メディア 38 ボード 67 保証書 237 本機に関するお知らせ 67

ま

マルチメディアカード 80

め

メッセージ一覧 208 メニュー 36 メニュー一覧 122 メモリースティック 80 メモリカード 80

ŧ

文字スーパー表示設定 143 文字入力 196

ゆ

郵便番号の設定 30

ょ

予約 102

IJ

リモコン 21

る

ルート証明書番号 143

ろ

録画 116 録画予約 102 録画ランプ xvii

保証書とアフターサービスについて

本製品のアフターサービスに関してご不明な場合は、エイゾーサポートにお問い合わせください。

■ 保証書・保証期間について

- この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定 事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行いたしま せんので、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より3年間です。
- 弊社では、この製品の補修用部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造終了後、最低8年間保有しています。補修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、エイゾーサポートにご相談ください。

■ 修理を依頼されるとき

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

[保証期間中の場合]

保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただきます。お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご連絡ください。

[保証期間を過ぎている場合]

お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご相談ください。修理範囲(サービス内容)、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

故障/修理のお問い合わせはエイゾーサポート(裏表紙記載)までお願いいたします。

■ 修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号 /FAX 番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- モデル名・製造番号(製造番号は、本体の後面部のラベル上および保証書に表示されている8けたの番号です。例) S/N 12345678)
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

■ 廃棄および回収・リサイクルについて

本製品の電子部品、プリント基板、金属部品などには重金属(鉛、クロム、水銀、アンチモン)、フッ素、ホウ素、シアン、ヒ素などが含まれています。ご使用後は、廃棄および回収・リサイクルにお出しください。

個人のお客様

本製品は「家電リサイクル法」対象外のため、自治体の指示に従って廃棄ください。

法人のお客様

本製品は、法人ユーザー様が使用後産業廃棄物として廃棄される場合、弊社にてお客様の費用負担でお引取りいたします。詳細についてはエイゾーサポートまでお問い合わせください。また、弊社のホームページ(http://www.eizo.co.jp/)もあわせてご覧ください。

[エイゾーサポート]

電話での問い合わせ受付

TEL 076-274-7369 (法人向け回収・リサイクル専用電話)

月曜日~金曜日(祝祭日及び弊社休日をのぞく)10:00~17:00

FAX での問い合わせ受付

FAX 076-274-2416

長年で使用のテレビの点検を! テレビセットを長期で使用になりますと、内部のほこりなどの堆積によって故障する場合があります。

愛情点検

このような 症状は

ありませんか?

● 電源を入れても映像や音が出ない

● 映像が時々消える

●変なにおいがしたり、煙が出たりする

●製品内部に水や異物が入った

● 電源を切っても映像や音が消えない

ご使用 中止 すぐに電源プラグを抜き、故障や事故 の防止のため、必ず販売店またはエイ ゾーサポートに点検をご相談ください。



故障/修理に関するお問い合わせ先

●エイゾーサポート

電話での問い合わせ受付 本社:076-274-2474 東京:03-3458-7737 大阪:06-6396-0357

営業時間:9:30~17:30 (月曜日~金曜日)/10:00~17:00 (土曜日)※祝祭日、弊社休業日を除く


FAX での問い合わせ受付 076-274-2416

製品に関するお問い合わせ先

● EIZO コンタクトセンター 0120-956-812

受付時間:9:30~18:00 (月曜日~金曜日) ※祝祭日、弊社休業日を除く



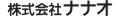

〒924-8566 石川県松任市下柏野町153番地





環境保護のため、再生紙を使用しています。